


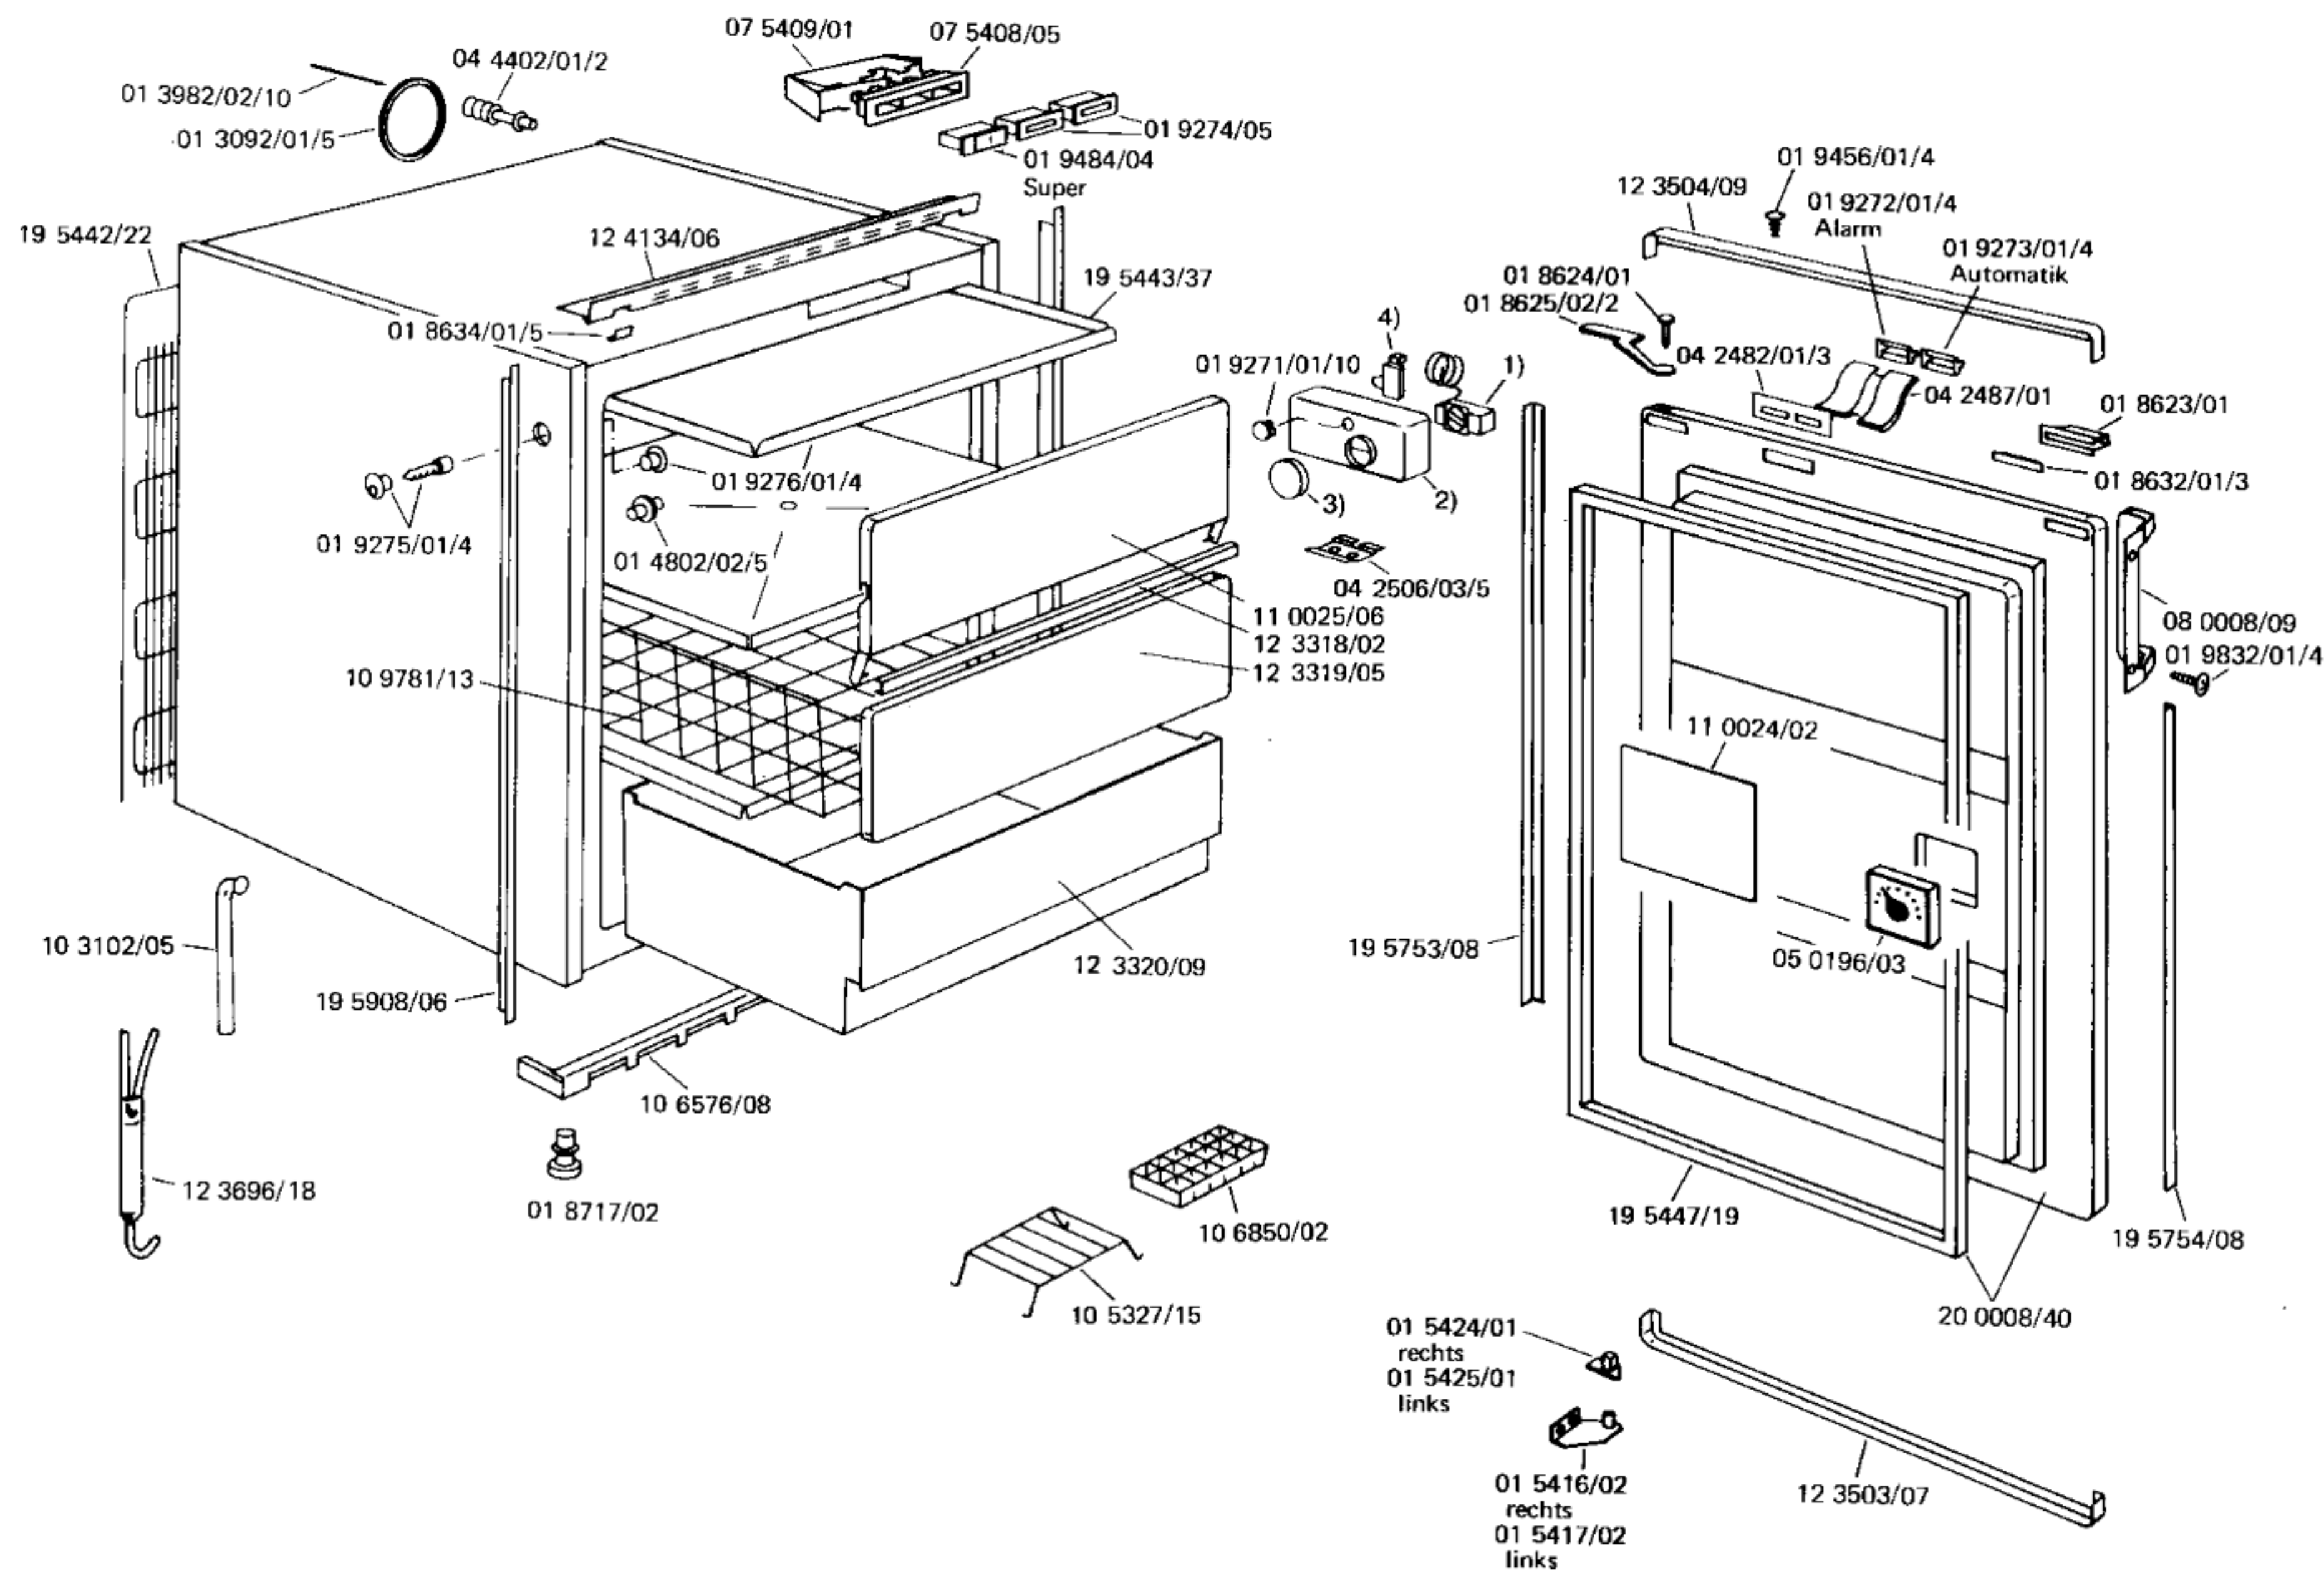


50 8967/00
Mont.-Anleitung
51 0074/00
Bed.-Anleitung

1) 04 2476/24
bis FD 6012
08 0732/27
ab FD 6101

2) 07 4899/02
bis FD 6012
08 0730/02
ab FD 6101

3) 01 9270/01
bis FD 6012
02 1172/01
ab FD 6101

4) 01 9269/03
bis FD 6012
02 1175/04
ab FD 6101

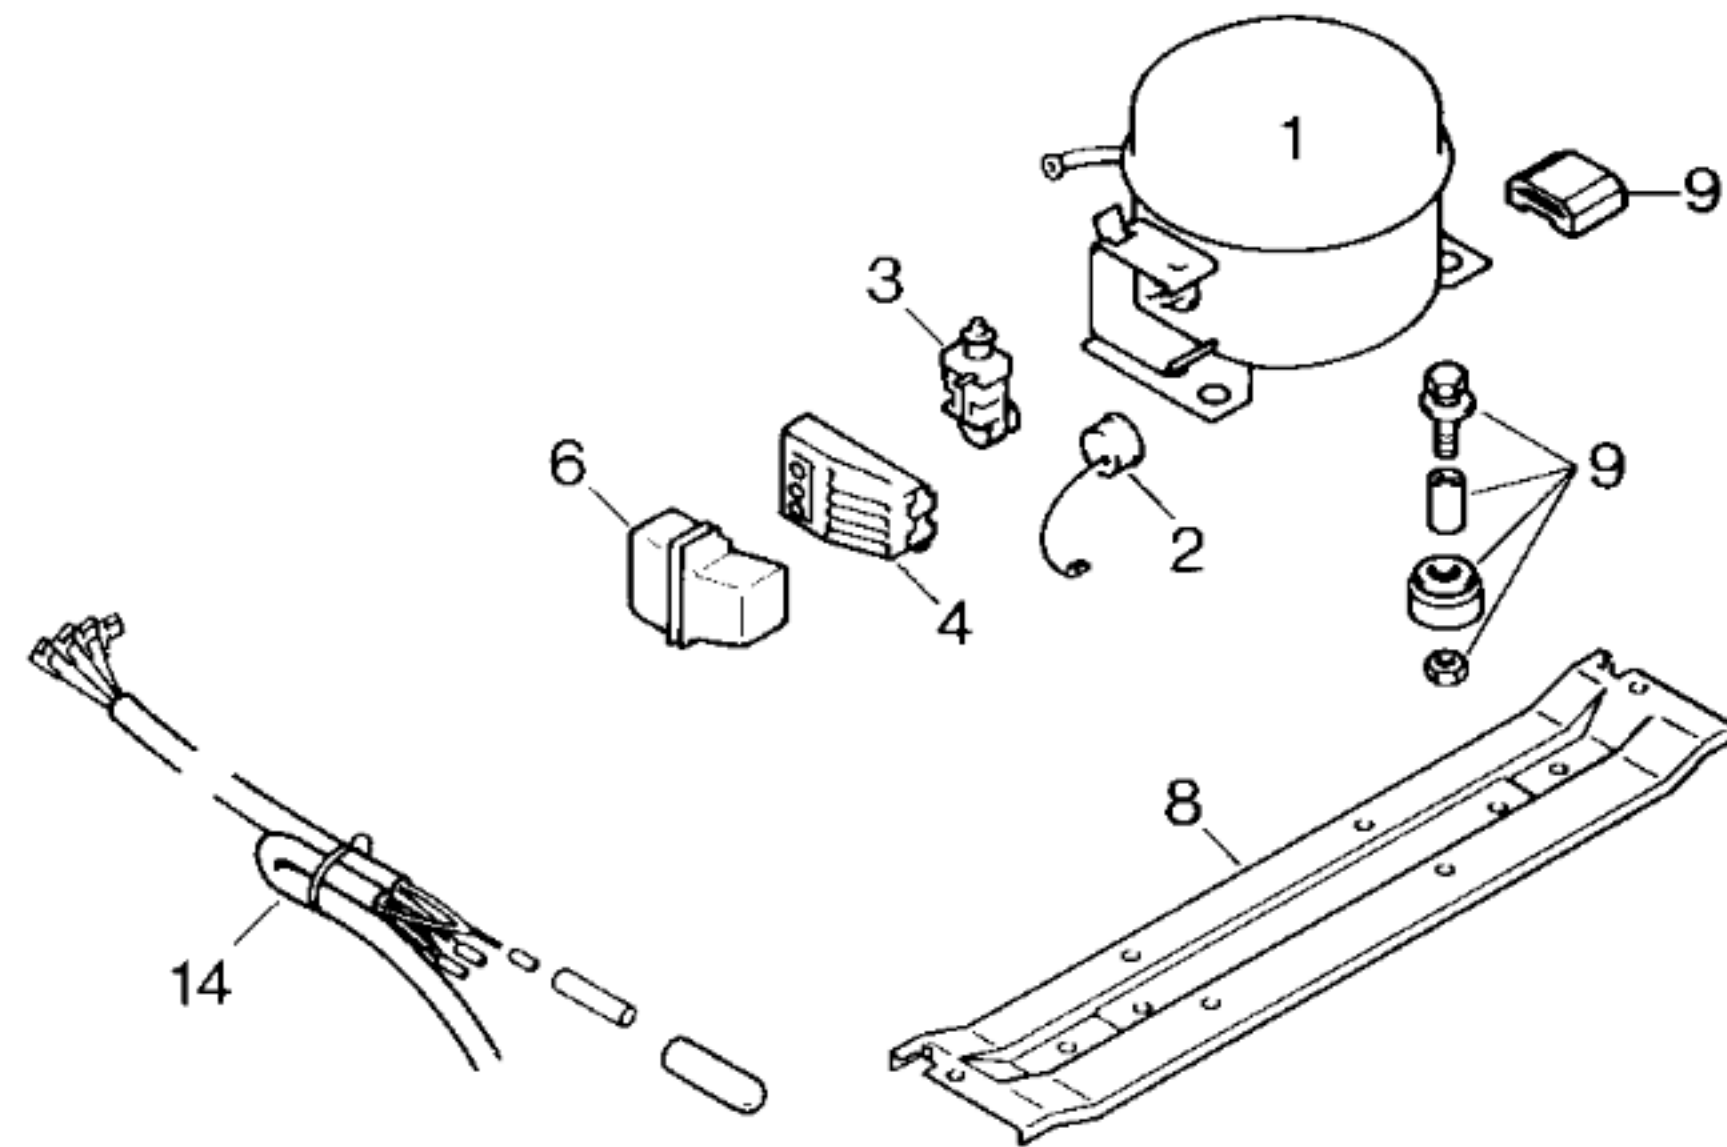

TECHNISCHE DATEN						
Verdichter Typ Förderleistung l/h Anlaufstrom A Widerstand Ω Ha Hi	Bosch V 792 9,4 18,0 24,0	Danfoss TL 4 A V 702 7,8 23,8 19,7				
Temp.-Regler: Typ Reglerstellung Schaltwerte °C ein: aus: (abtauen od.) alarm:	bis FD 6012 Bosch kalt warm - 25 - 19 - 33 - 26 - 20 - 15	ab FD 6101 M & J kalt warm - 30 - 19 - 36 - 26 - 20 - 15				
Füllmenge R 12 g	110					
Anschlußwert W	110					
Heizung: Widerstand Ω Leistung W						
Ventilator: Widerstand Ω						
Magnetventil: Widerstand Ω Spannung V						

Ausführung	Pos.	Bosch	Danfoss			
Verdichter	1	13 0301/45	13 1064/45			
Schutzschalter	2	07 2115/18	—			
Anlaufrelais	3	07 1804/18	02 02108/27			
Klemmbrett	4	04 9757/02	—			
Zugentlastung	5	—	—			
Kappe	6	04 9758/02	05 1413/05			
Klammer	7	—	—			
Tragschiene	8	—	11 1838/03			
Befestigung	9	01 4895/02	05 0166/05			
Kondensator	10	—	—			
Verdunsterschale	11	—	—			
Befestigung	12	—	—			
Winkel	13	—	—			
Kabelsatz	14	—	*05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch