



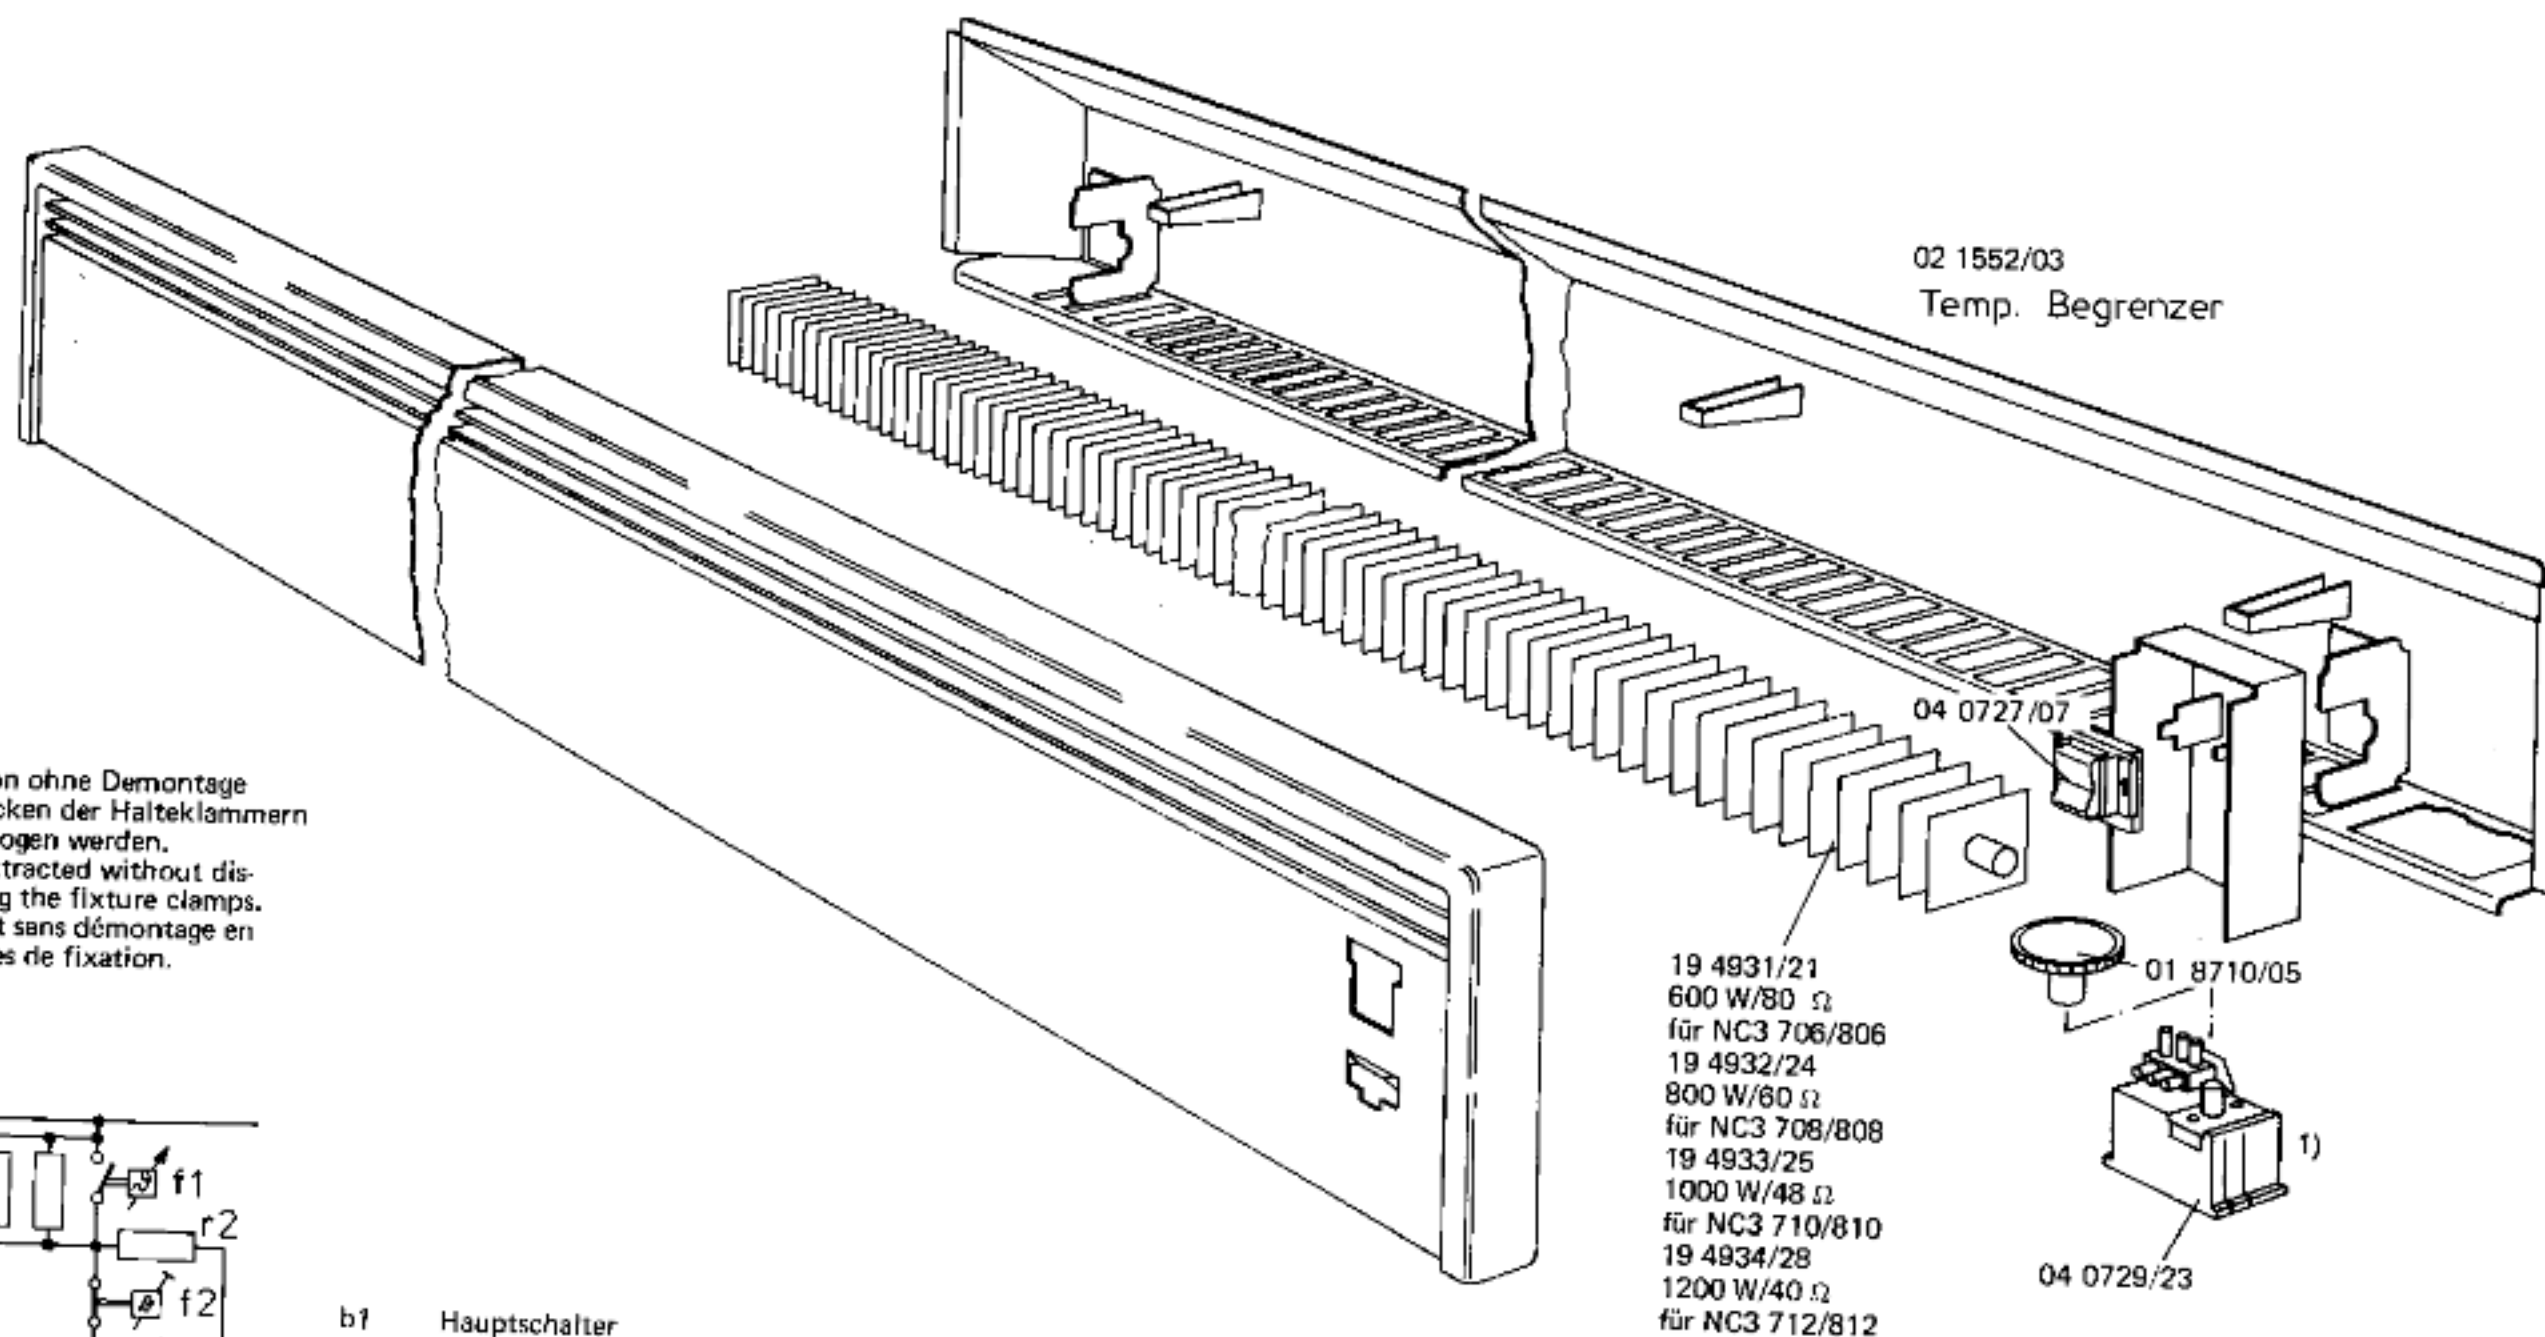

Technische Hinweise:

- 1) Temperaturregler kann ohne Demontage durch Zusammendrücken der Halteklammern nach unten herausgezogen werden.
Thermostat can be extracted without disassembly by squeezing the fixture clamps.
Extraire le thermostat sans démontage en comprimant les agrafes de fixation.

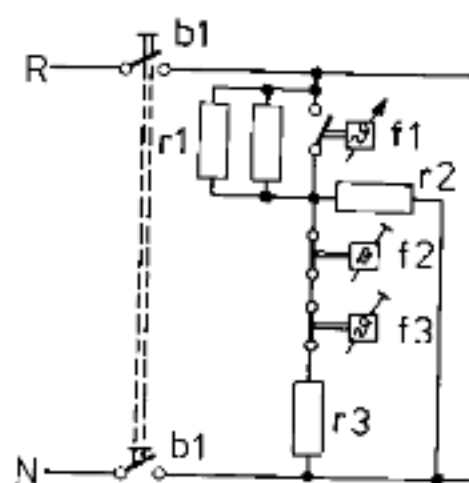

- b1 Hauptschalter
f1 Temperaturregler
f2 Temperaturbegrenzer
f3 Temperaturbegrenzer
r1 Kompensationswiderstände
r2 Rückführwiderstand
r3 Heizkörper