


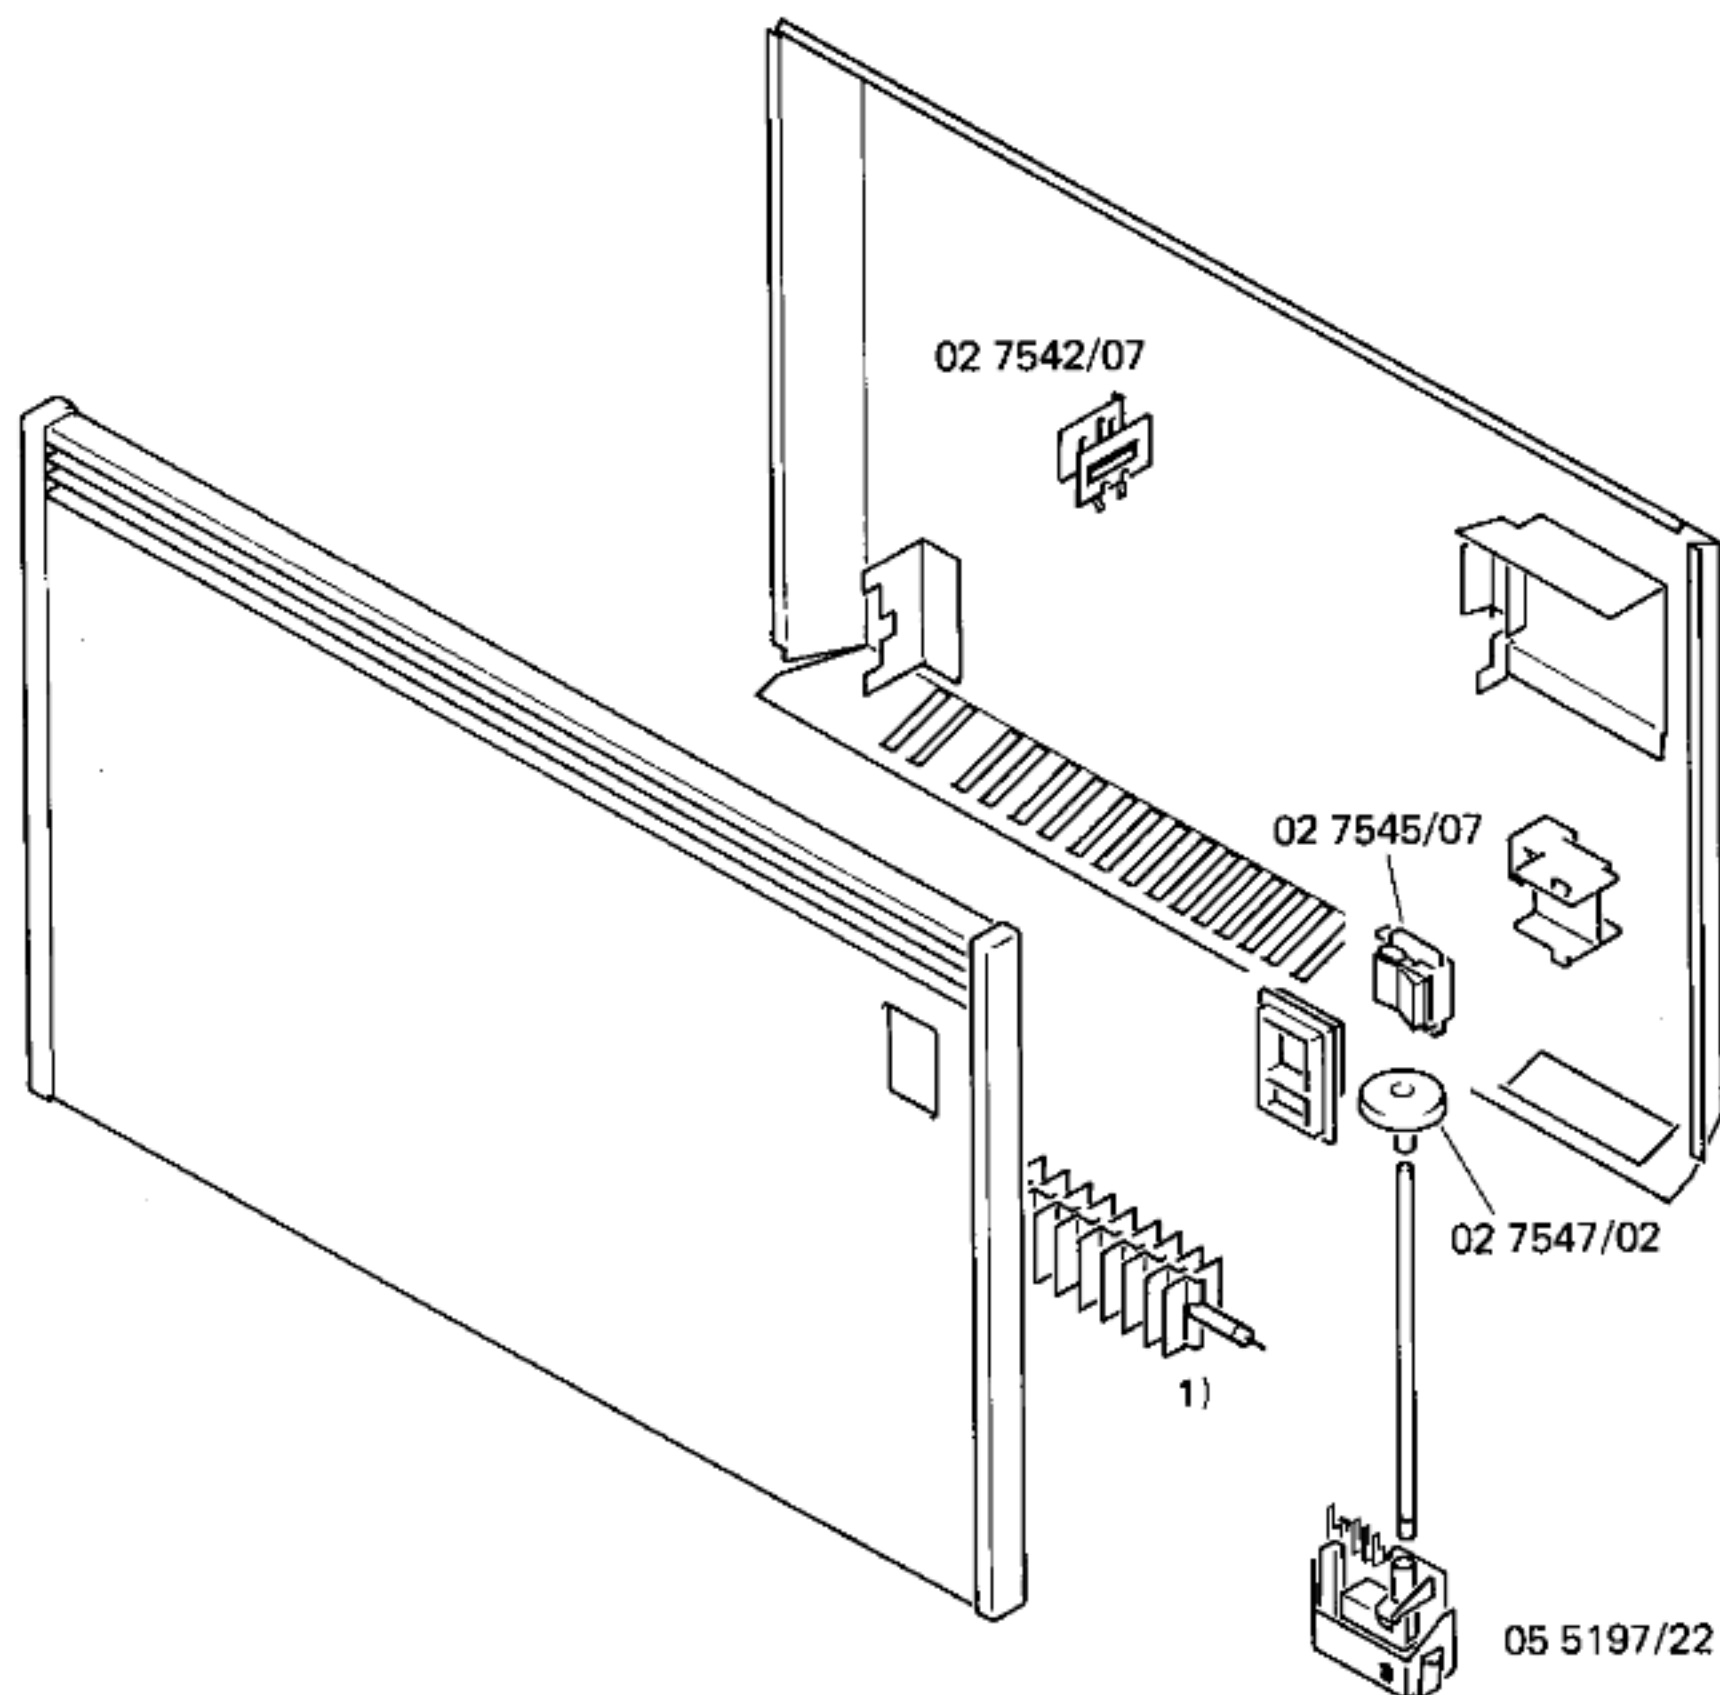

Technische Hinweise:

Temperaturregler kann ohne Demontage durch Zusammendrücken der Halteklammern nach unten herausgezogen werden.
Thermostat can be extracted without disassembly by squeezing the fixture clamps.
Extraire le thermostat sans démontage en comprimant les agrafes de fixation.

- 1) 11 5642/09
600 W/80 Ω
20 3095/16
1000 W/48 Ω
23 0715/20
1500 W/32 Ω
23 0716/22
2000 W/24 Ω