


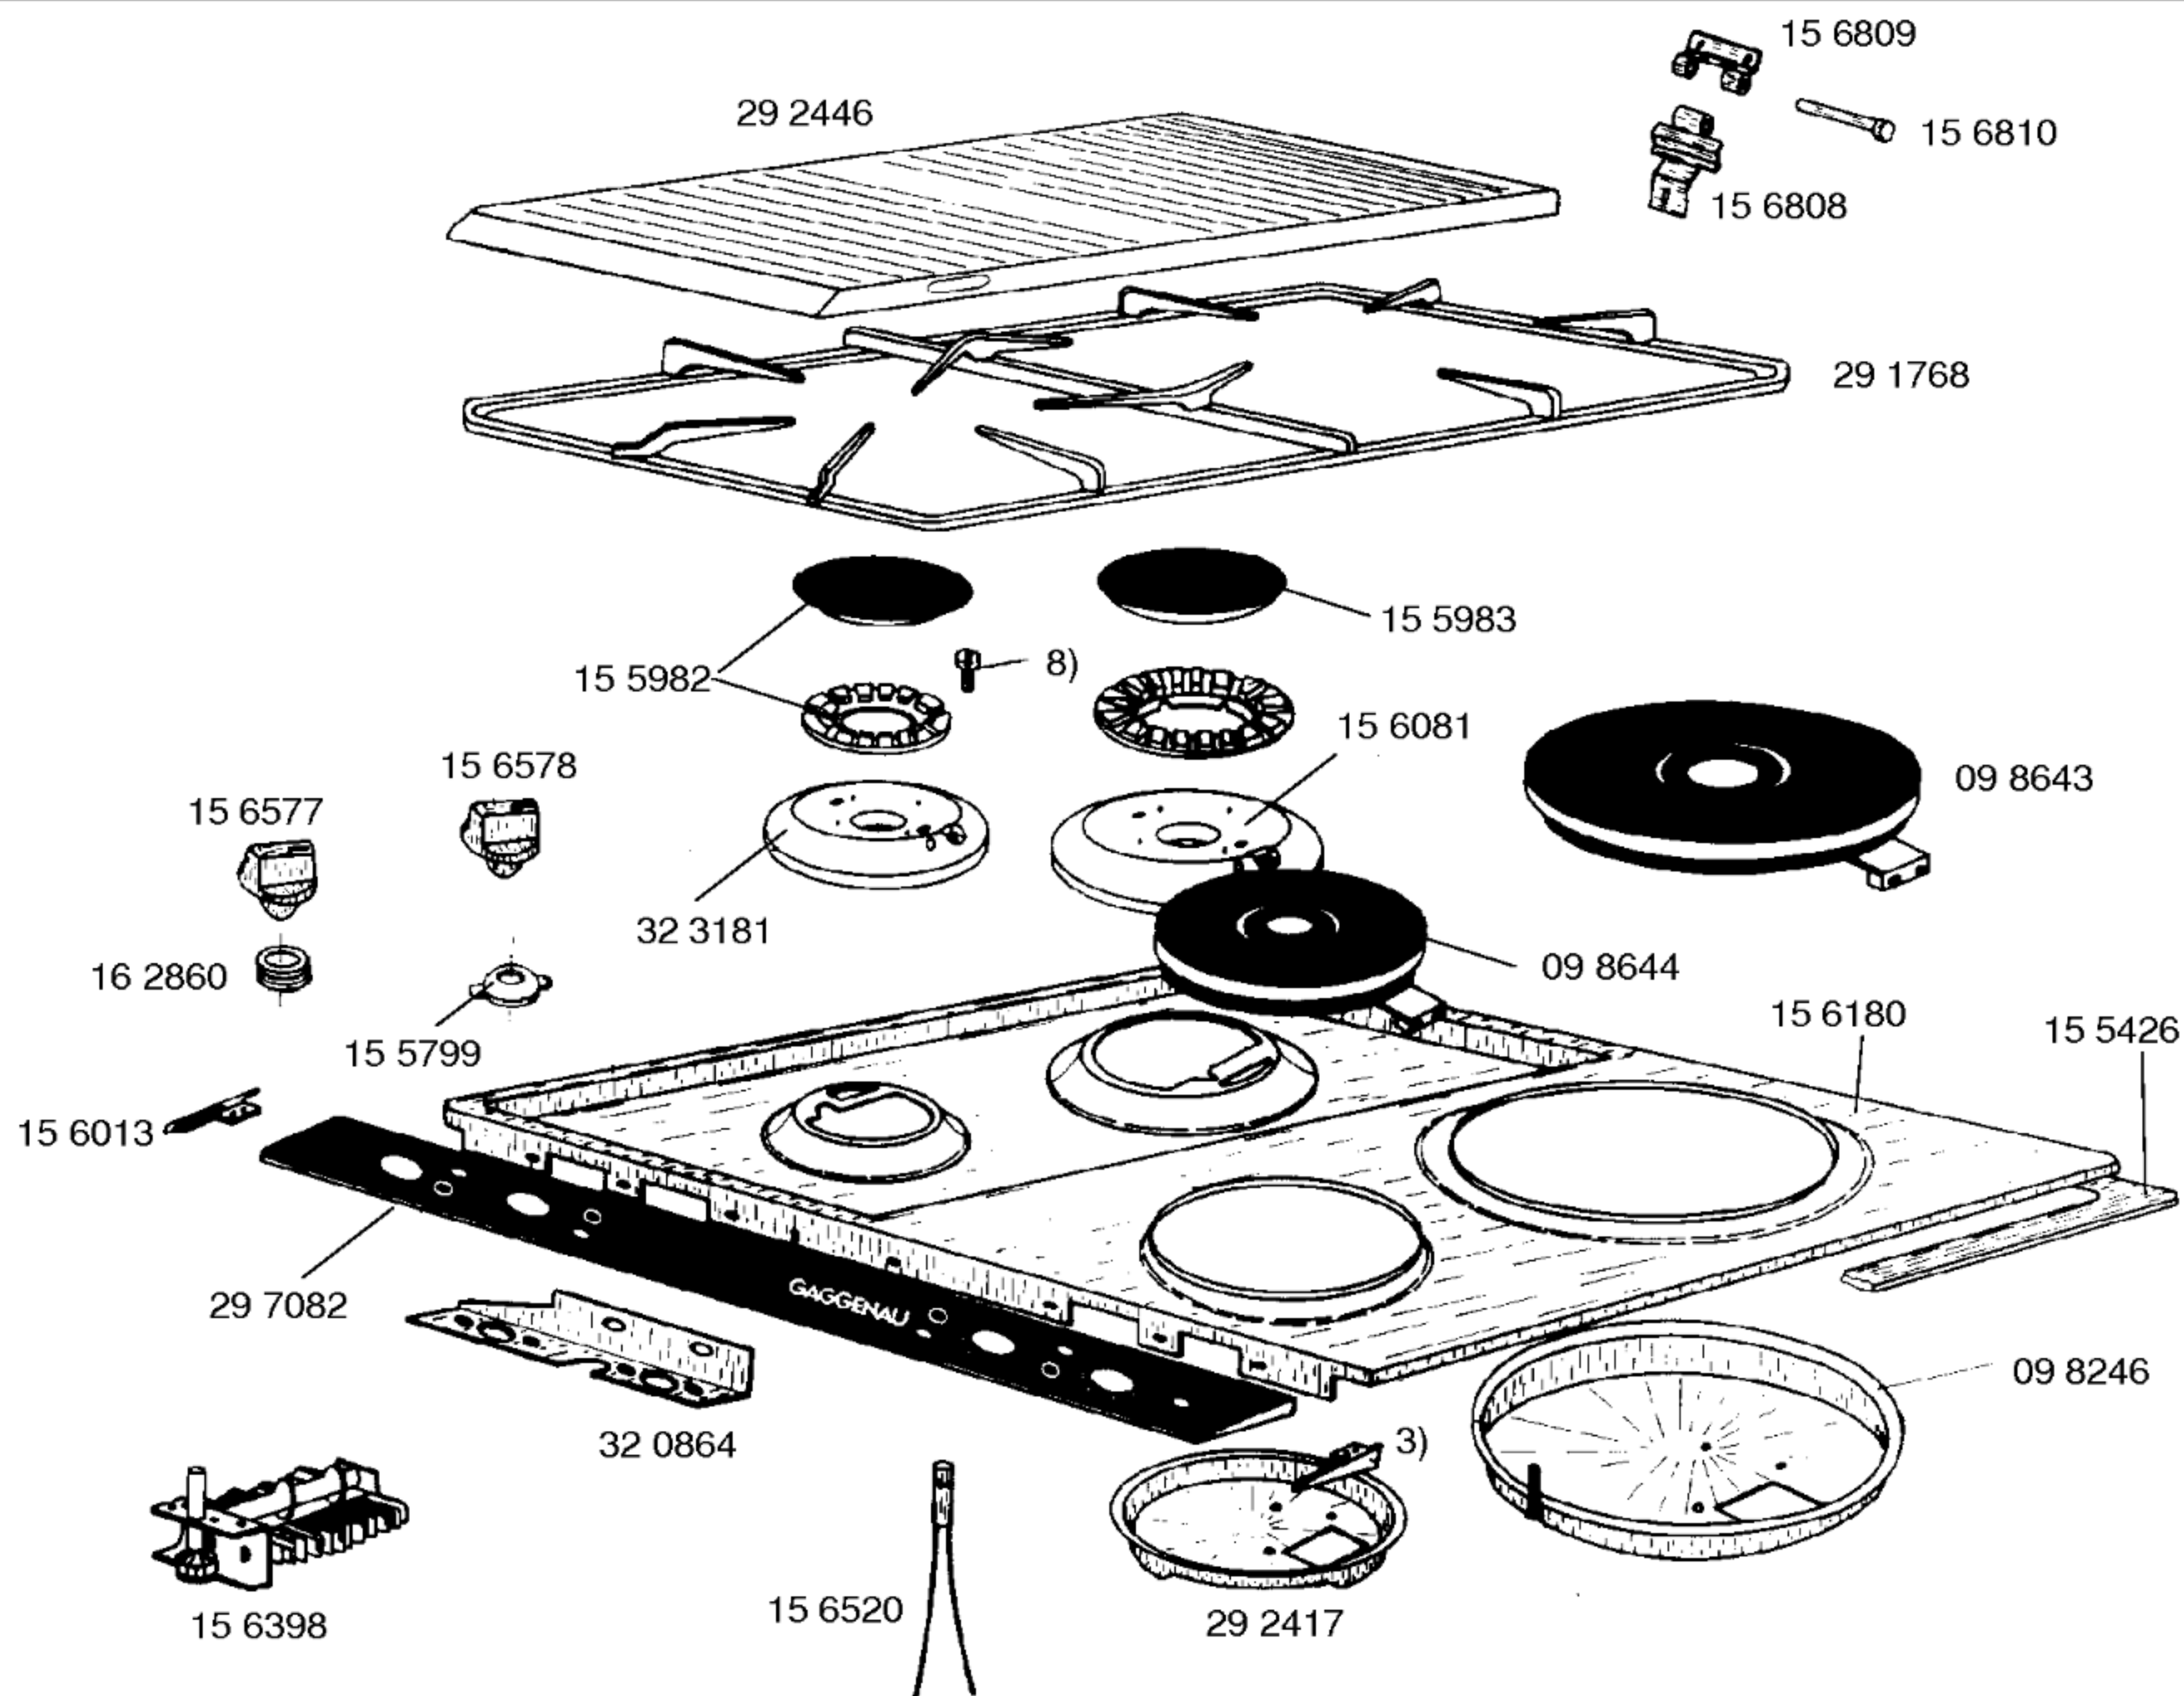

Gebrauchsanweisung
51 8804
(D,F,GB,I)

Düsensätze für:

Flüssiggas 50mbar
15 5533

Flüssiggas 30mbar
16 0626

Erdgas E 20mbar
16 2728

Erdgas LL 20mbar
16 2047

Stadtgas a 8mbar
16 2048

Stadtgas b 8mbar
16 2094

Stadtgas d 8mbar
16 2054

