


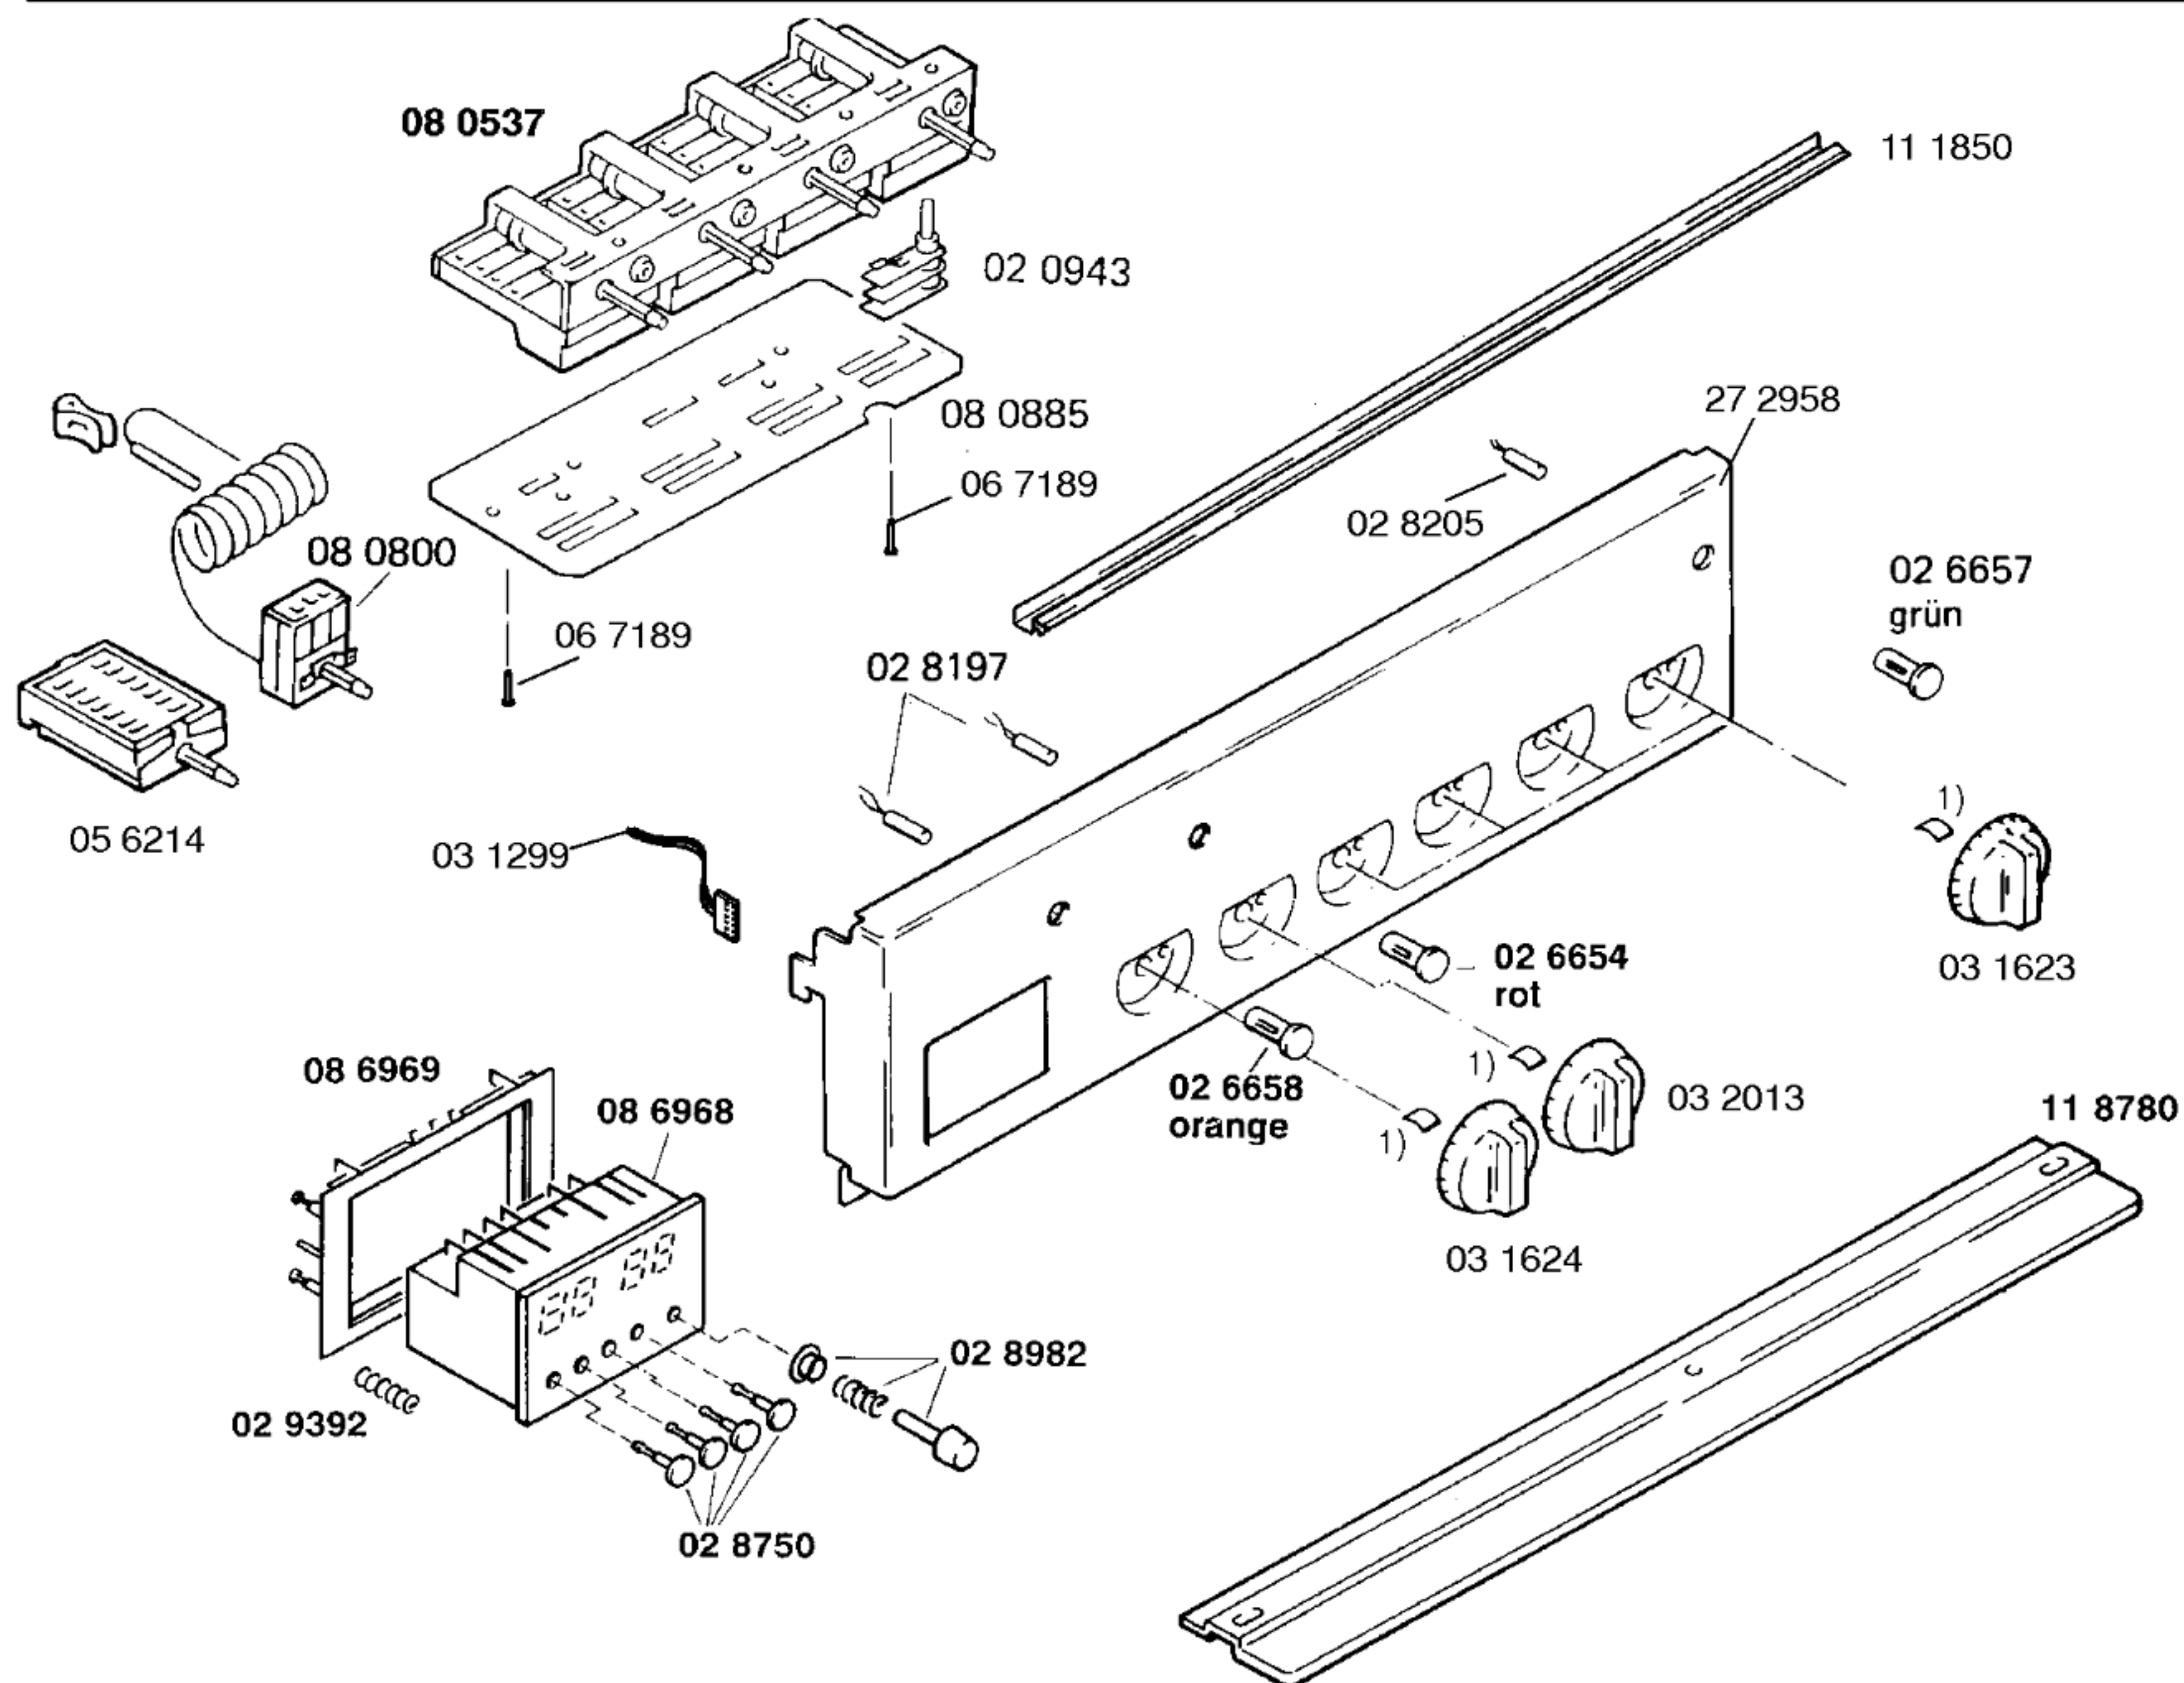

Gebrauchsanweisung
51 7580
(GB)

Kochbuch
51 4428
(GB)

1) 01 4254

Zubehör:

HZ 8041
Alu-Backblech


HZ 8058
Backblech emailiert


HZ 8040
Bratpfanne

HZ8059
Universalpfanne

HZ 8044
Spritzschutzpfanne

HZ 9150
Glasbräter

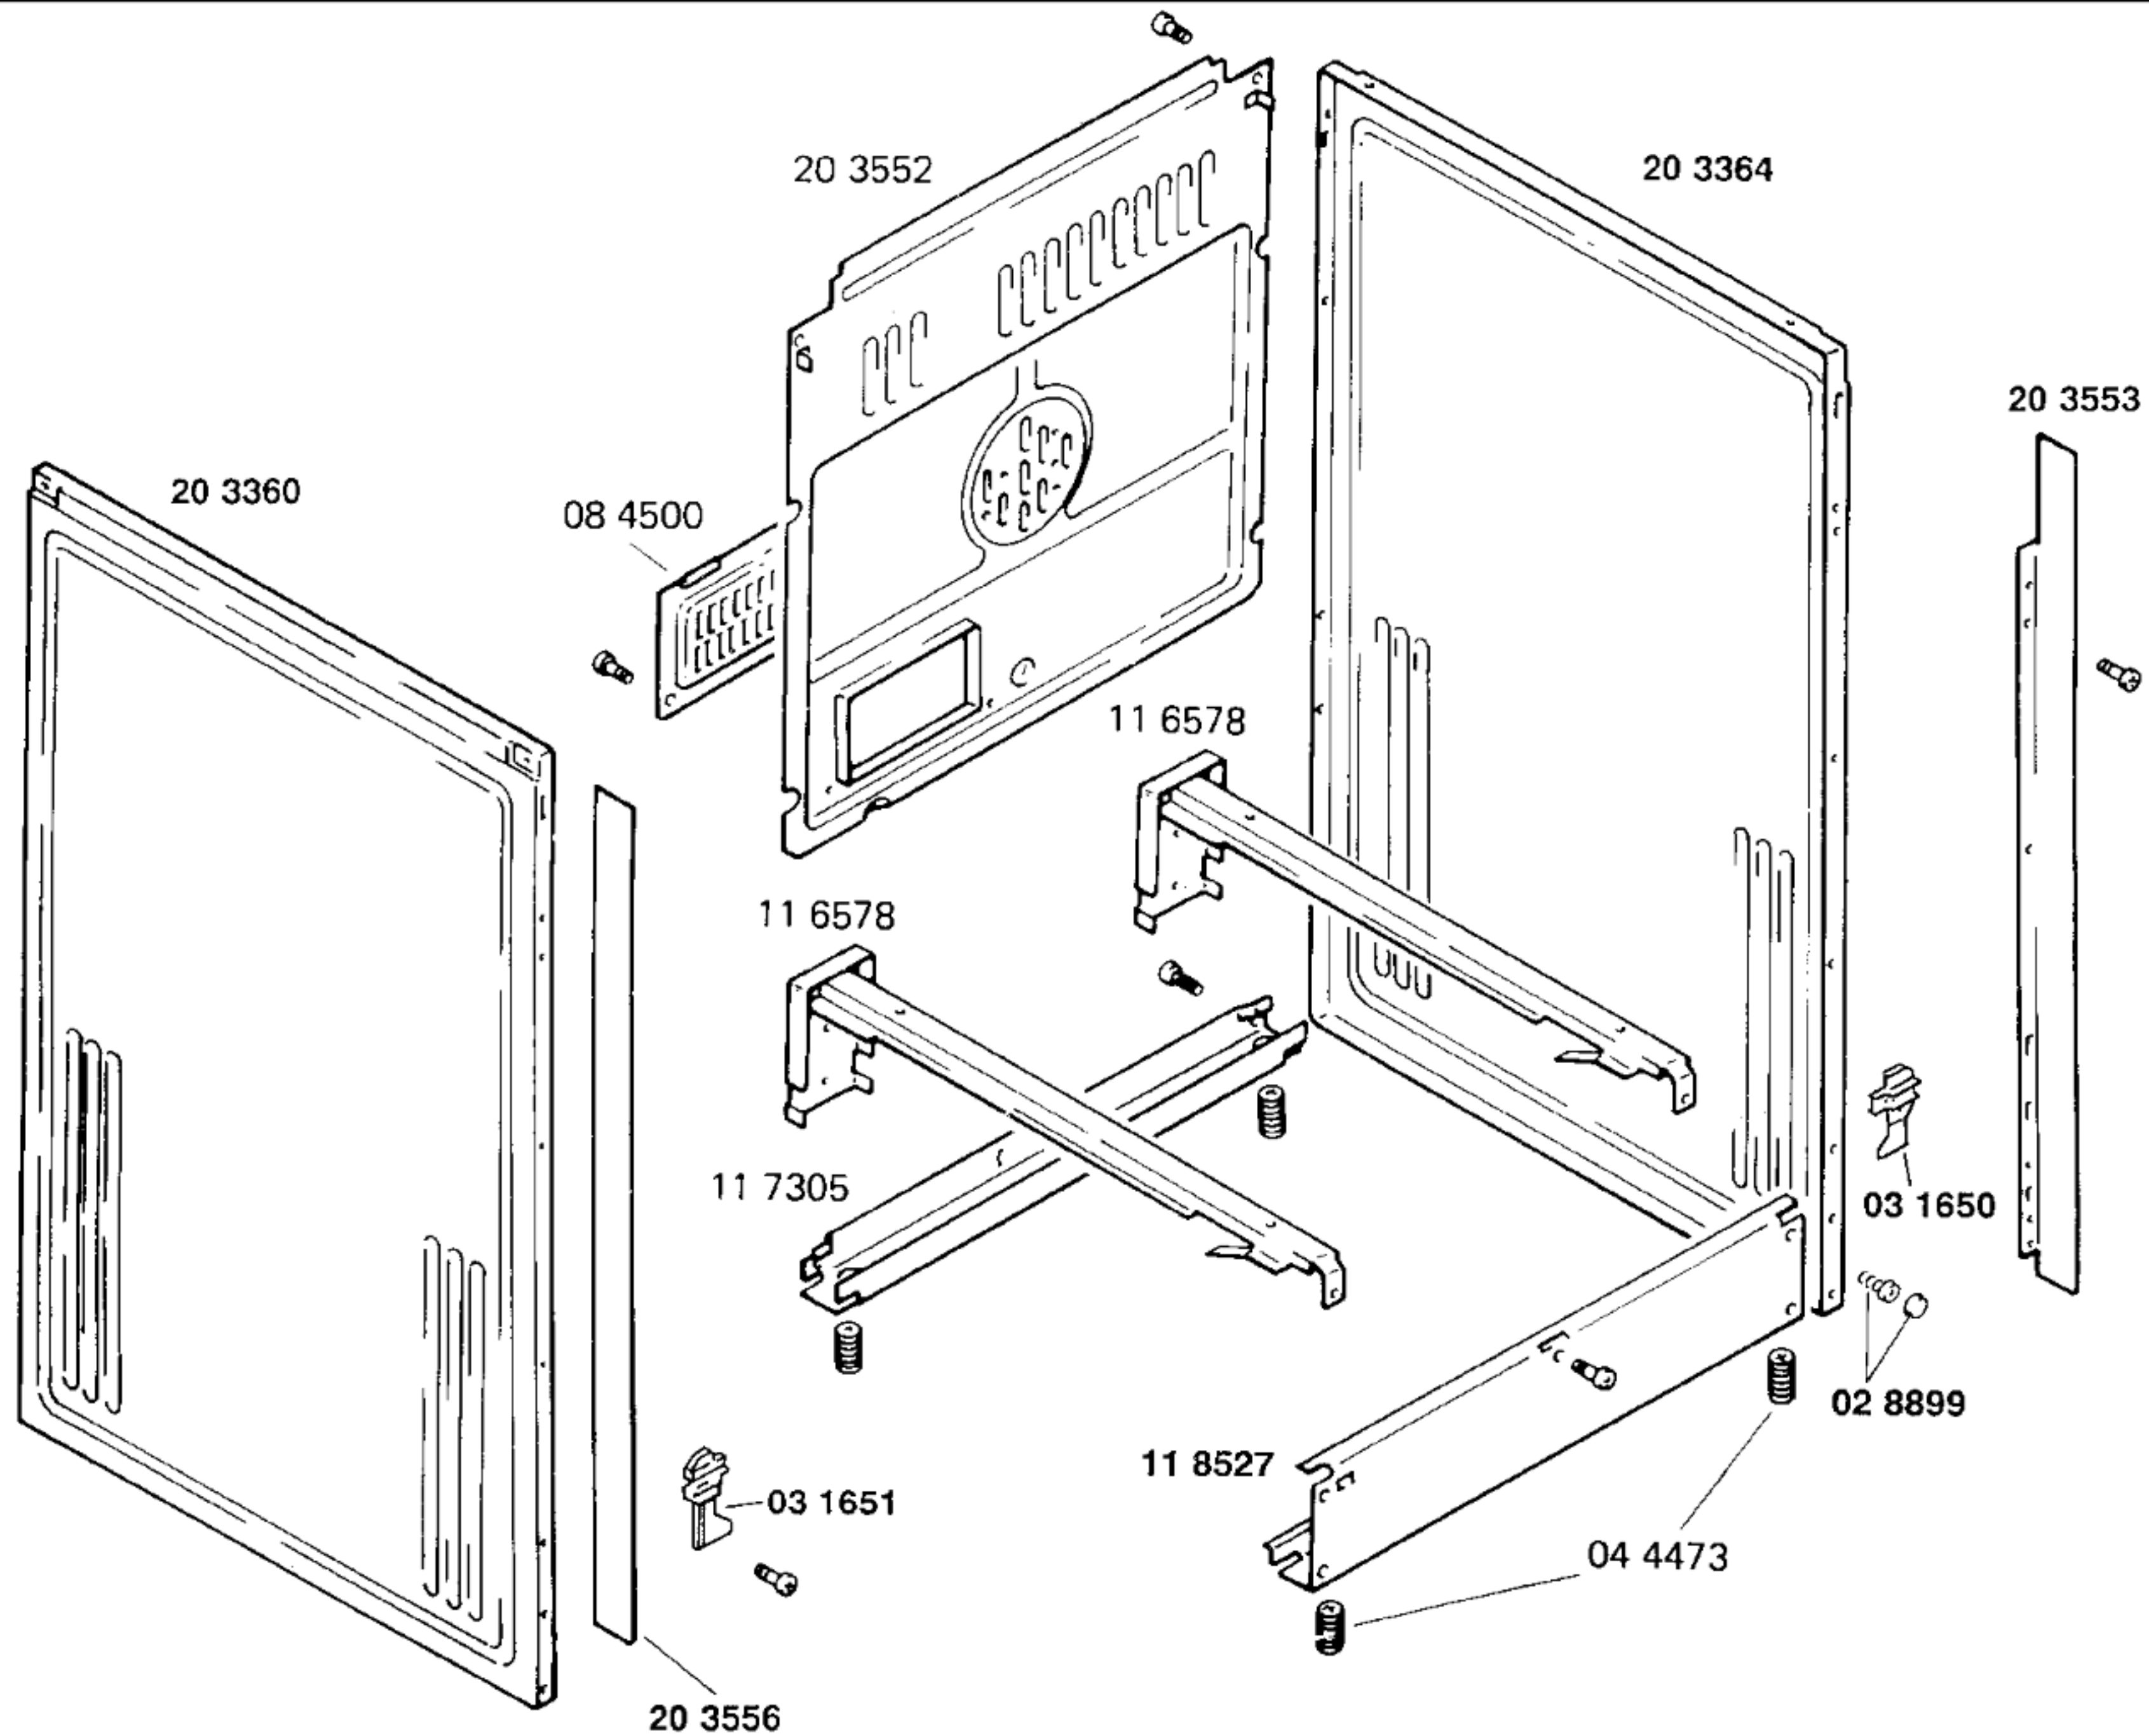

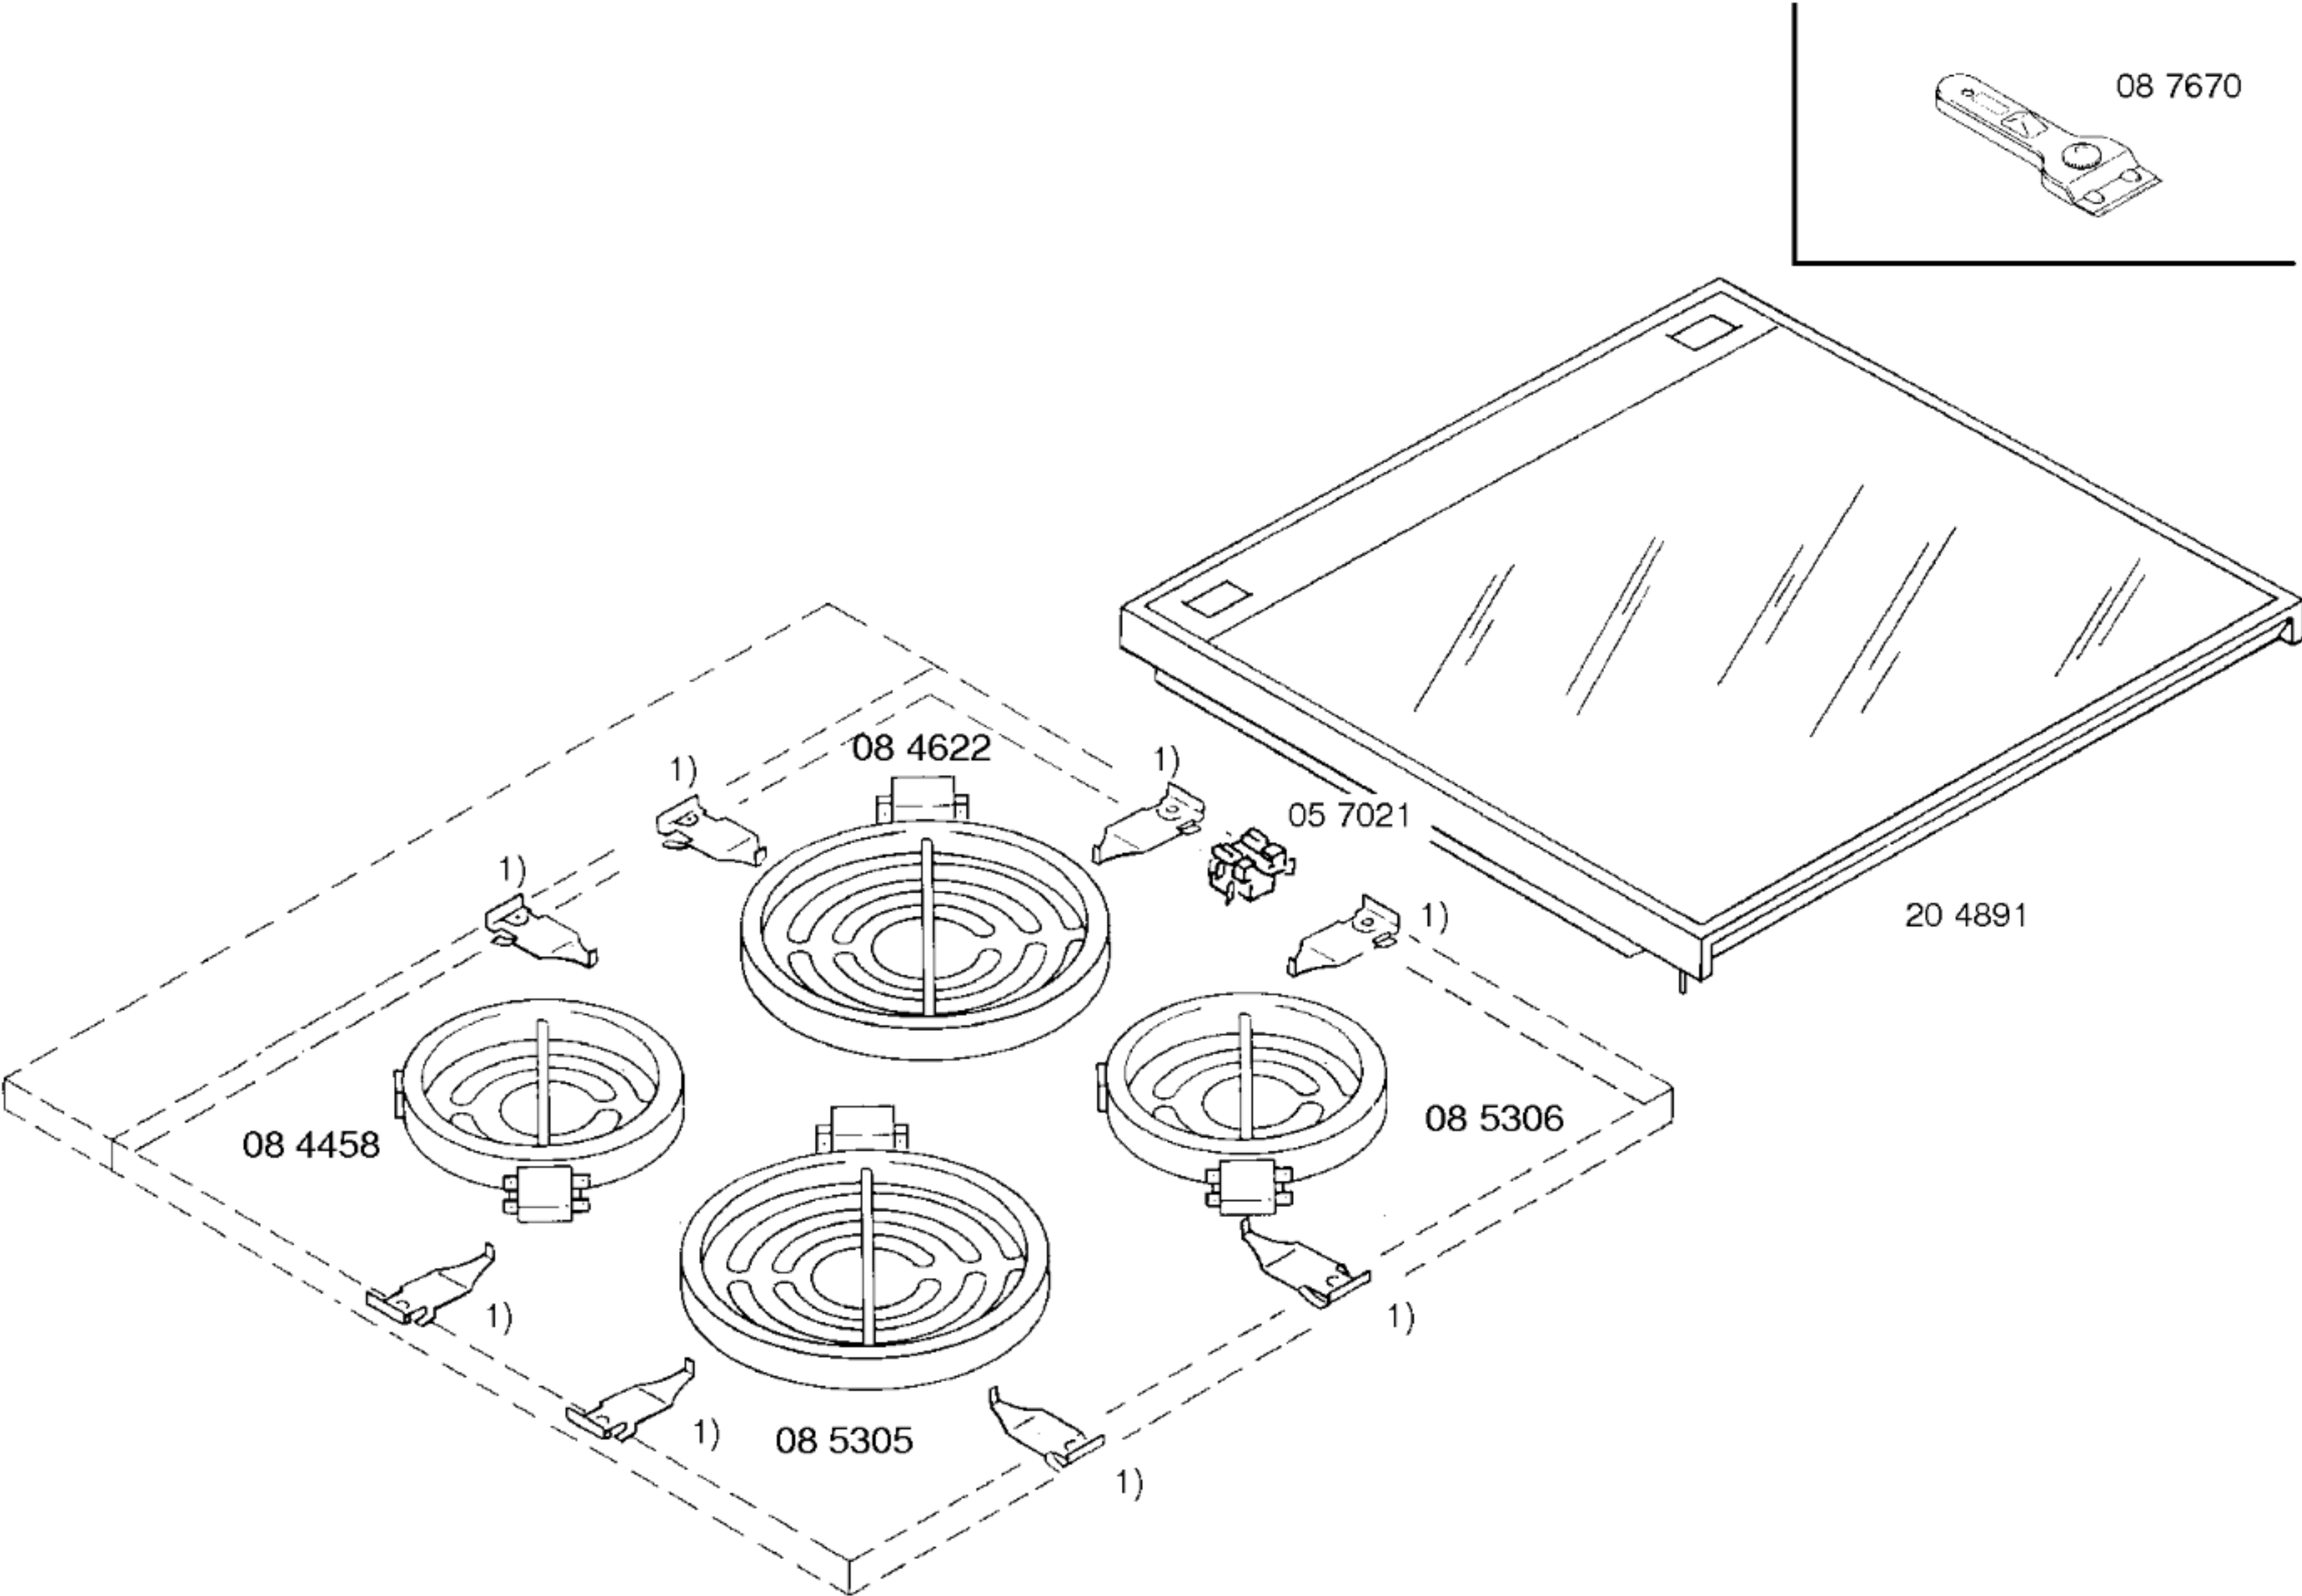

- 1) 02 8634
- 2) 02 8633

