


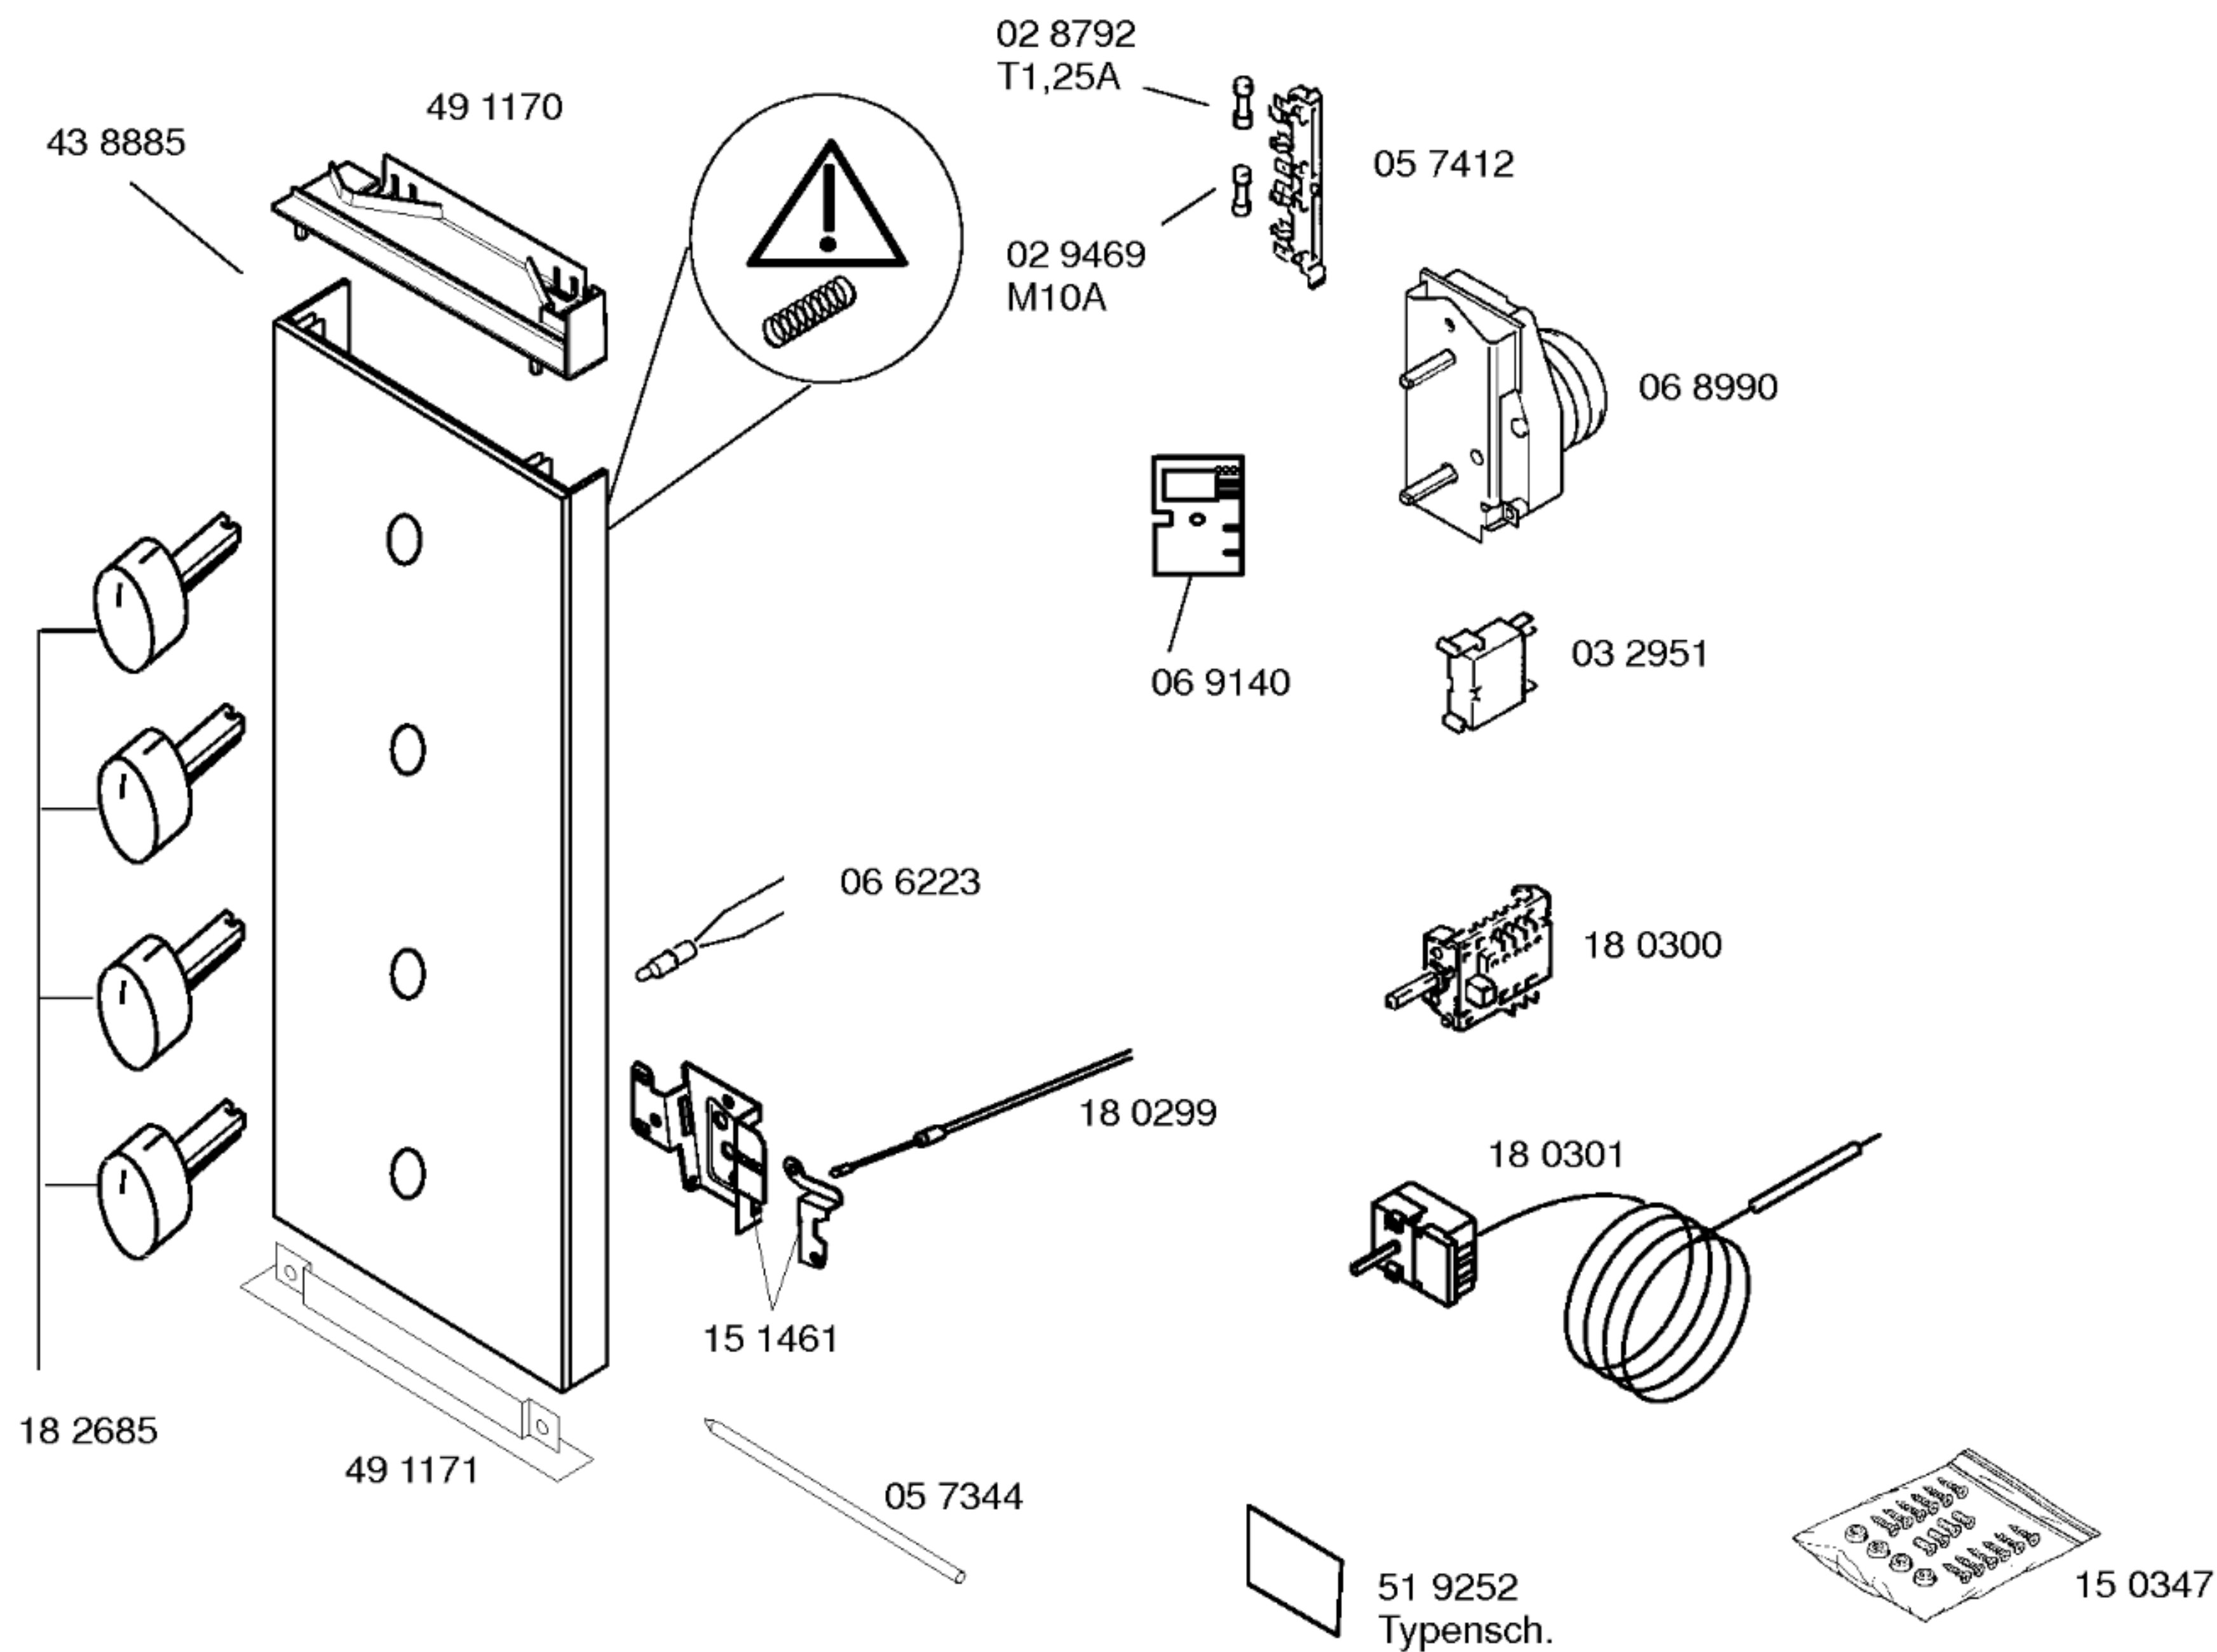


Gebrauchsanleitung:
59 1292
(en)


Montageanleitung:
52 8295
(de,en,fr,it,nl)

Kochbuch:
52 6822
(nl)


Zubehör:
HZ8056
Glaspfanne
HZ8055
AL-Backblech
HZ67615
Universalpfanne

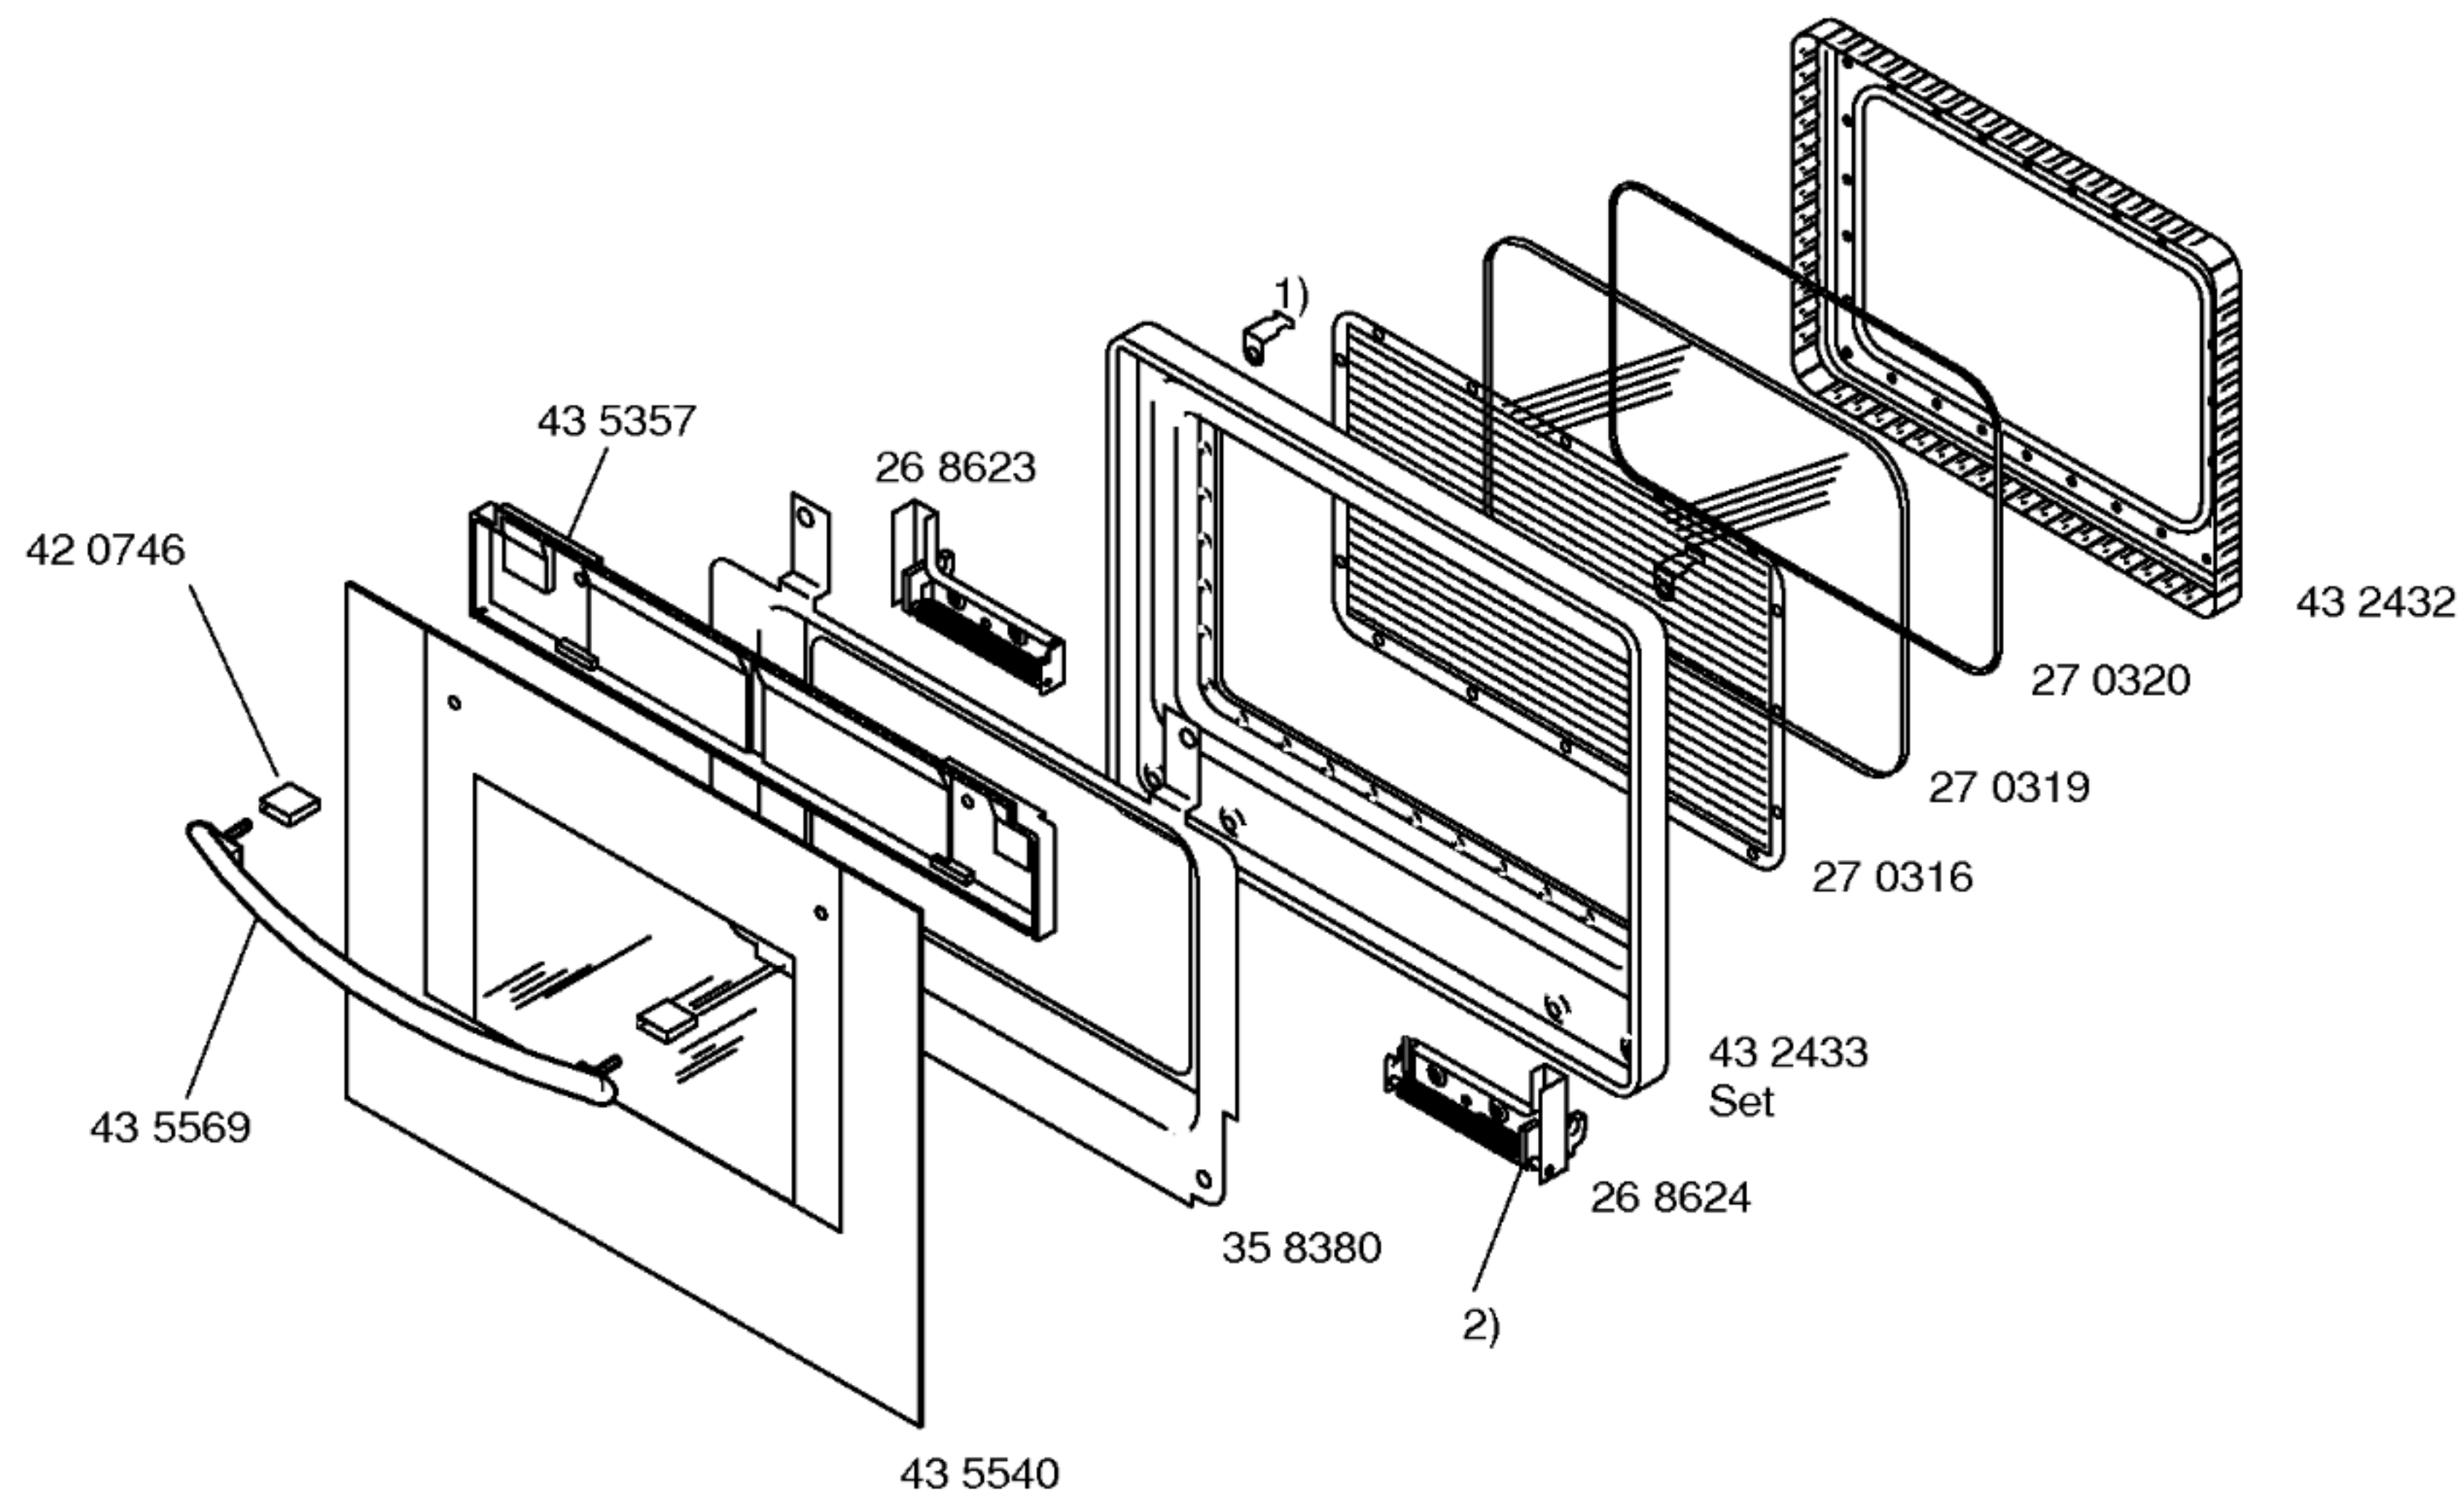

- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift)

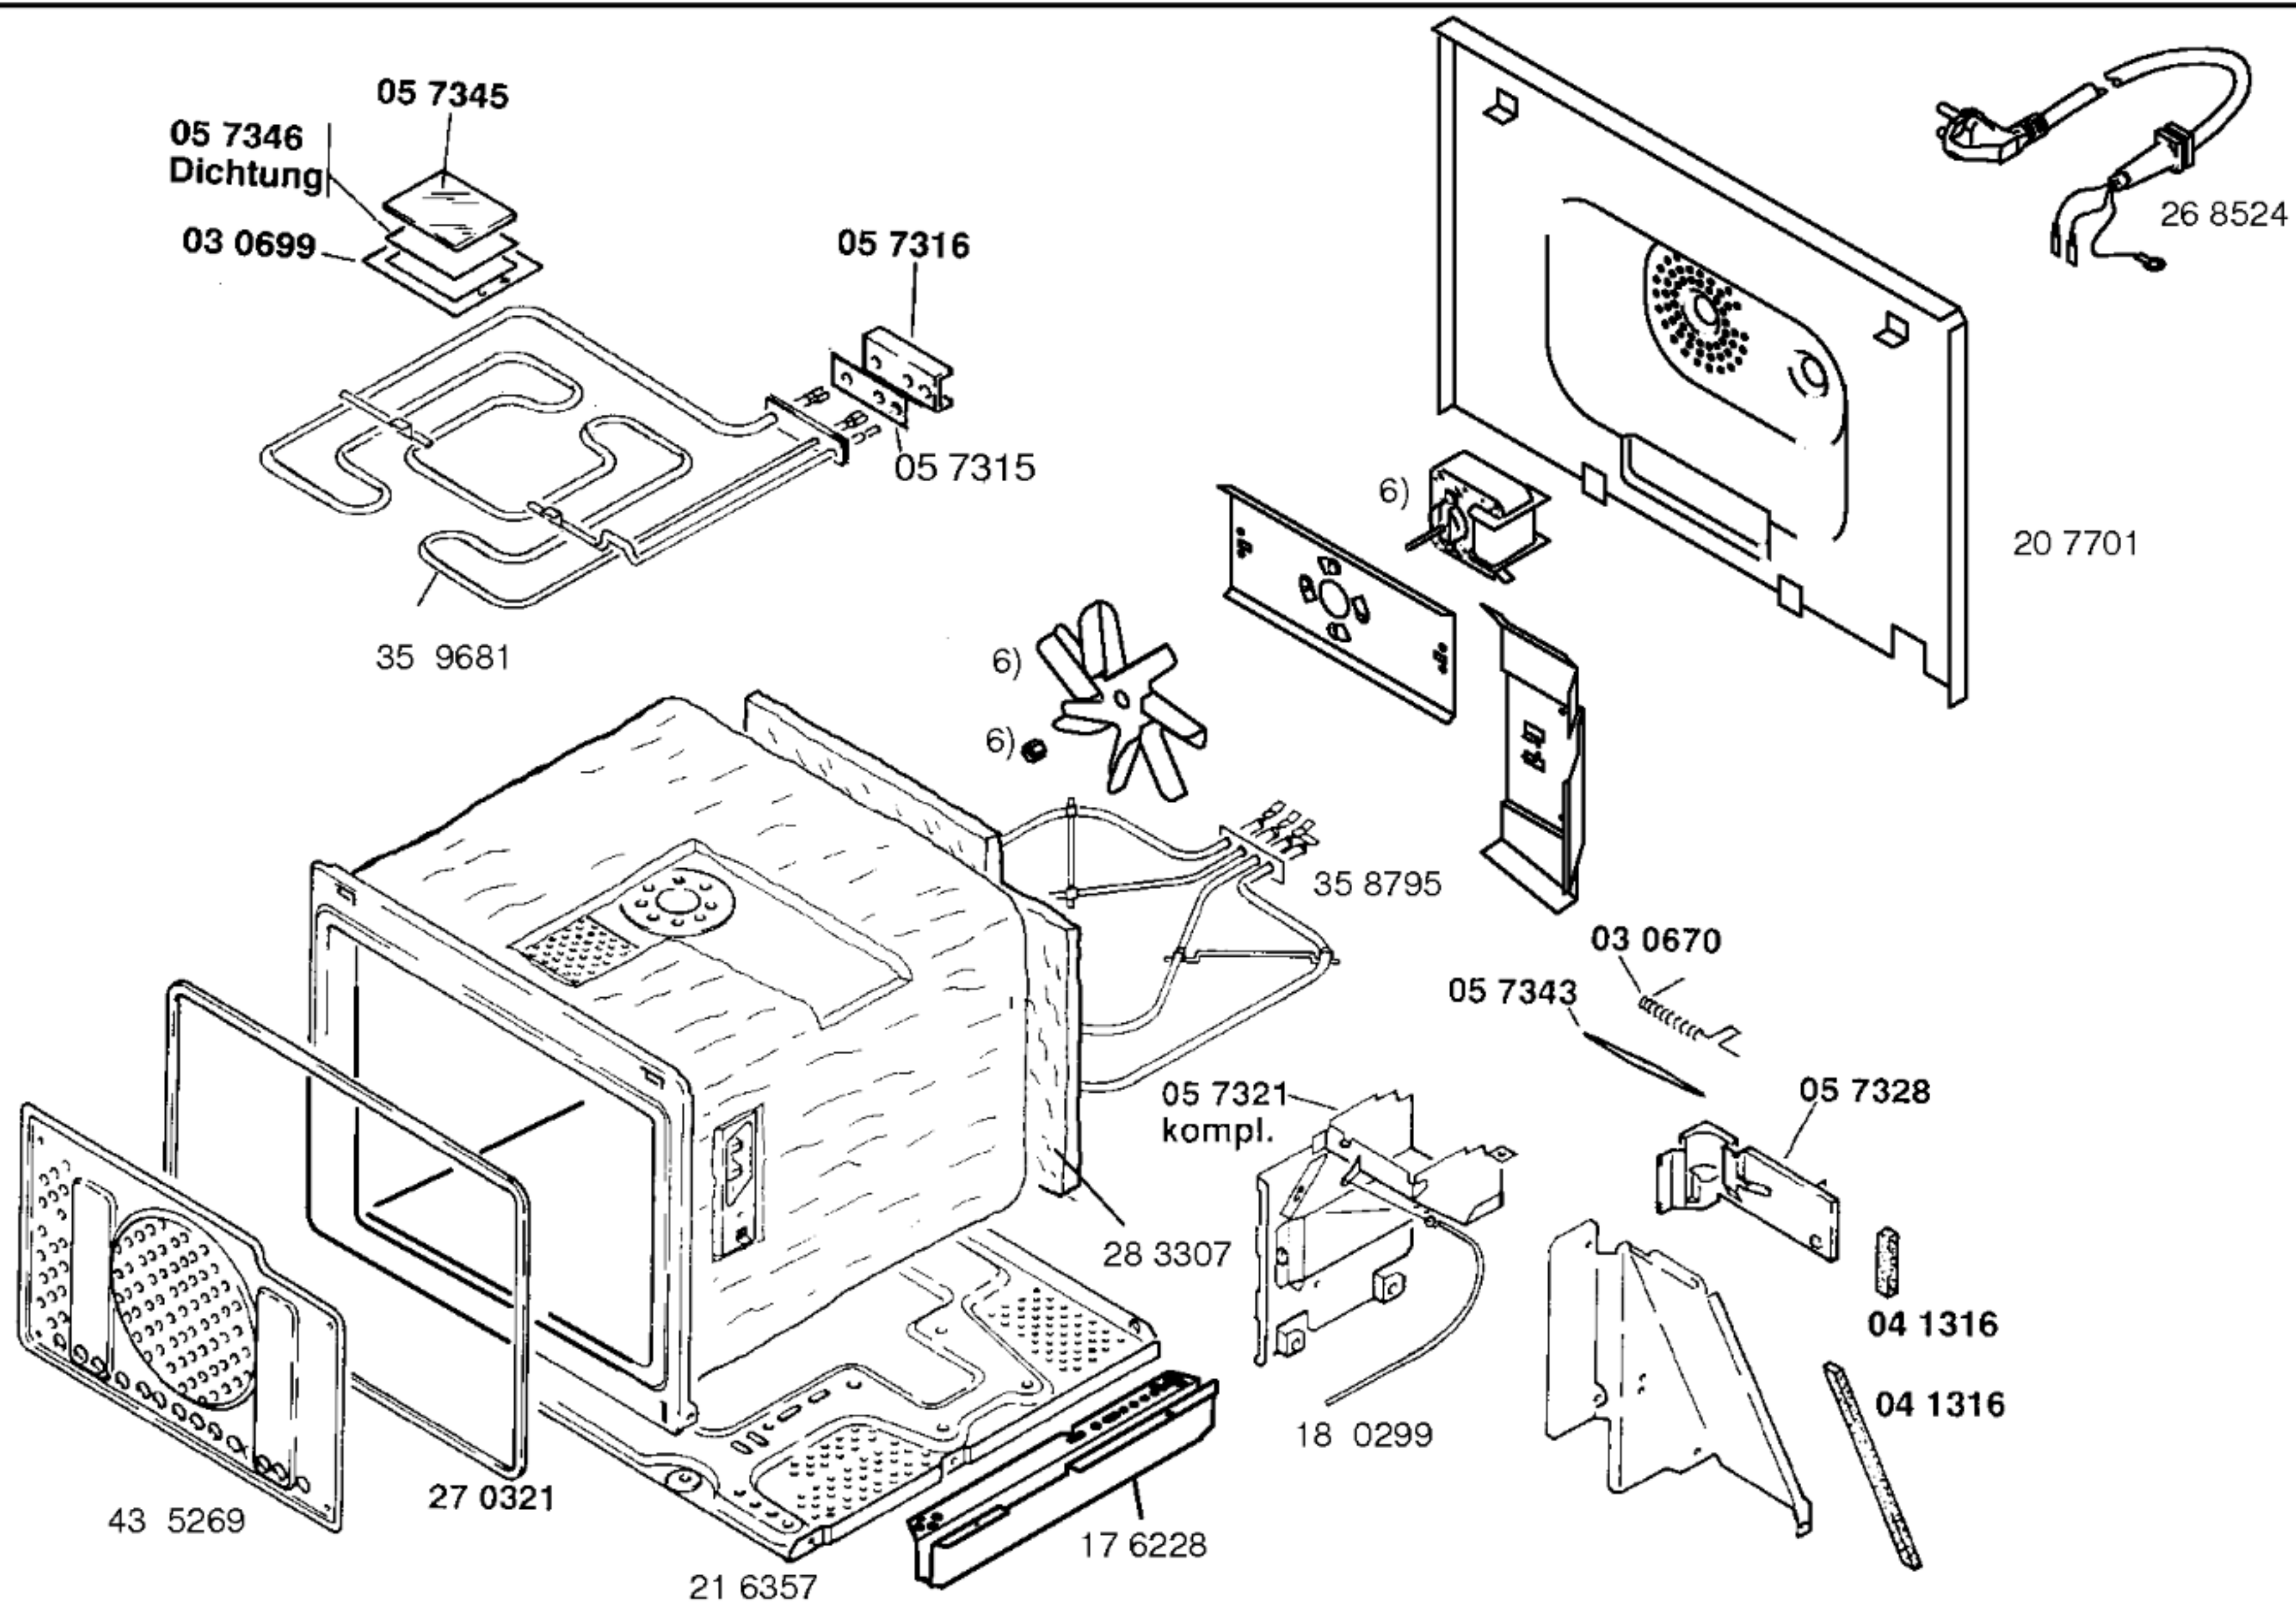

6) 09 2676
kompl.



1) 17 5720

