



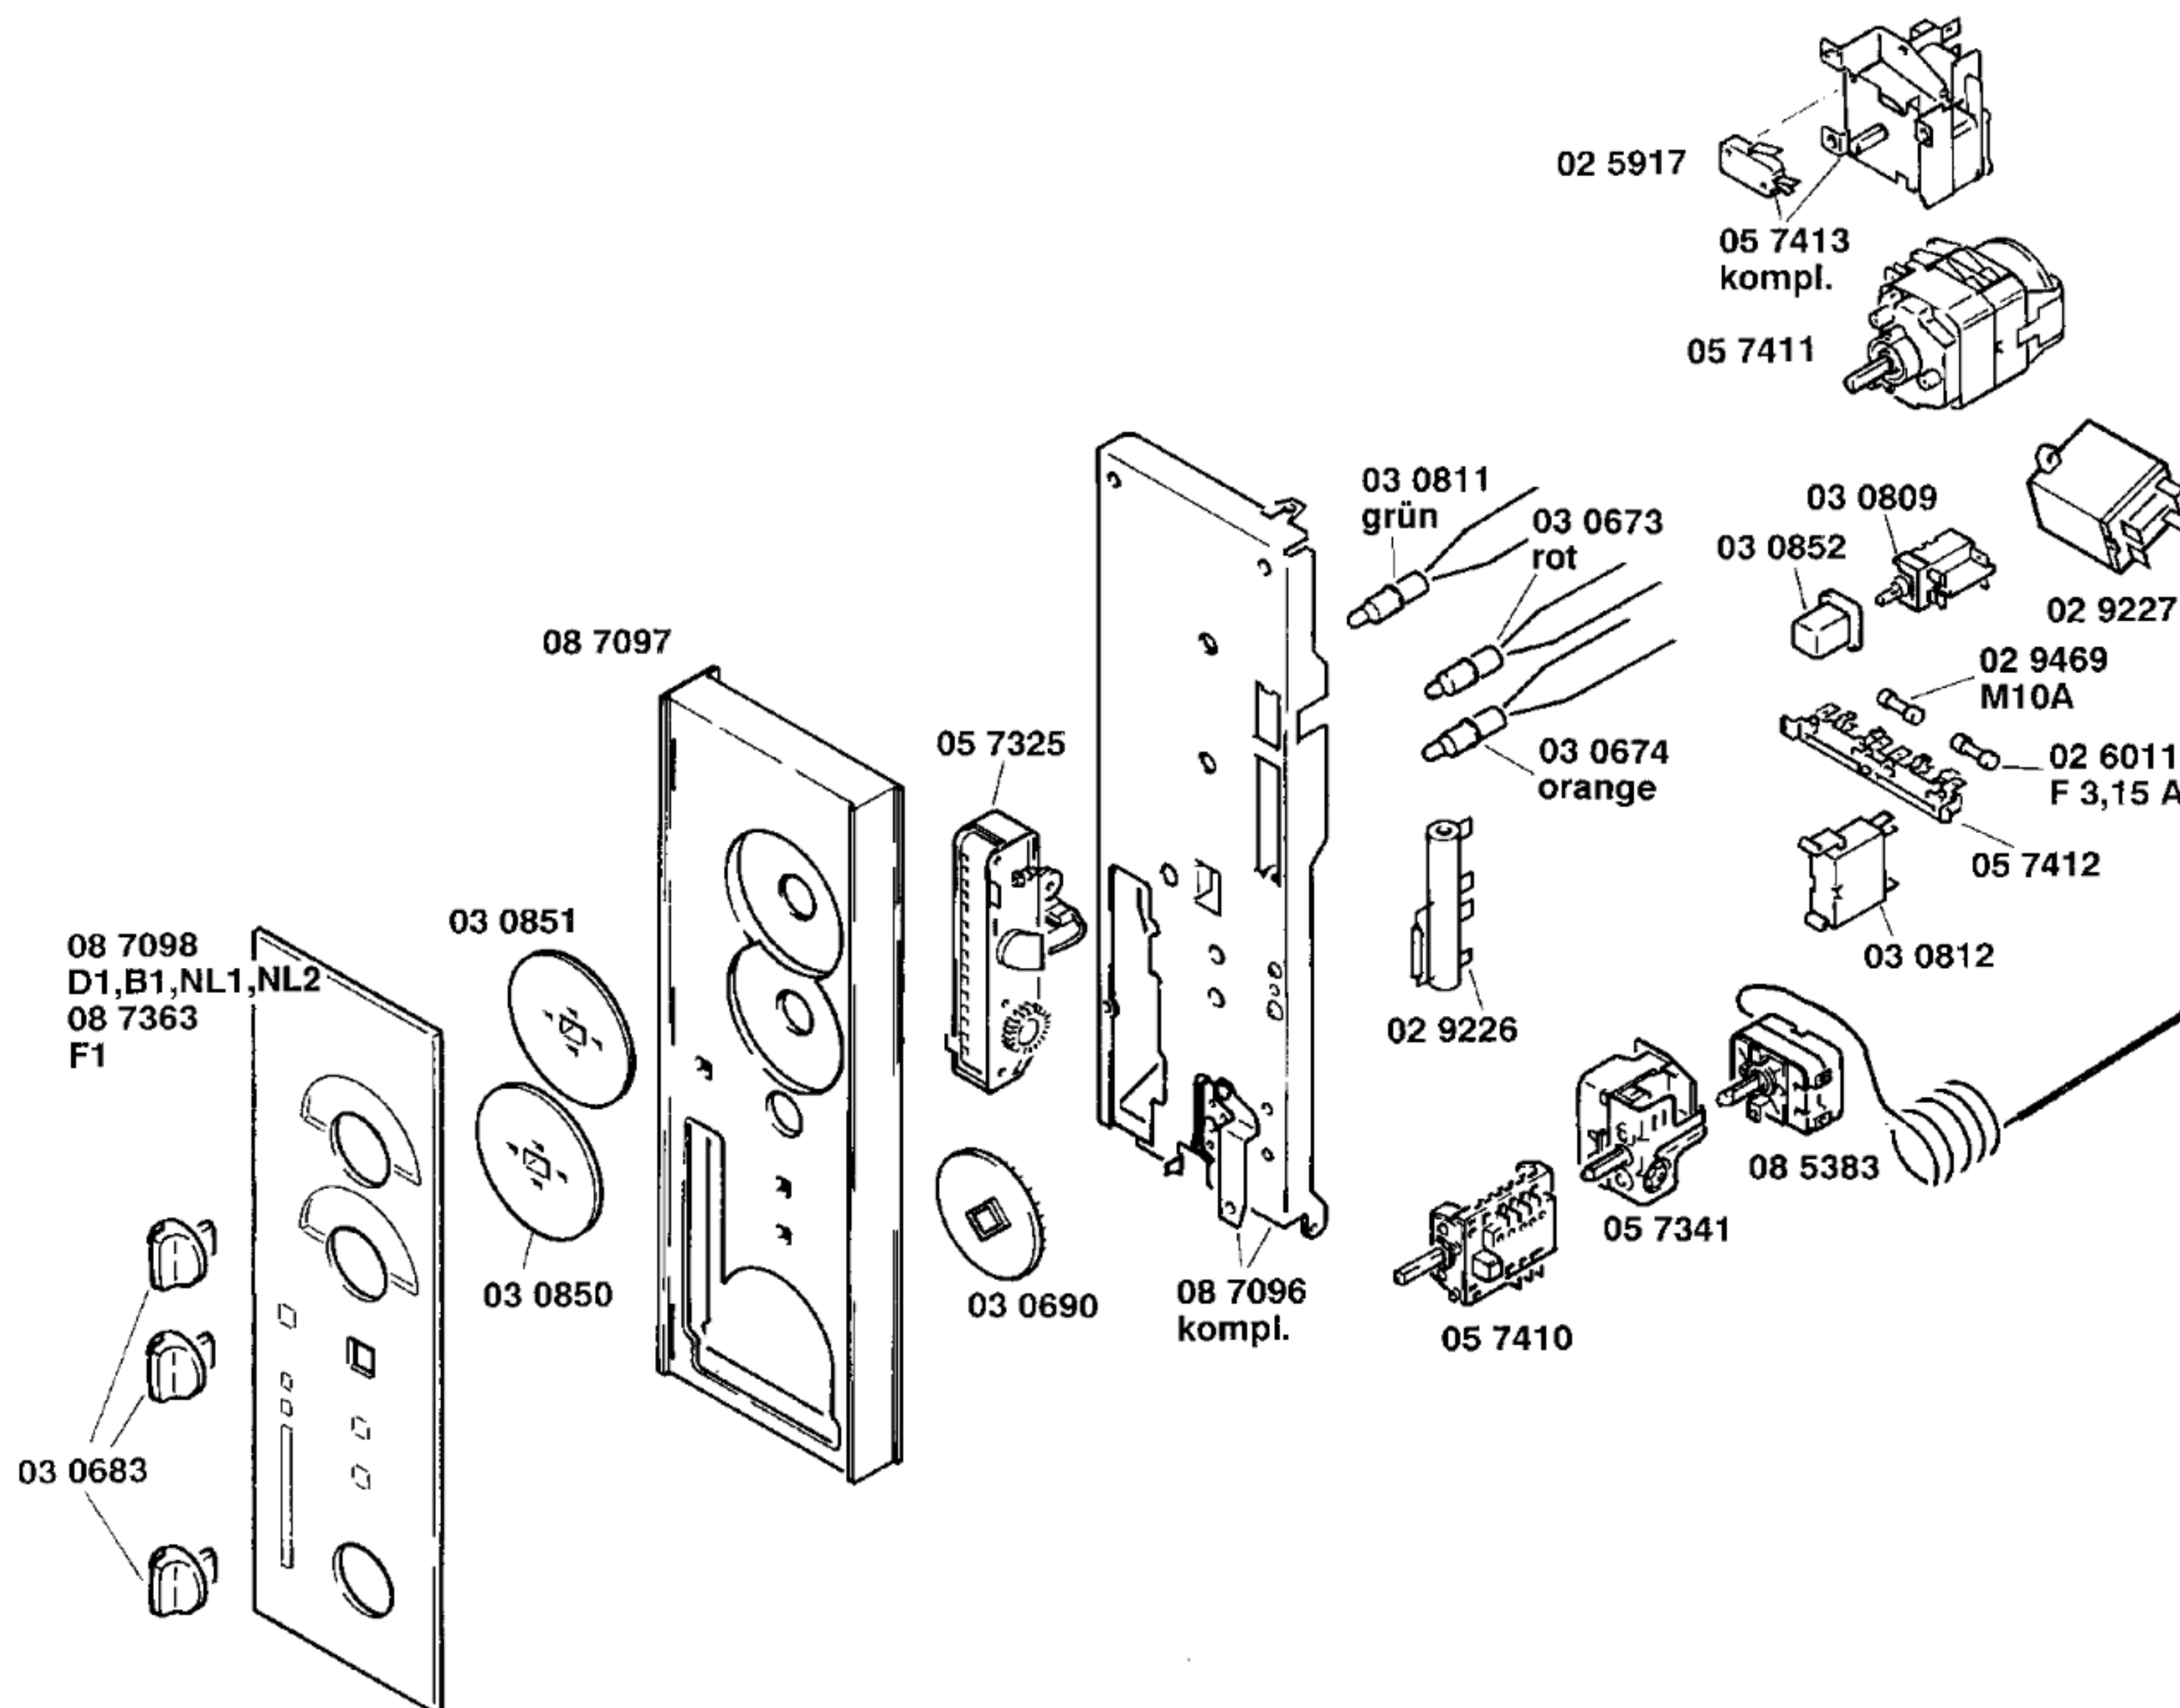


Gebrauchsanweisung
 51 3959
 (D, GB, F, I, NL)
 Kurzanweisung
 51 3973
 (D)
 Kochbuch
 51 3972
 (D)
 51 4085
 (F)
 51 4086
 (NL)

Zubehör:

Einbaurahmen
 HZ 67020
 kratzfeste Abdeckung
 HZ 67720
 Alu-Backblech
 HZ 8055
 Glaspfanne
 HZ 8056
 Glasbräter
 HZ 9150

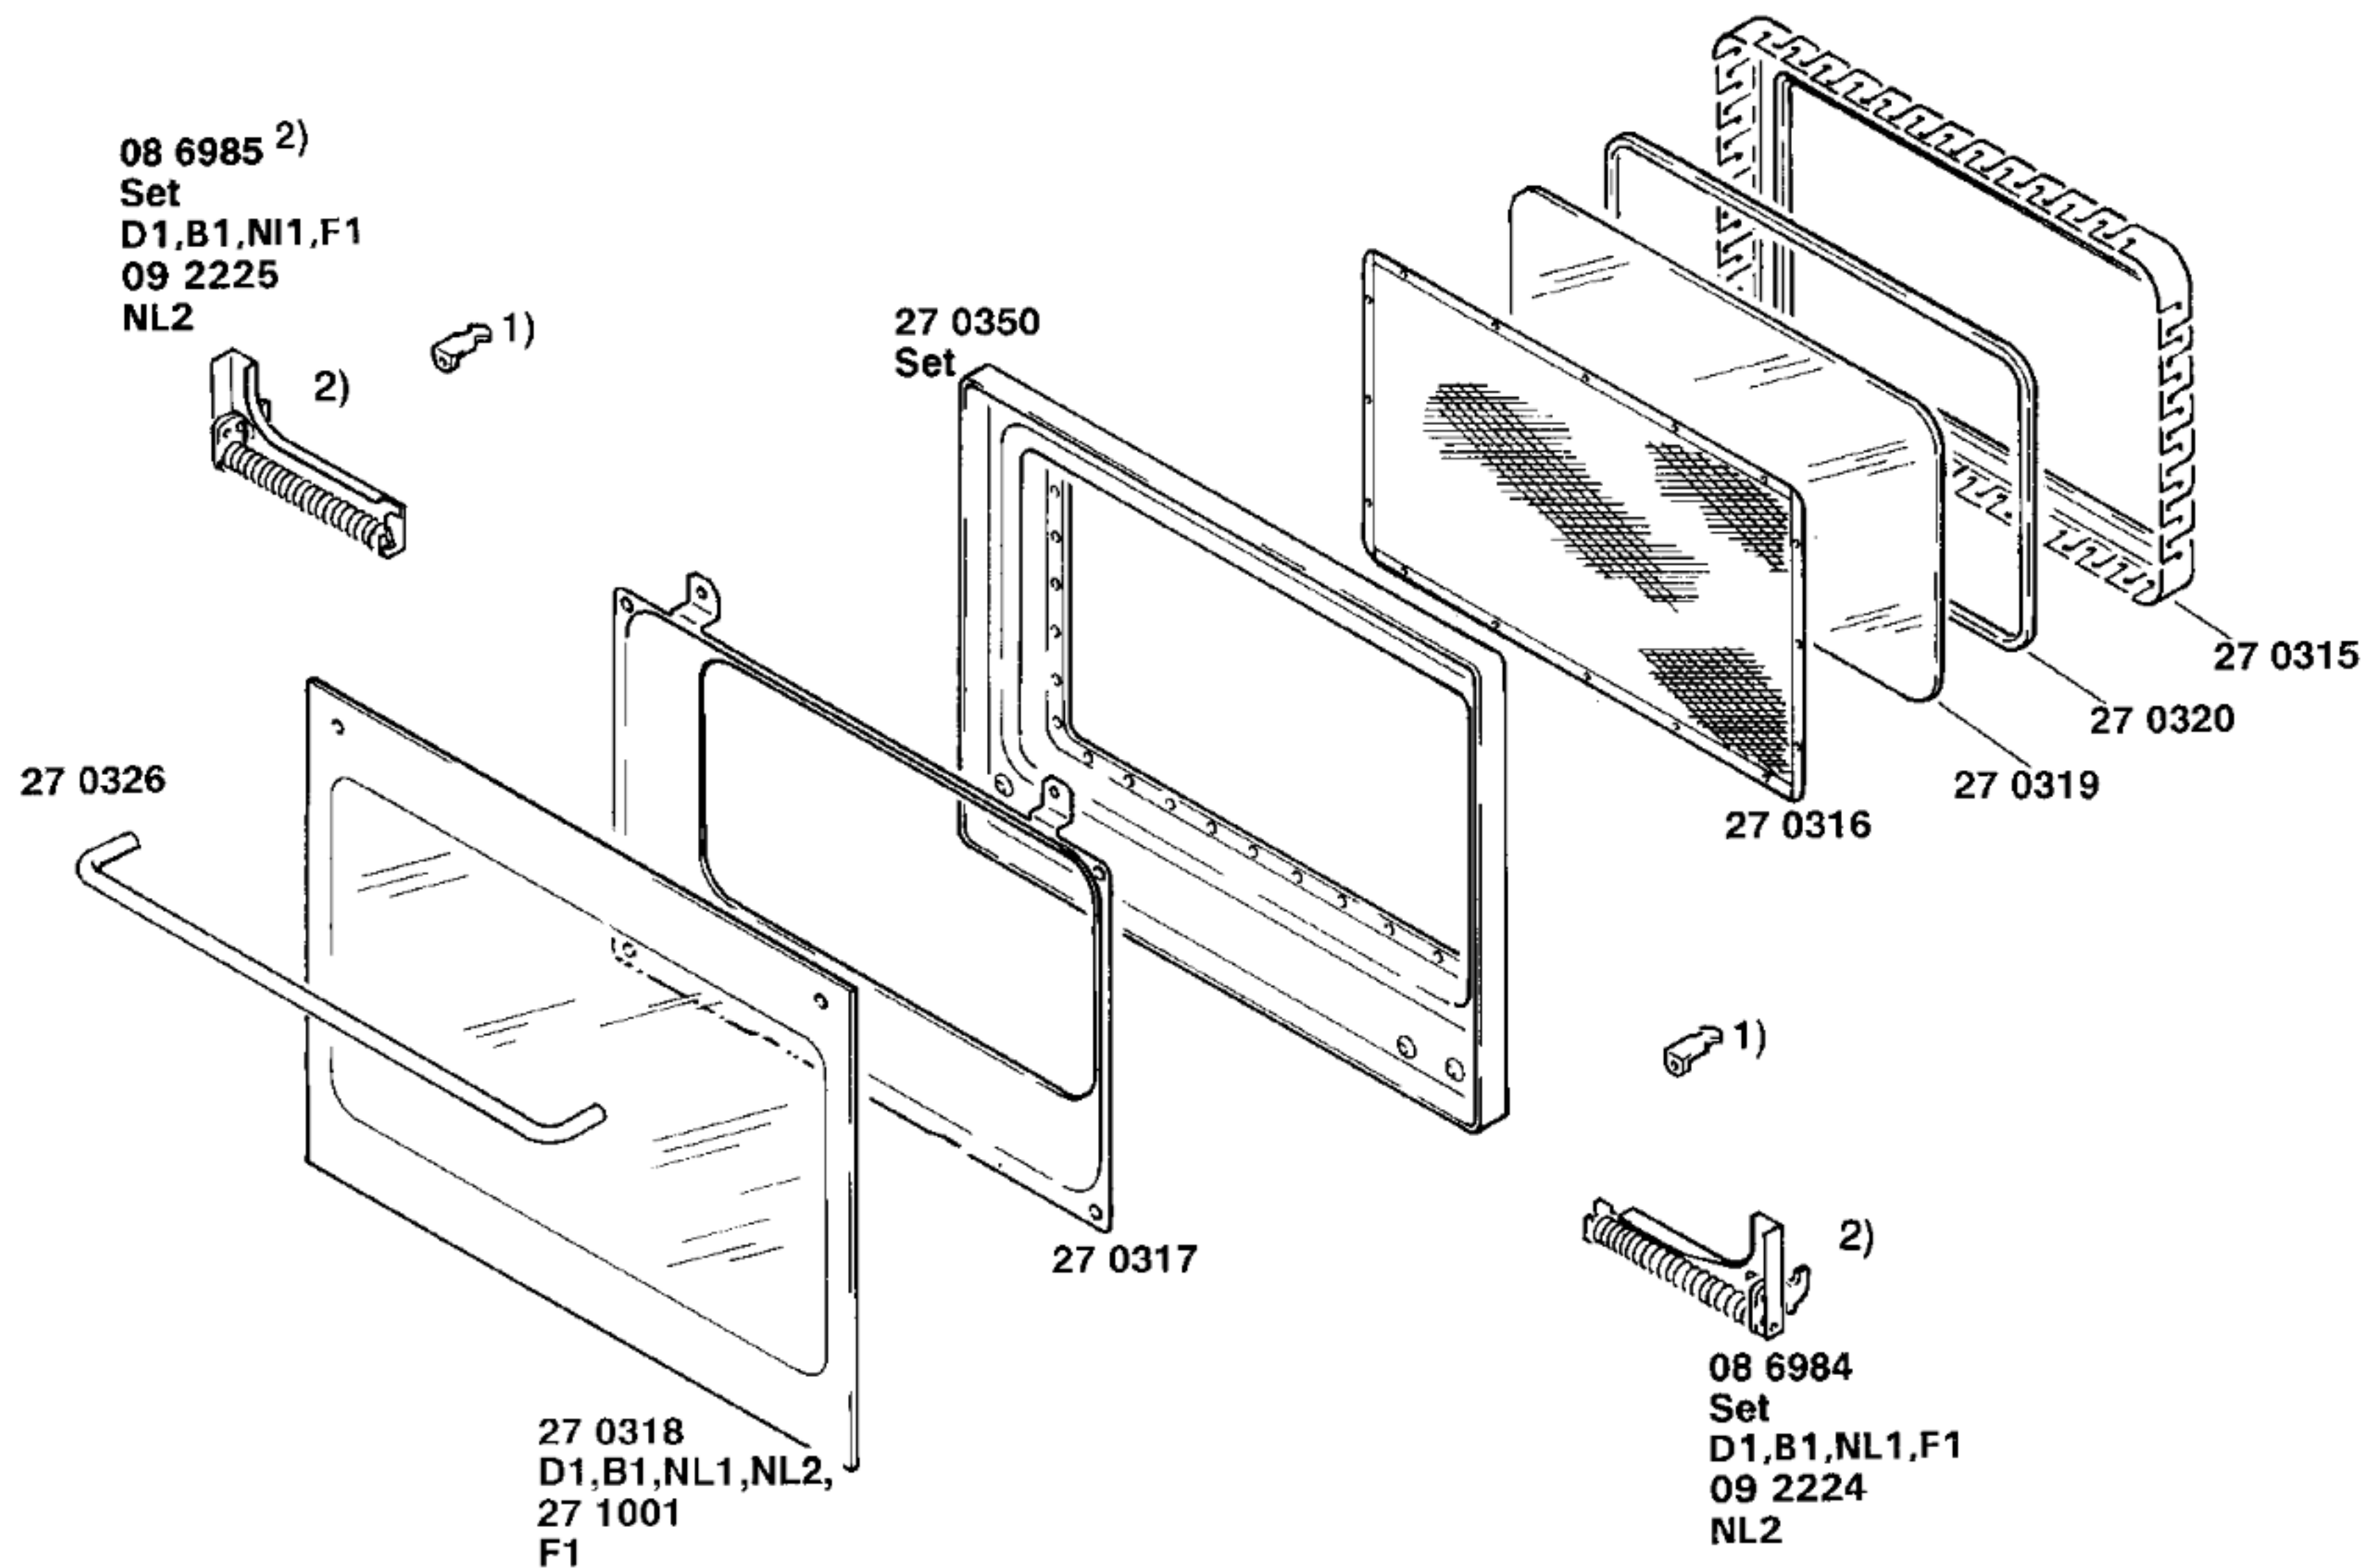

- 1) 03 0671
 2) 03 0813
 Arretierstifte

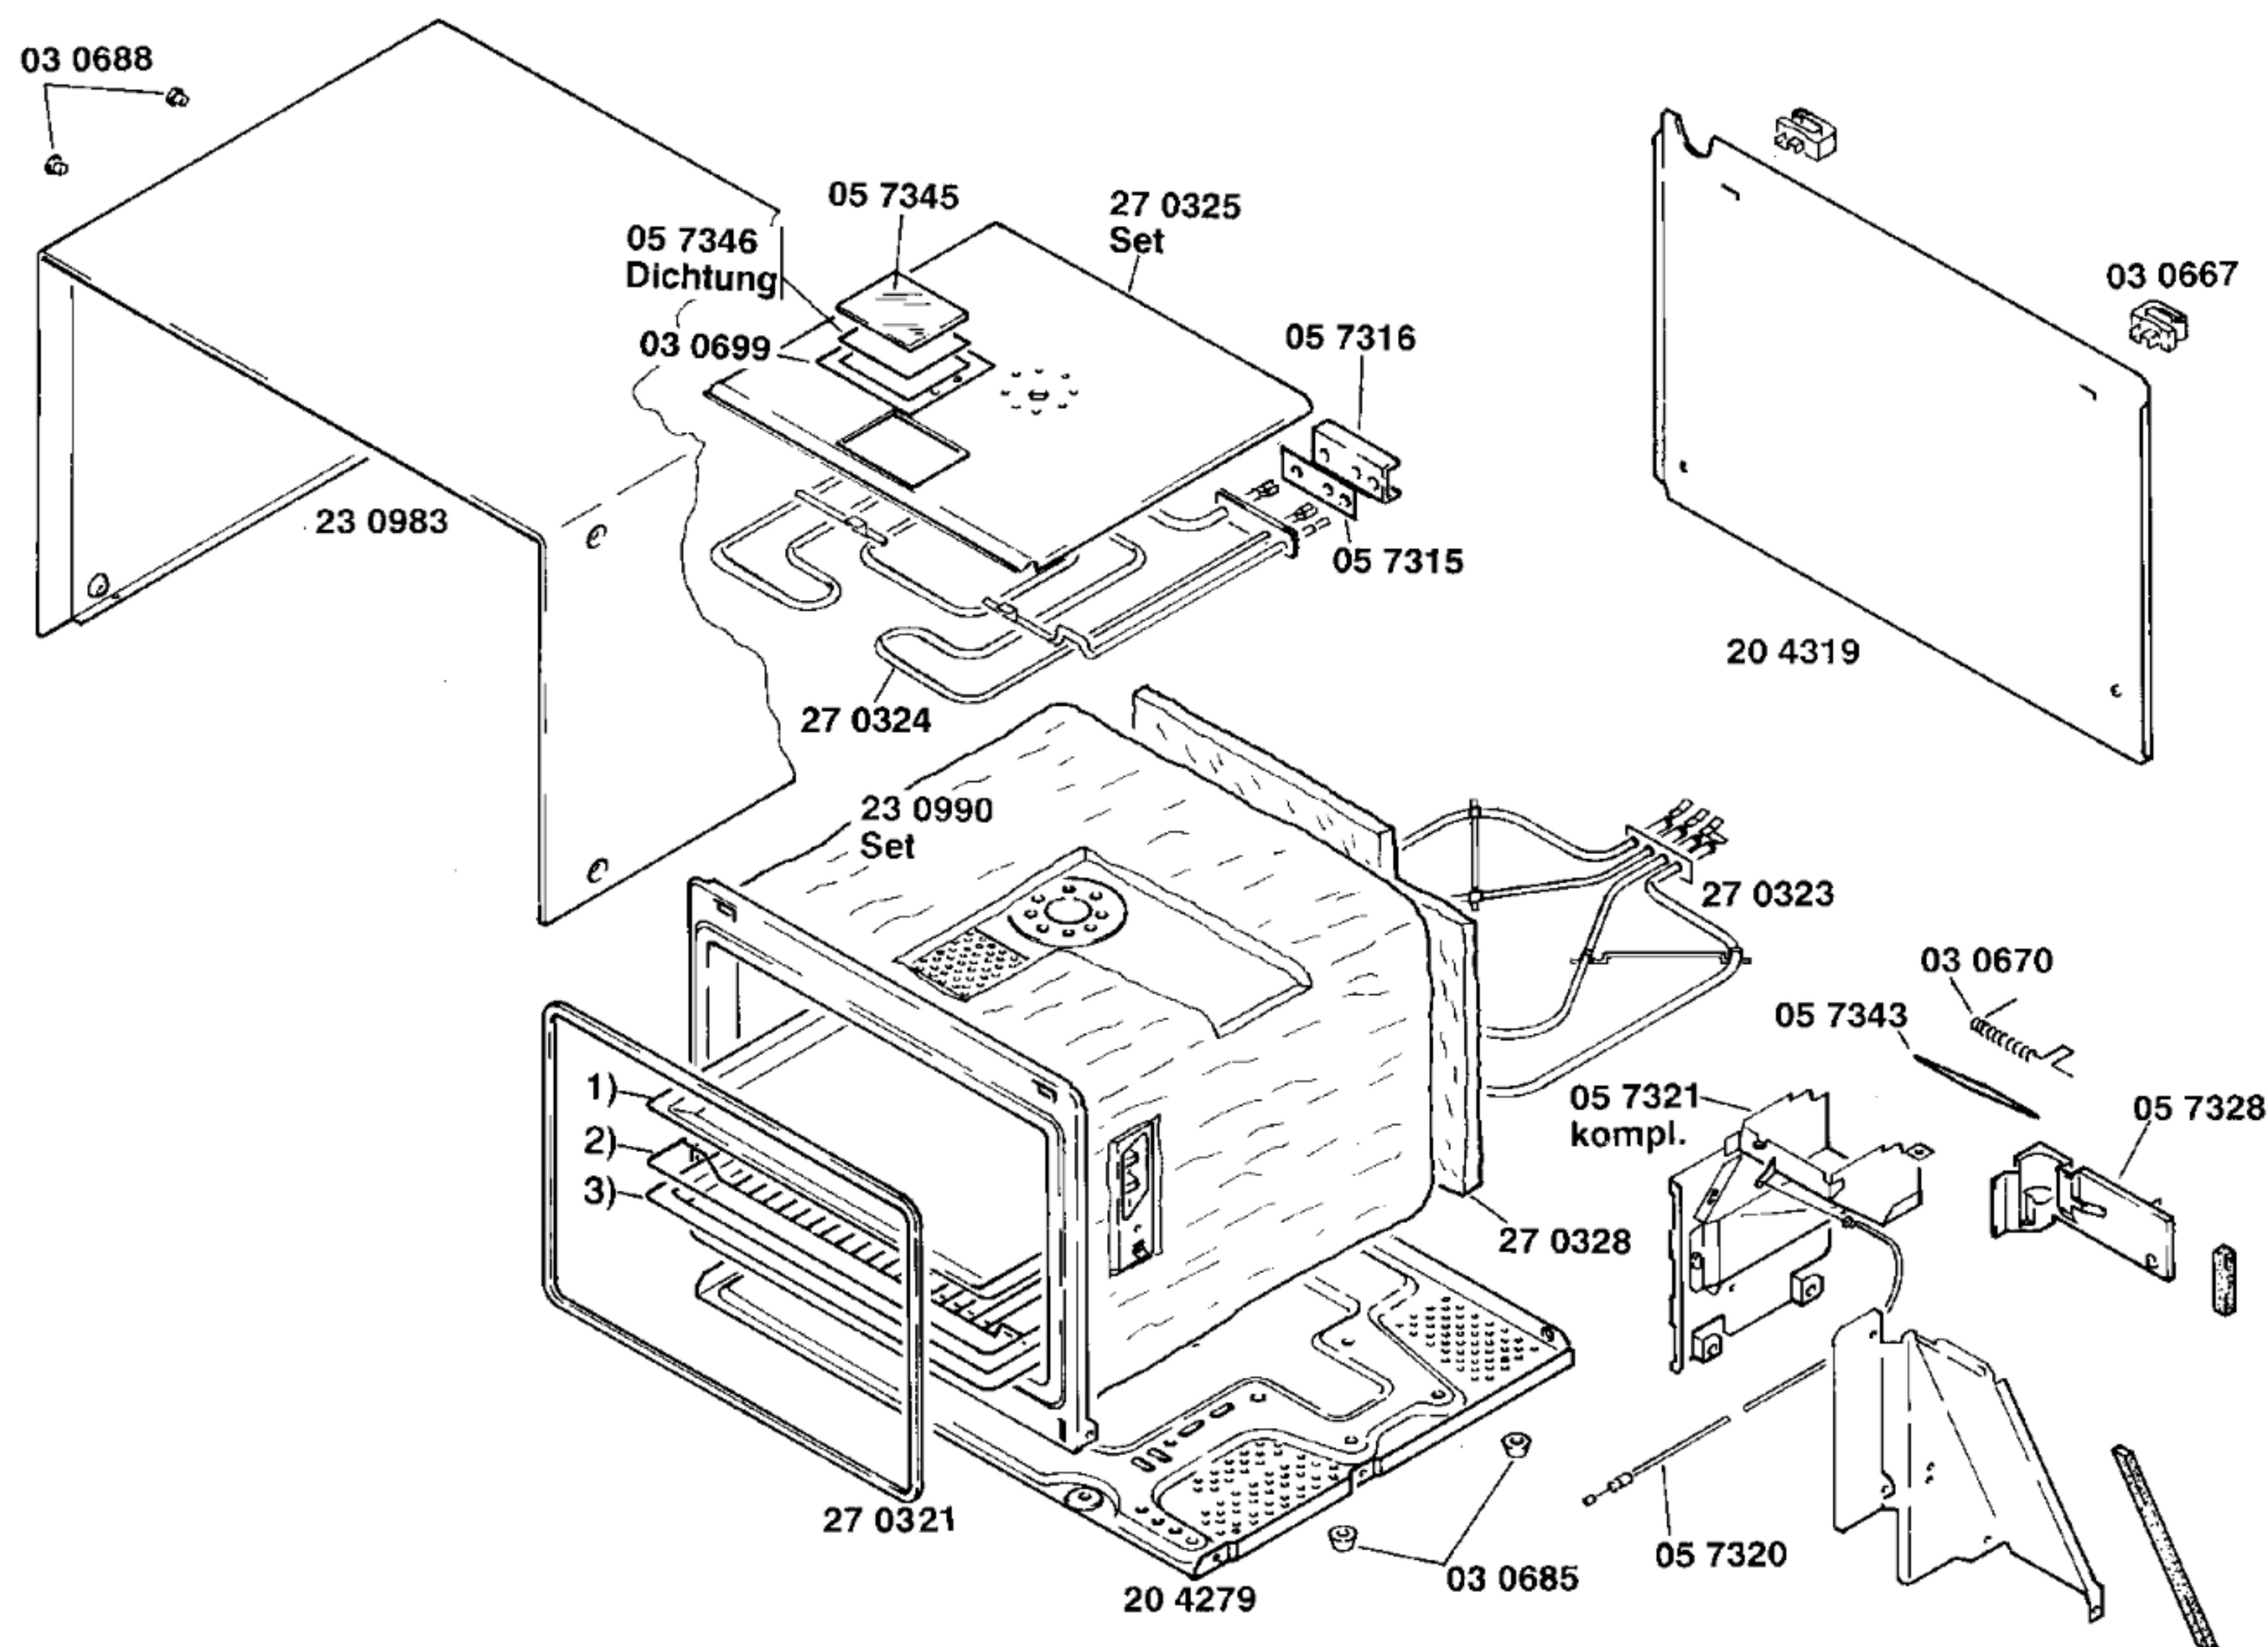

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
Backblech
- 3) 11 4537
Glasschale

02 8732
 Anschlag-Backblech

