



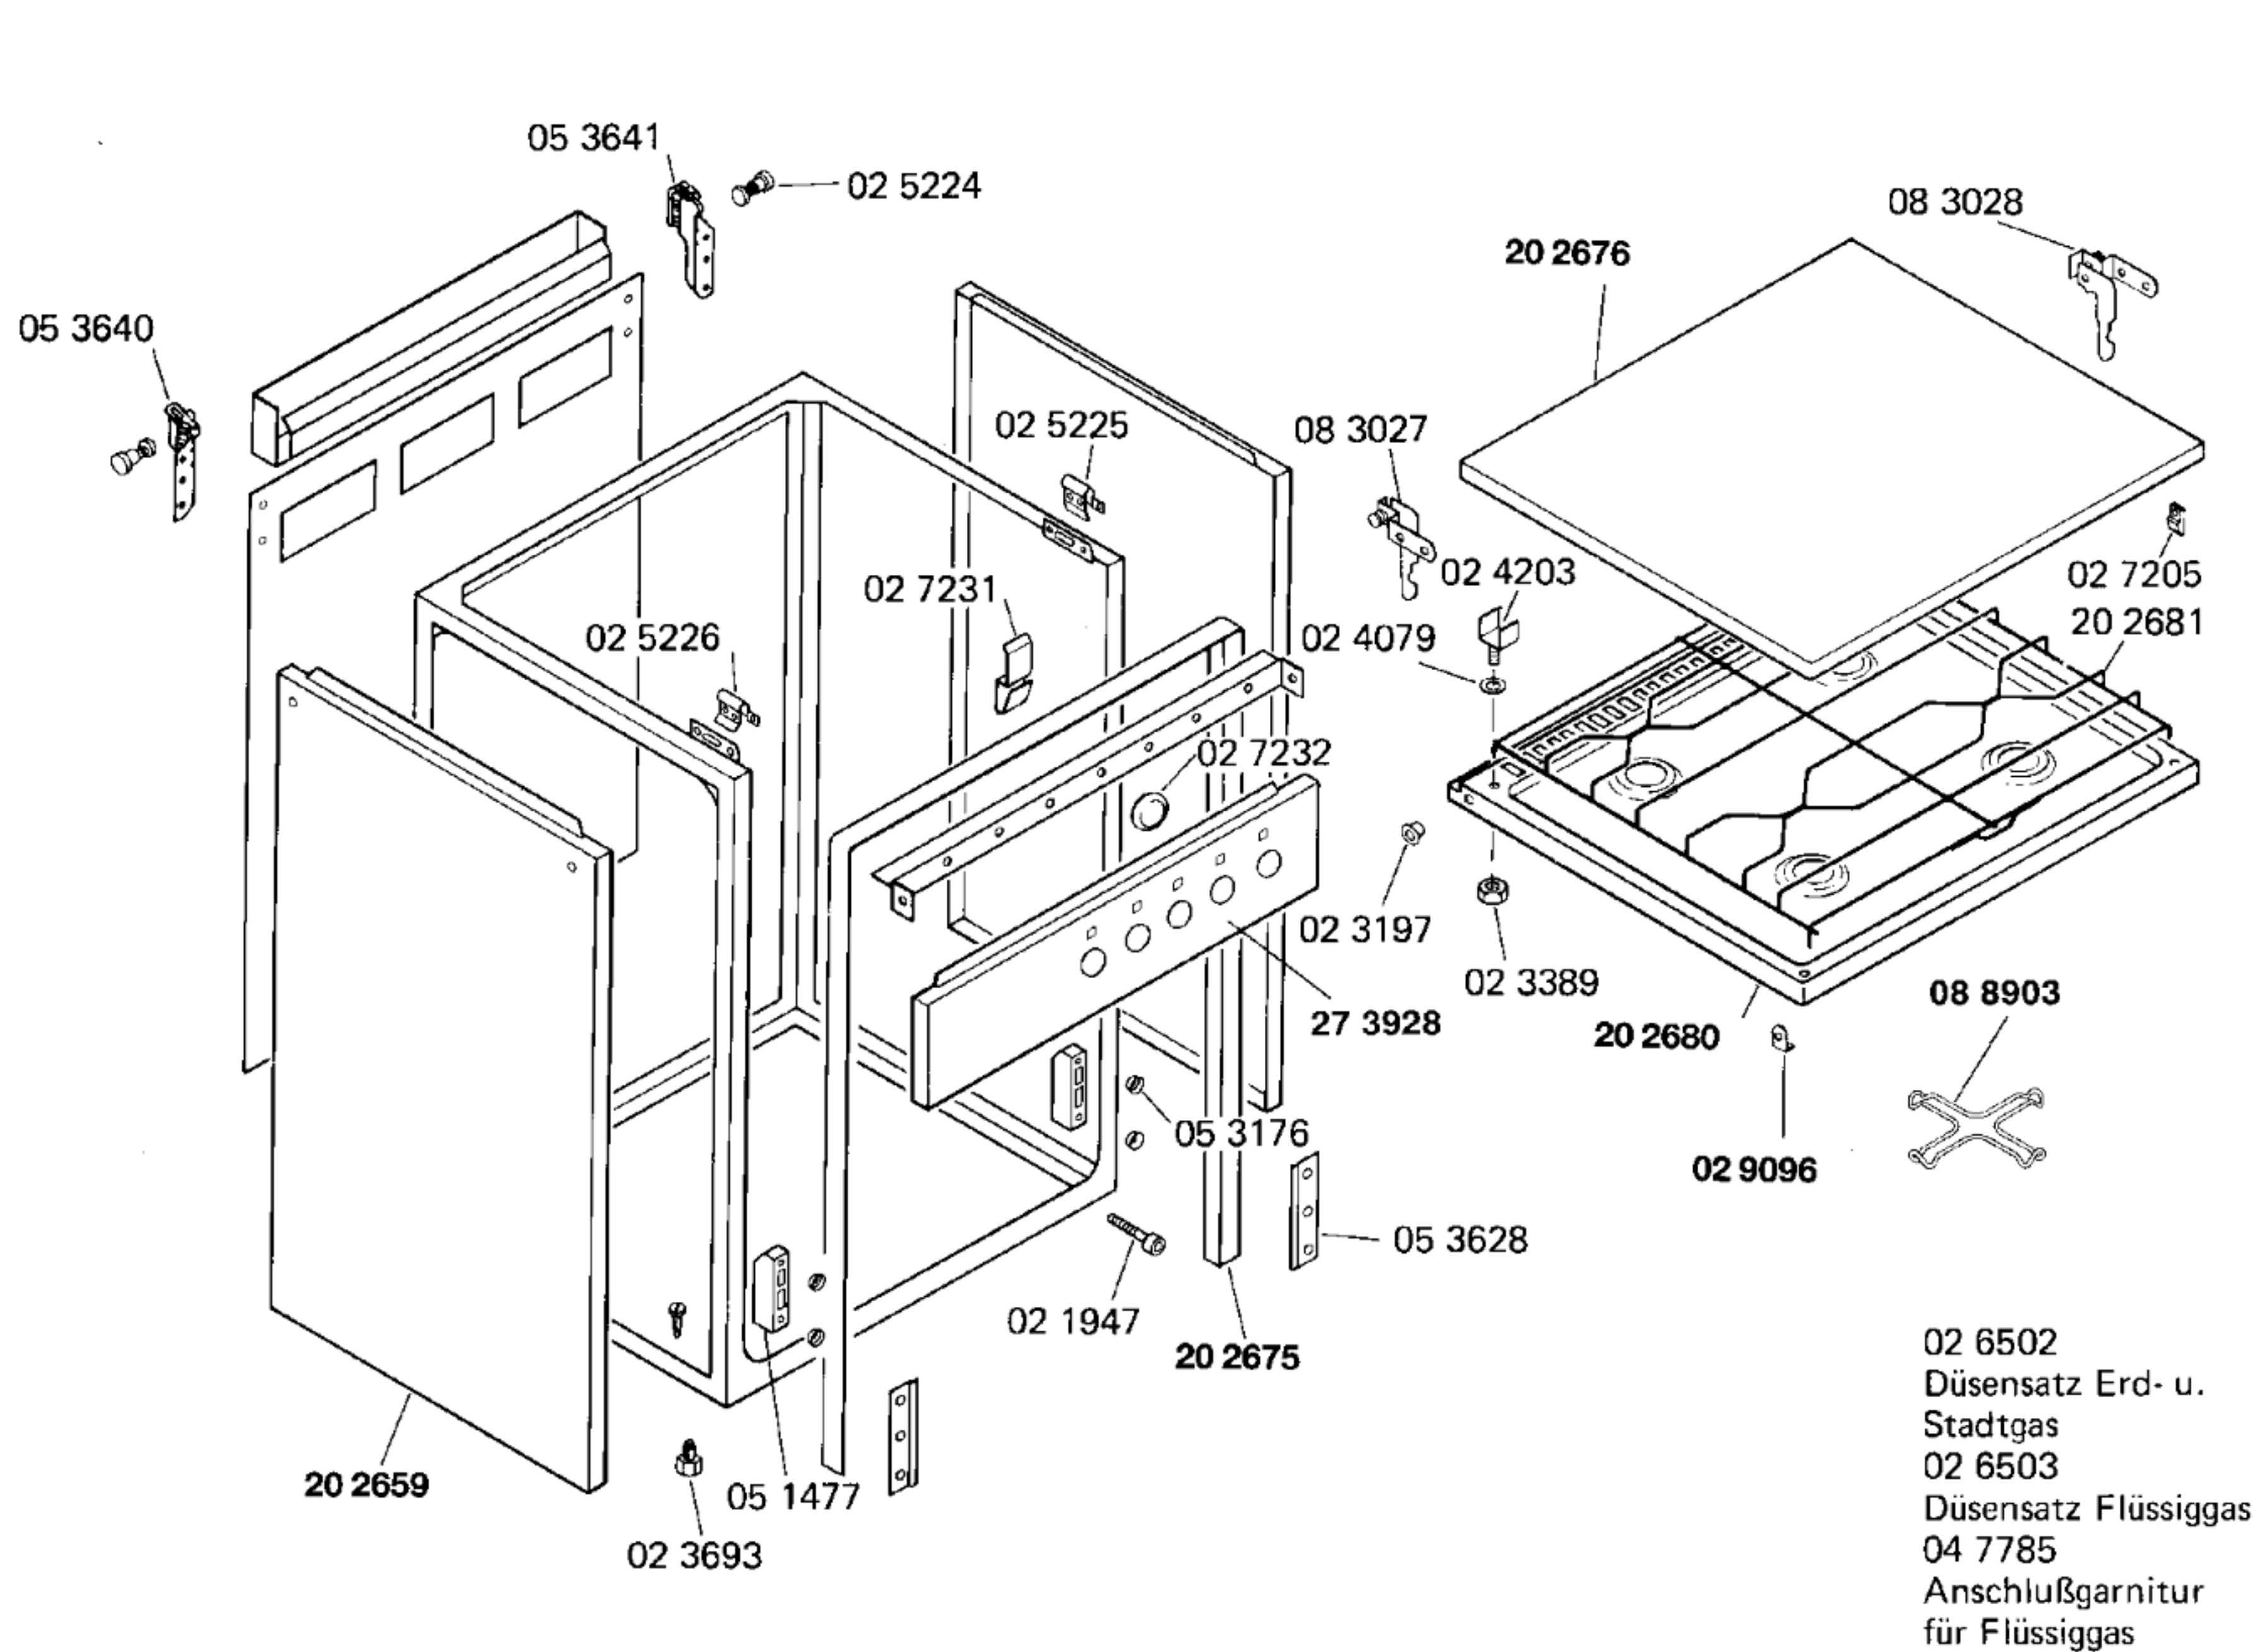


51 2561
 Gebrauchsanweisung
 (D)
 51 2001
 Tips und Rezepte
 (D)


Zubehör:

Z2460X0
 Topfträger
Z2400X0
 Kleintopftring
Z1410X1
 Back- und Bratrost
Z1400X1
 Bratrost gekröpft
Z1300X1
 Alu-Backblech
Z1200X1
 Grillpfanne
Z1510X0
 Bratenblech
Z1910X0
 Brotbackstein
Z2600W0
 Abstellplatte seidl.
Z2900X0
 Wärmeschutzleiste
Z2500X1
 Sicherheits-
 Gasschlauch
Z2221X1
 Düsensatz Stadt-
 /Erdgas
Z2300X0
 Anschlußgarnitur
 f. Flüssiggas
Z2231X1
 Düsensatz Flüssiggas

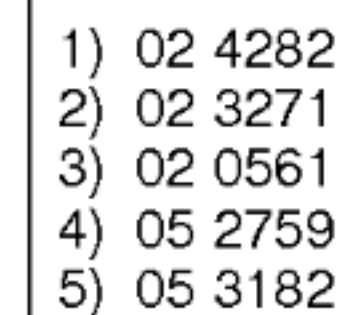


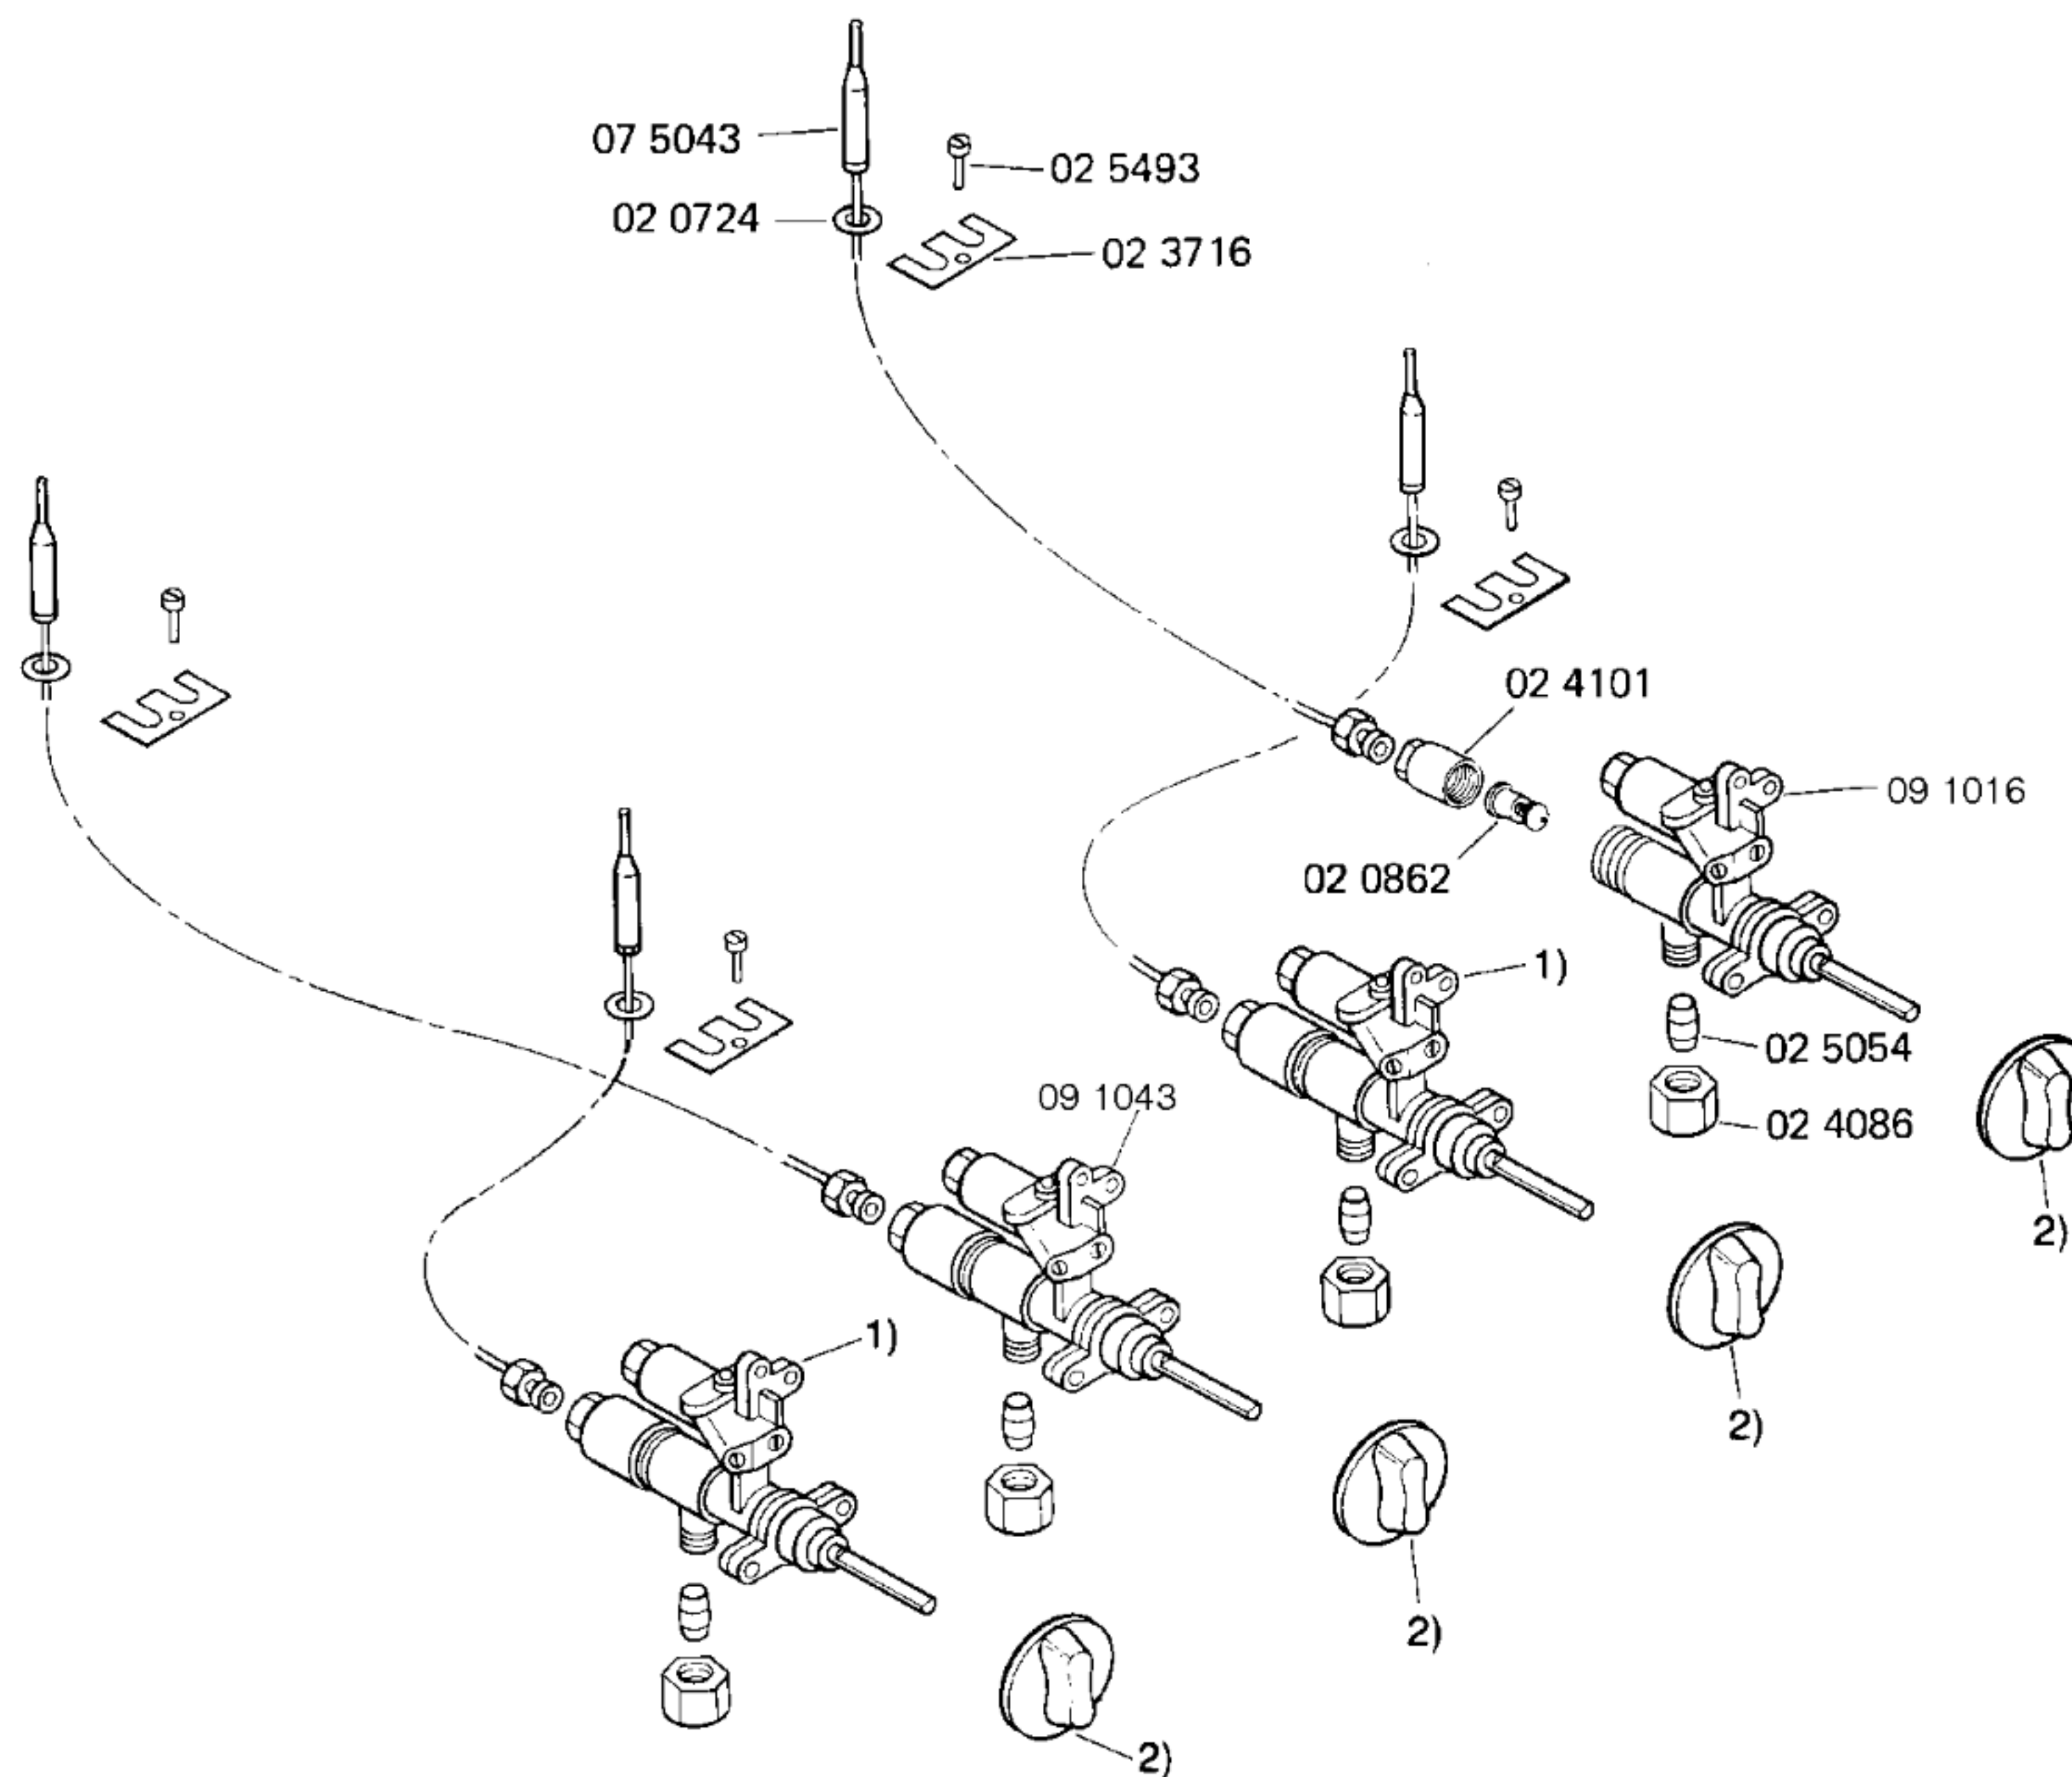



- 1) 09 1046
 2) 02 4464

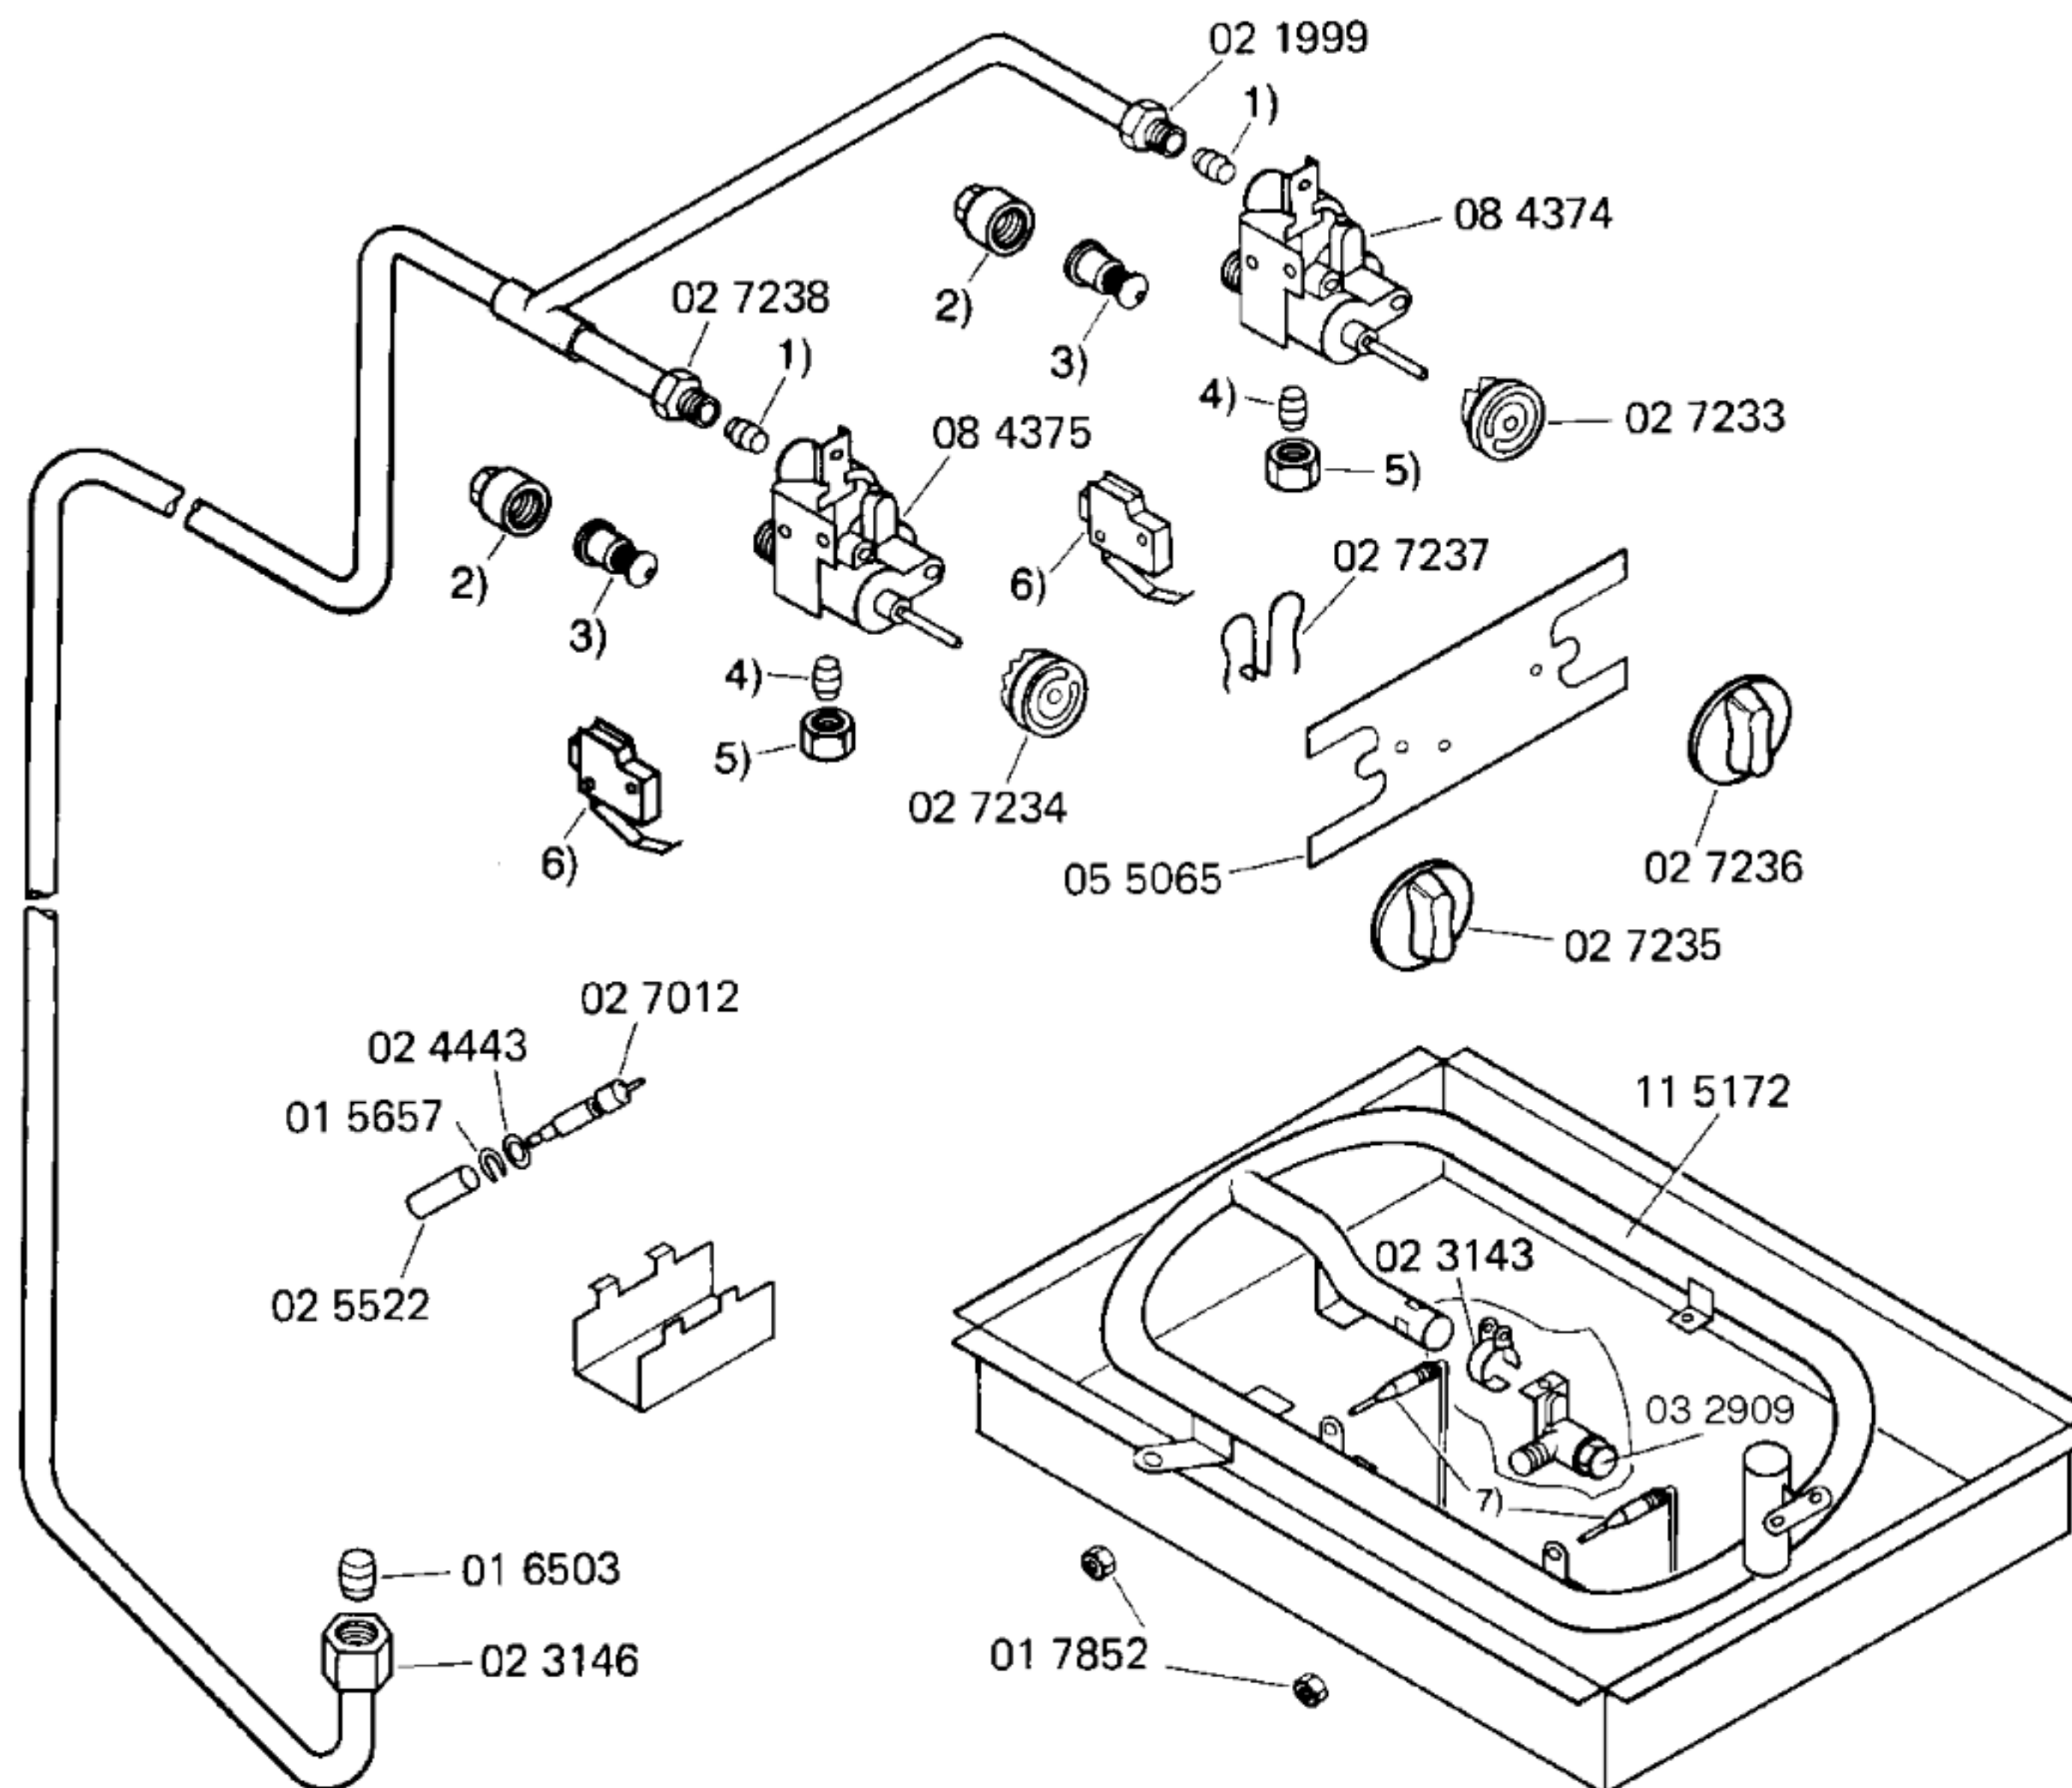



- 1) 02 2000
- 2) 02 5512
- 3) 02 5513
- 4) 02 5054
- 5) 02 3955
- 6) 02 7240
- 7) 08 3318

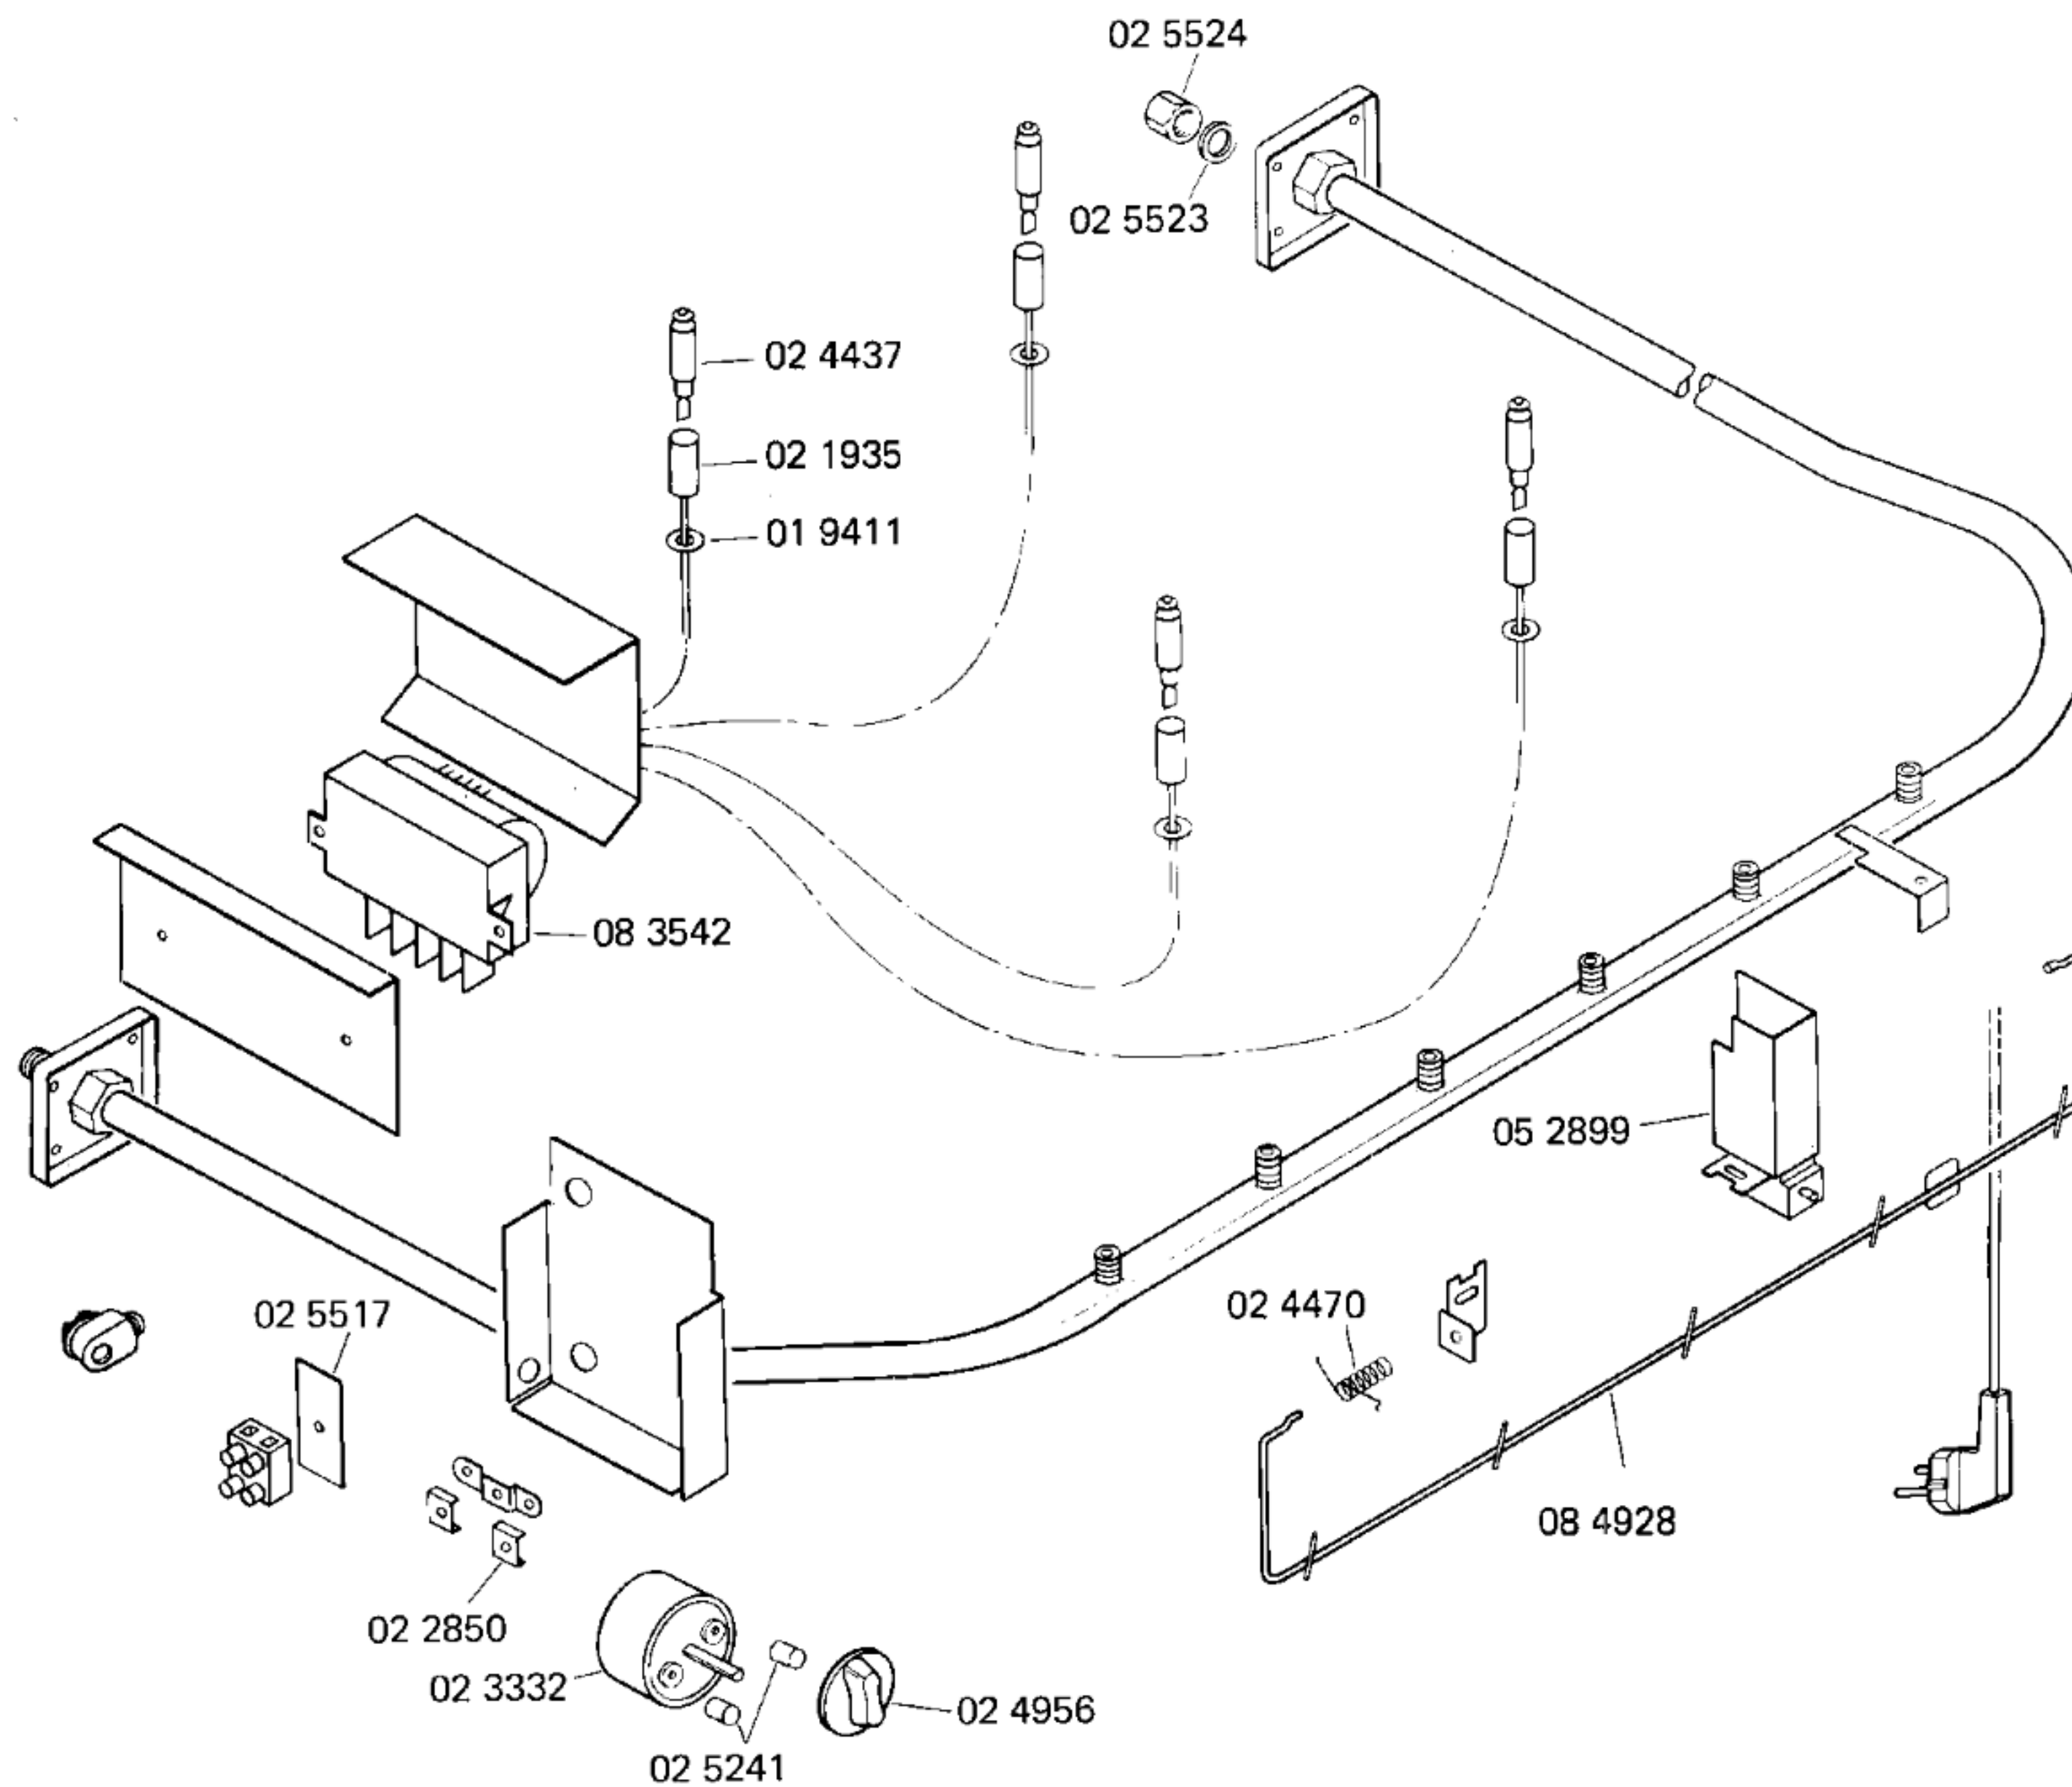

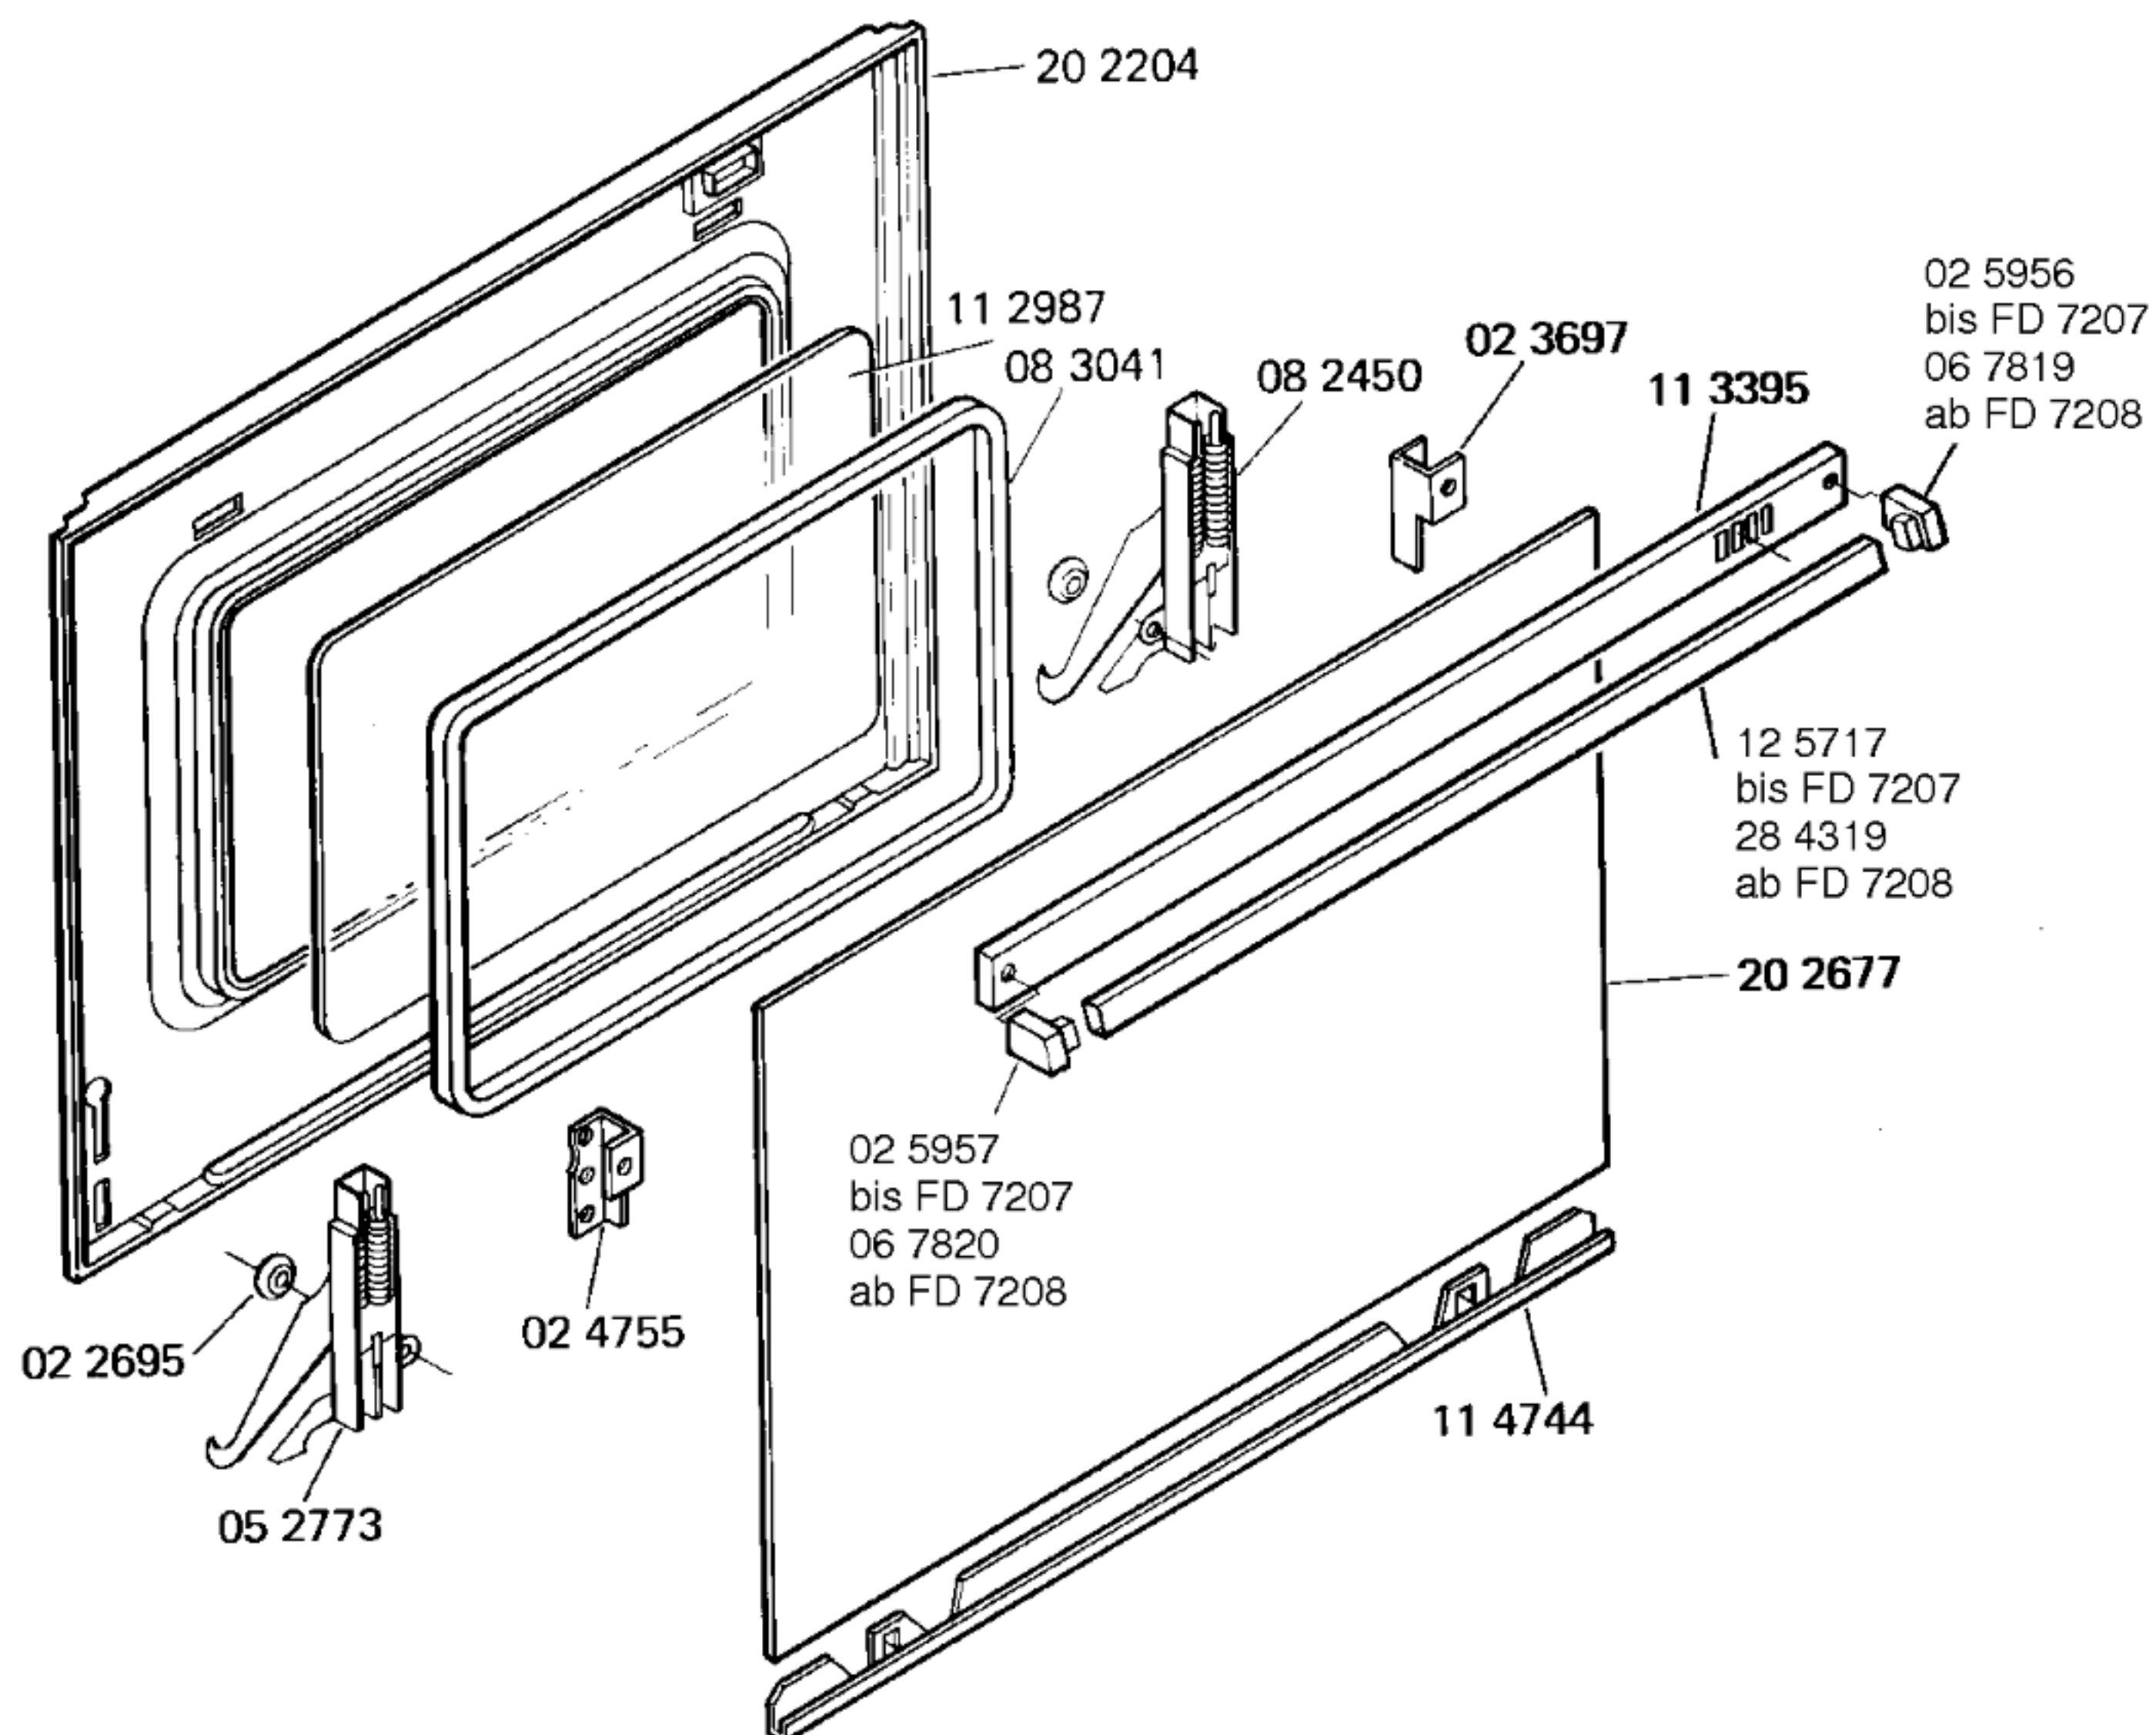

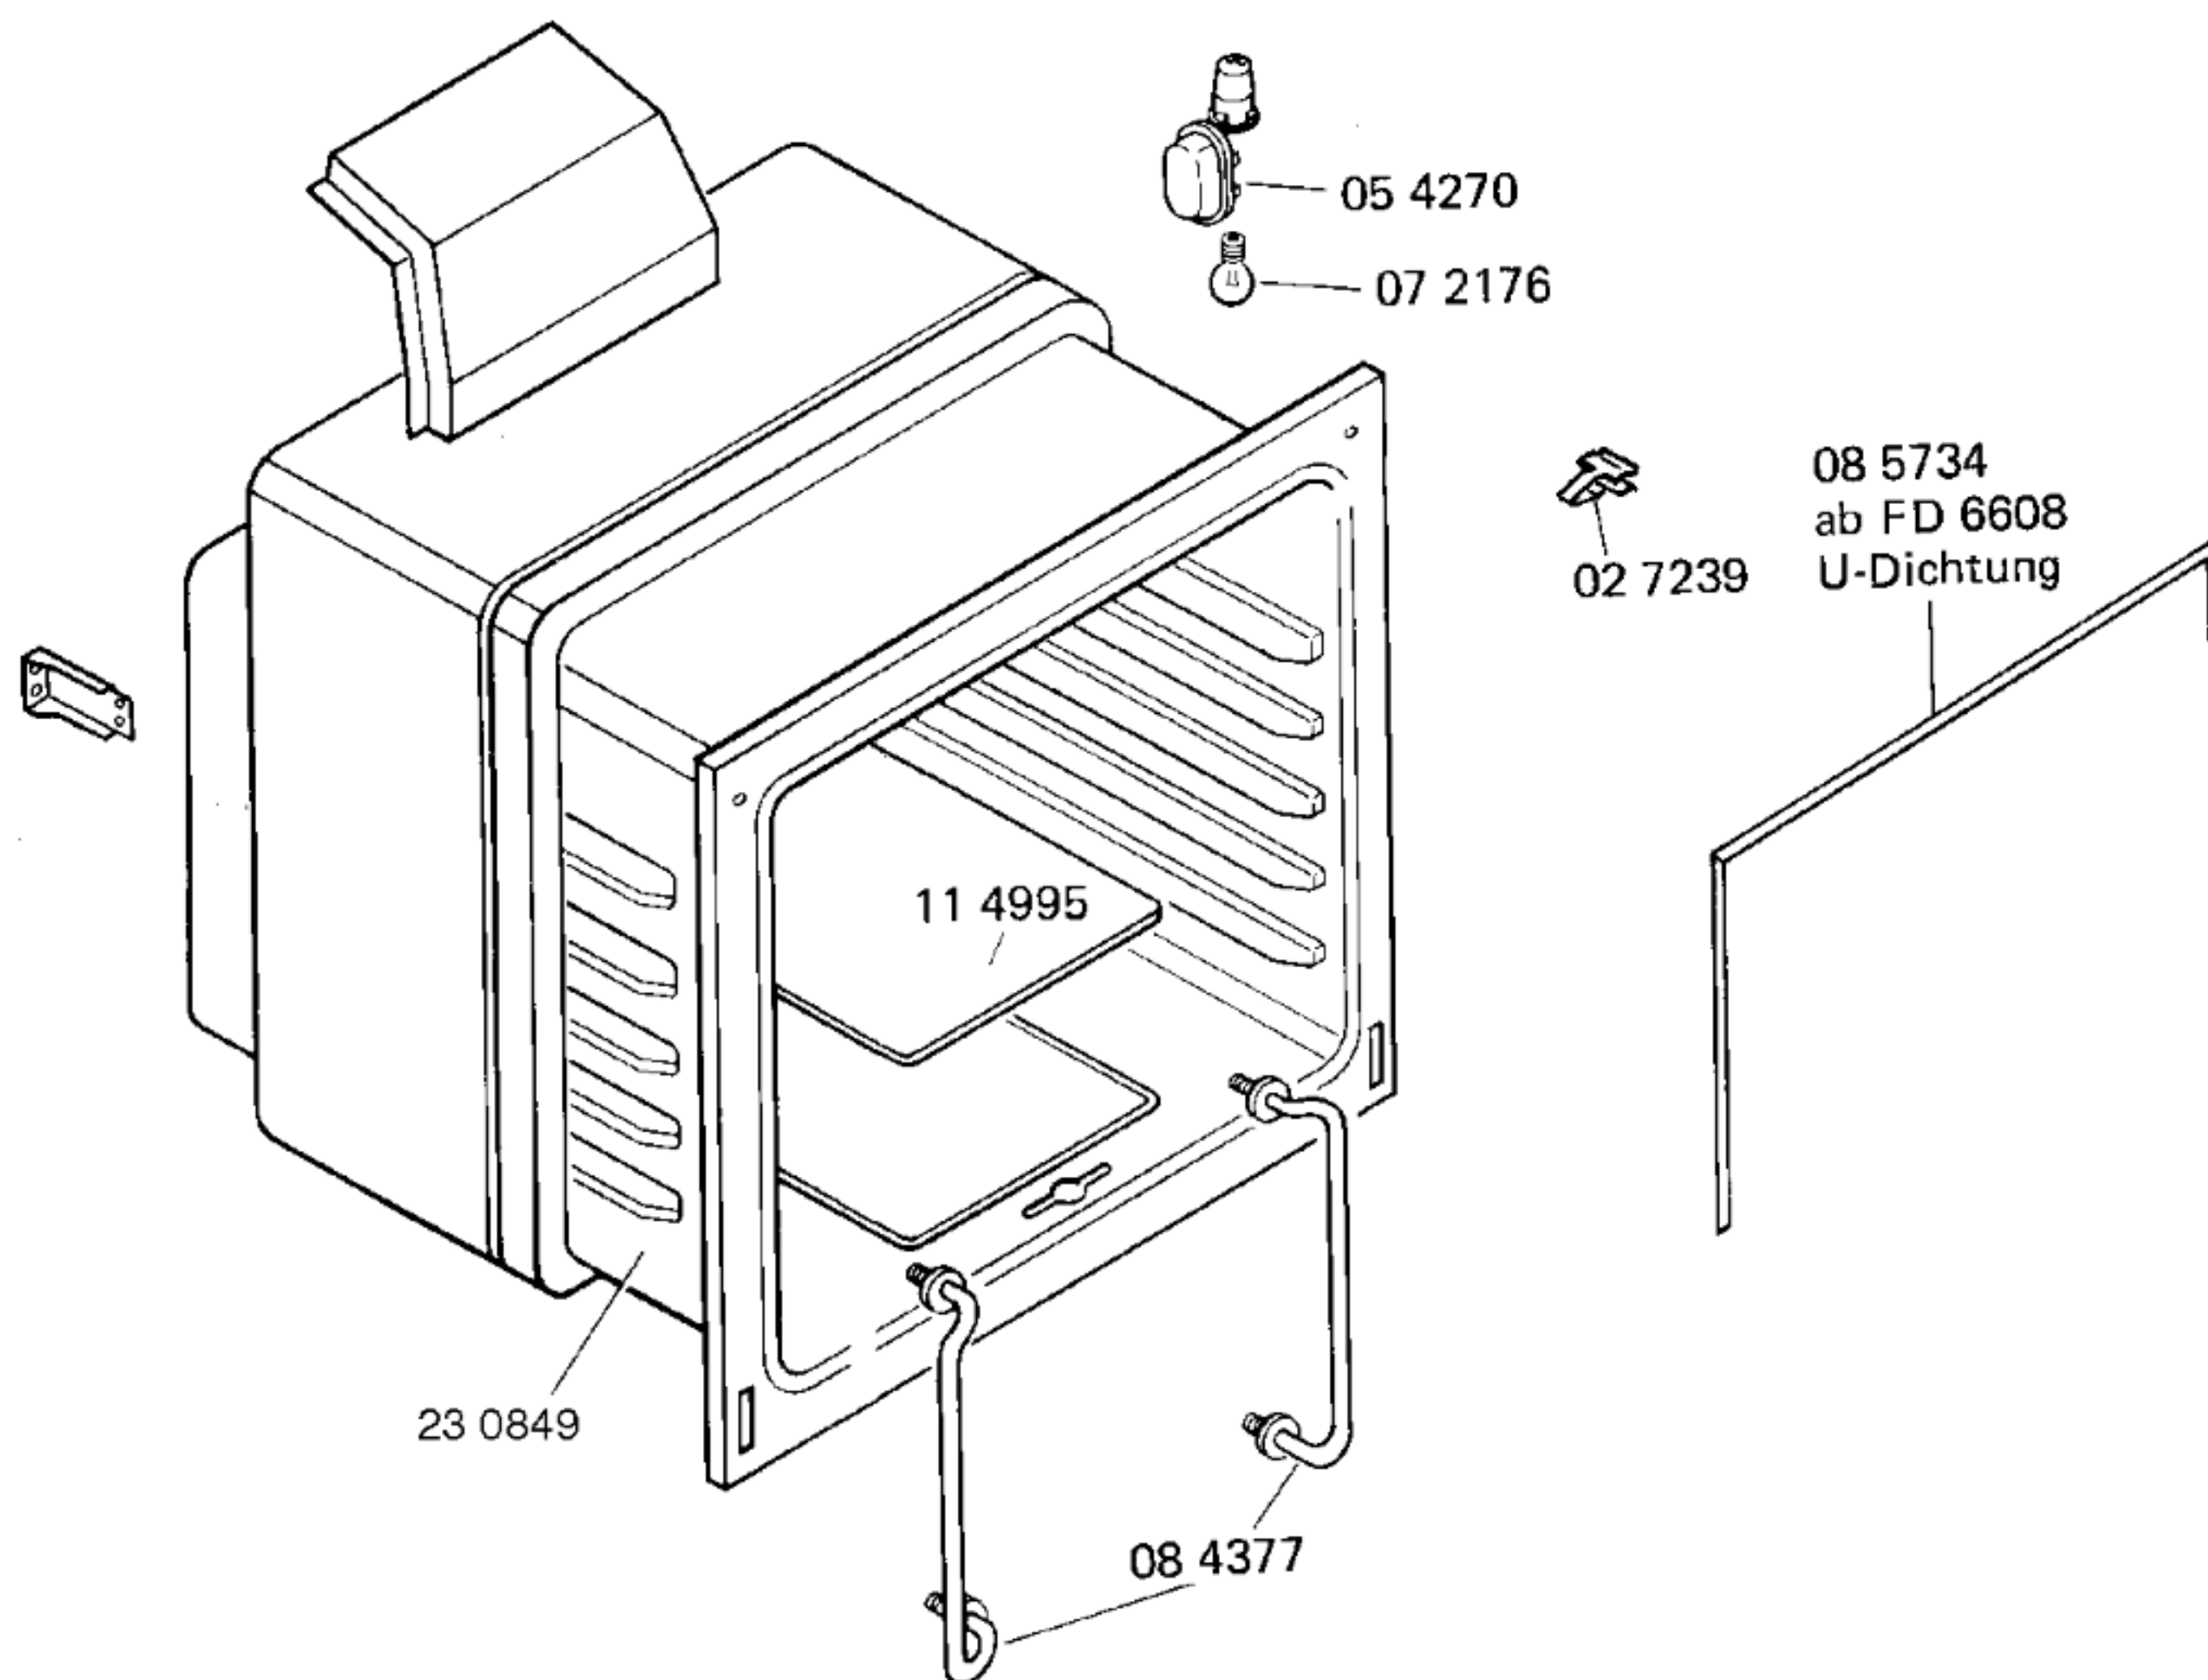

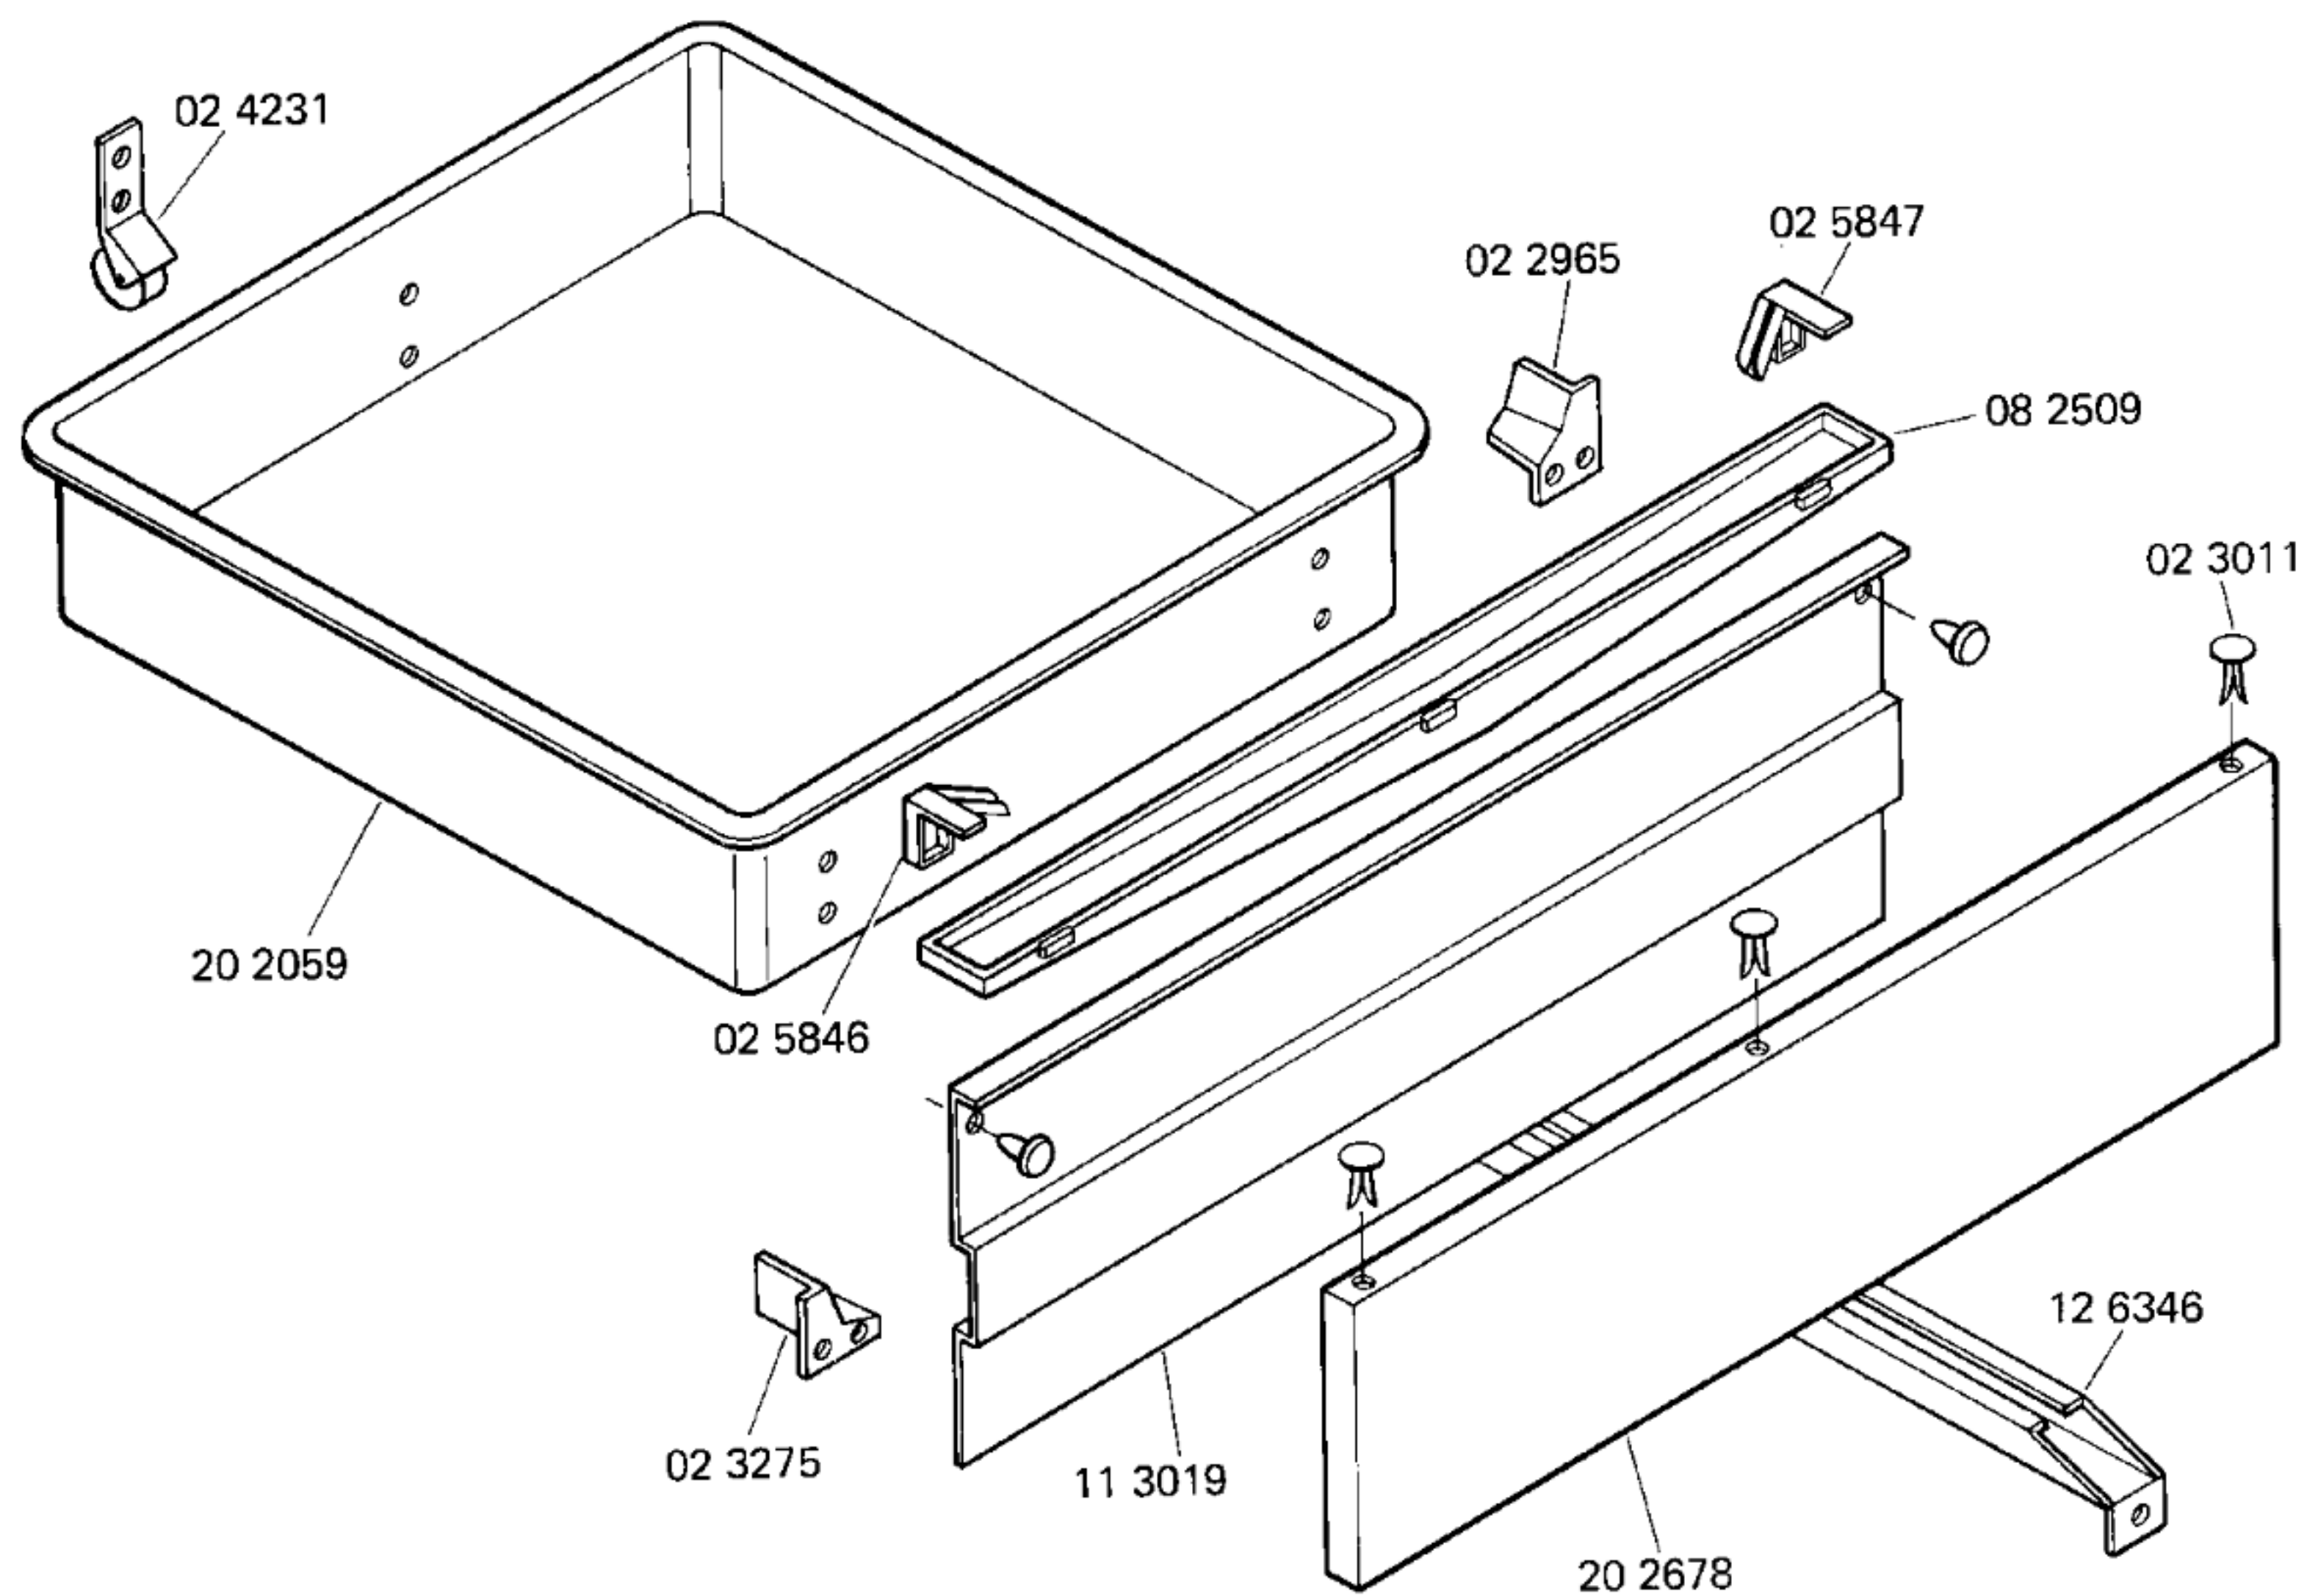

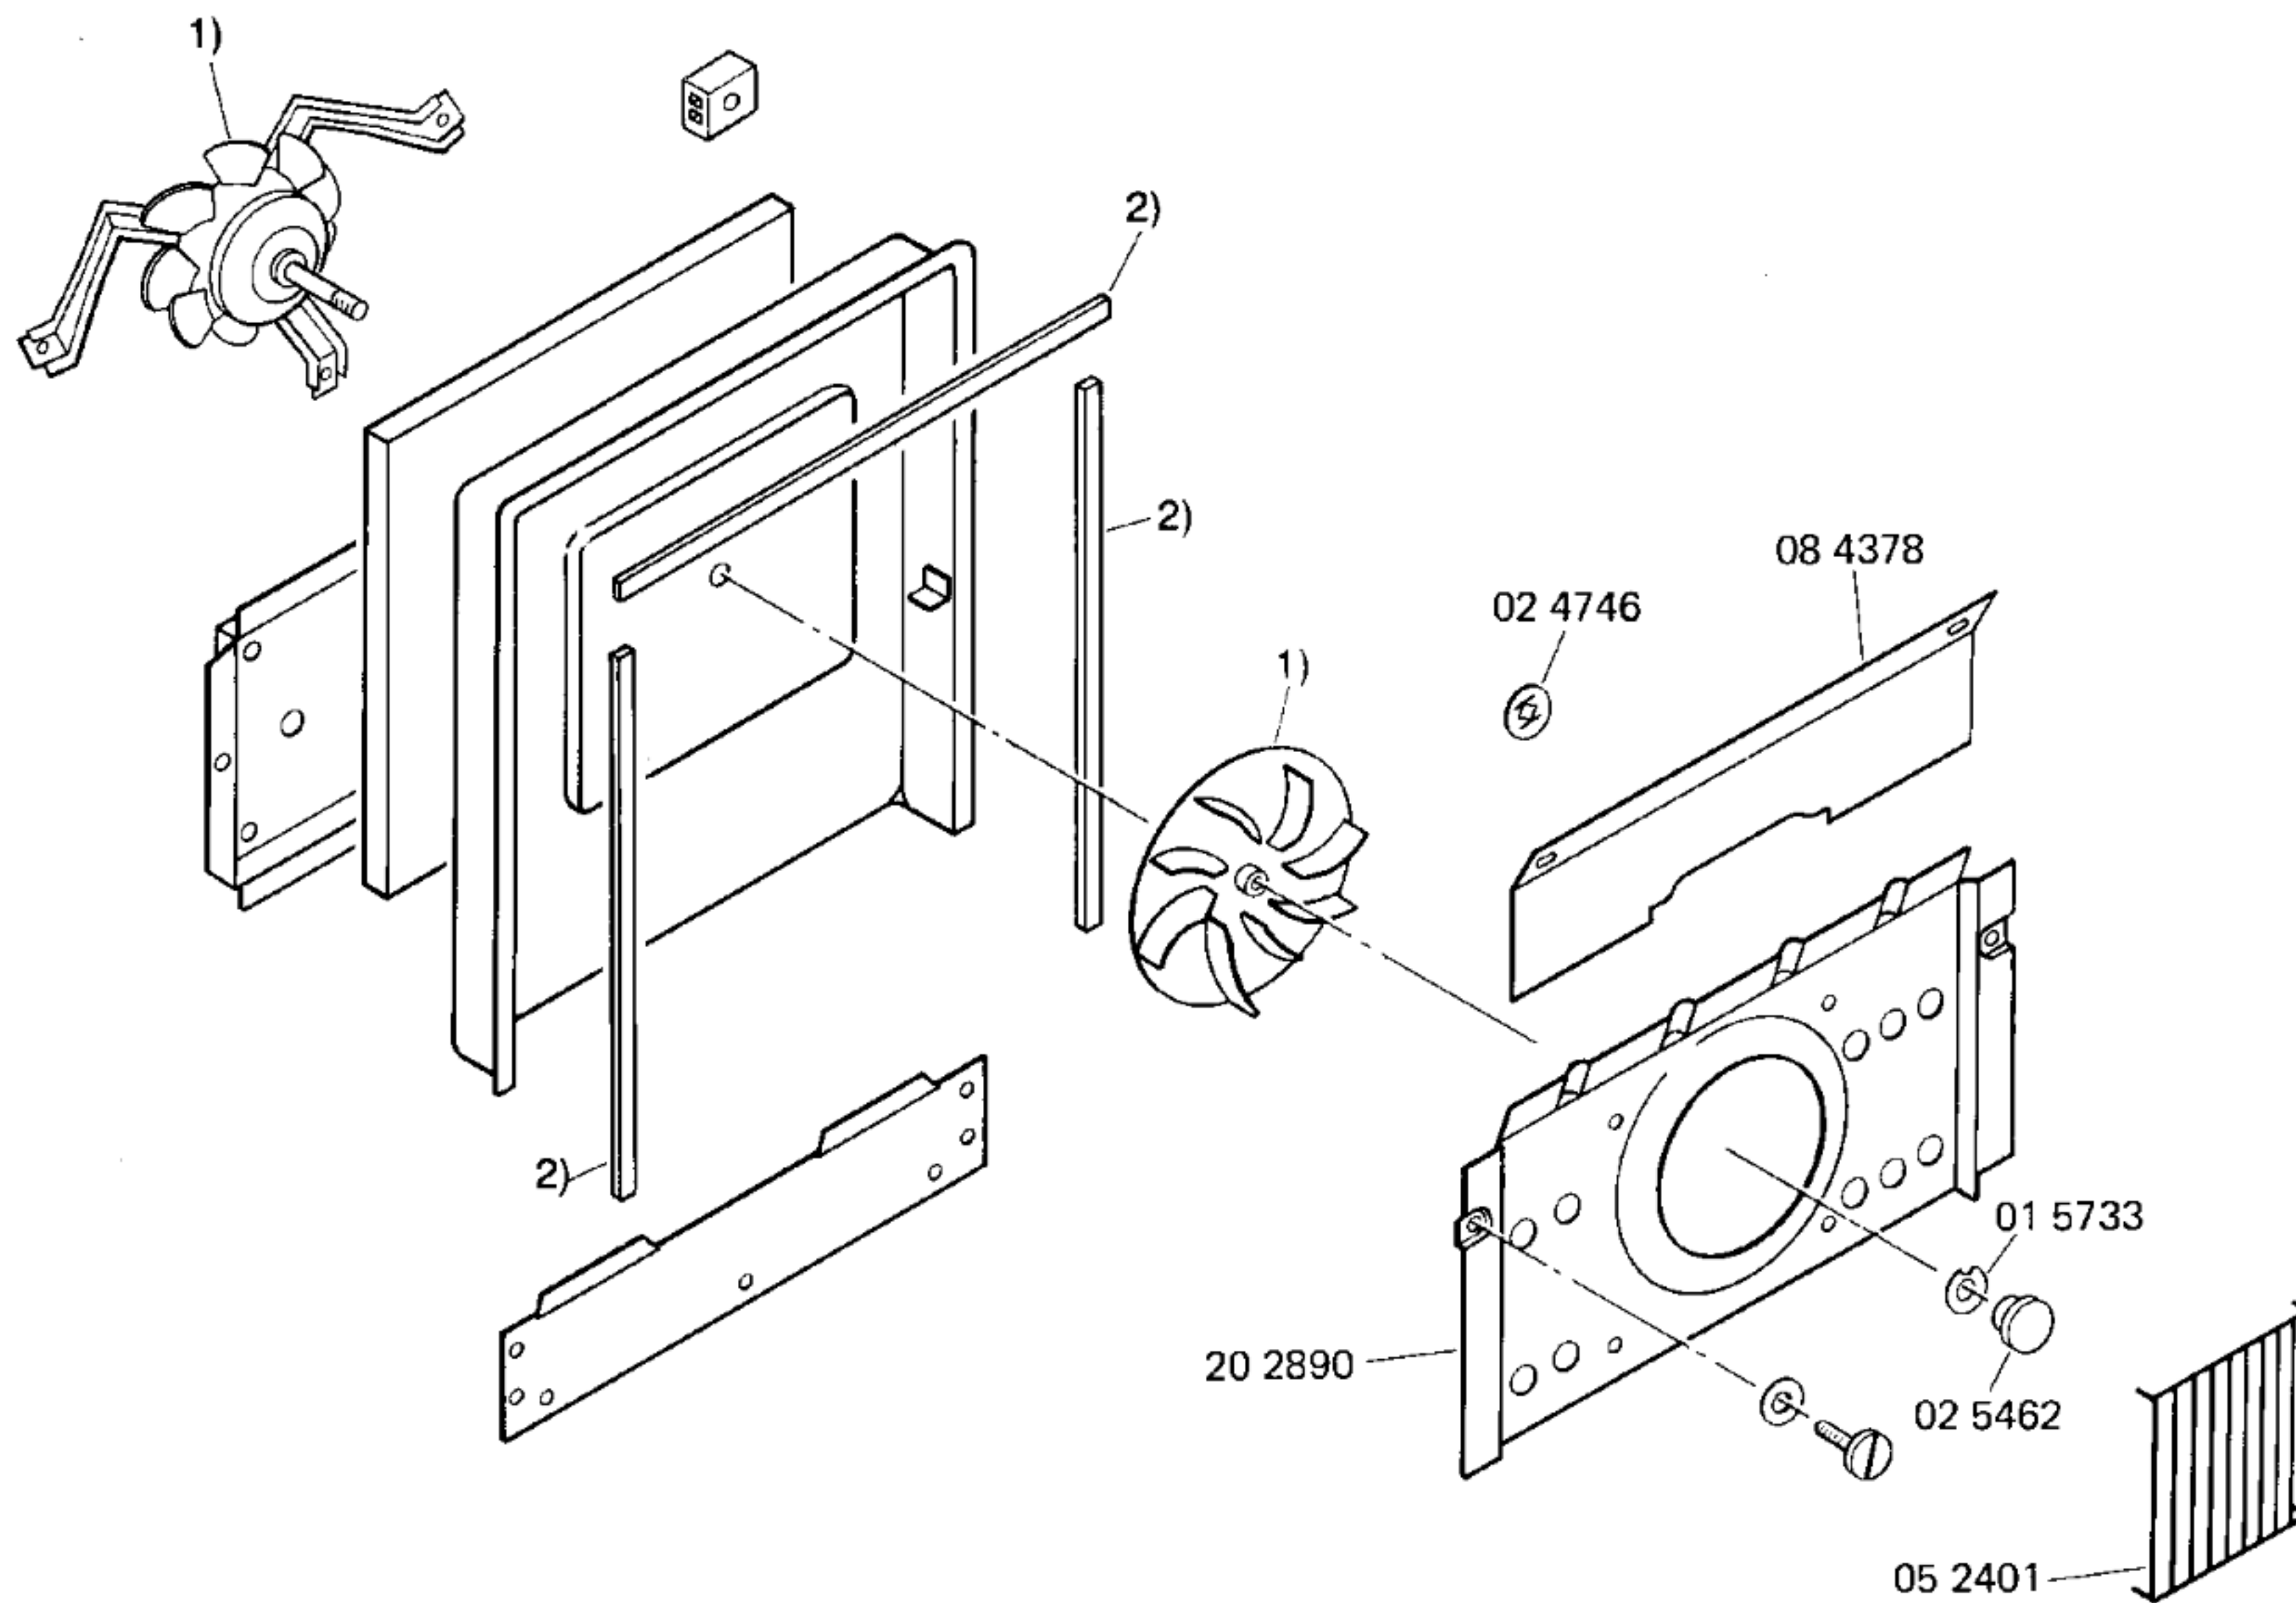

1) 14 0271
 2) 11 2101