


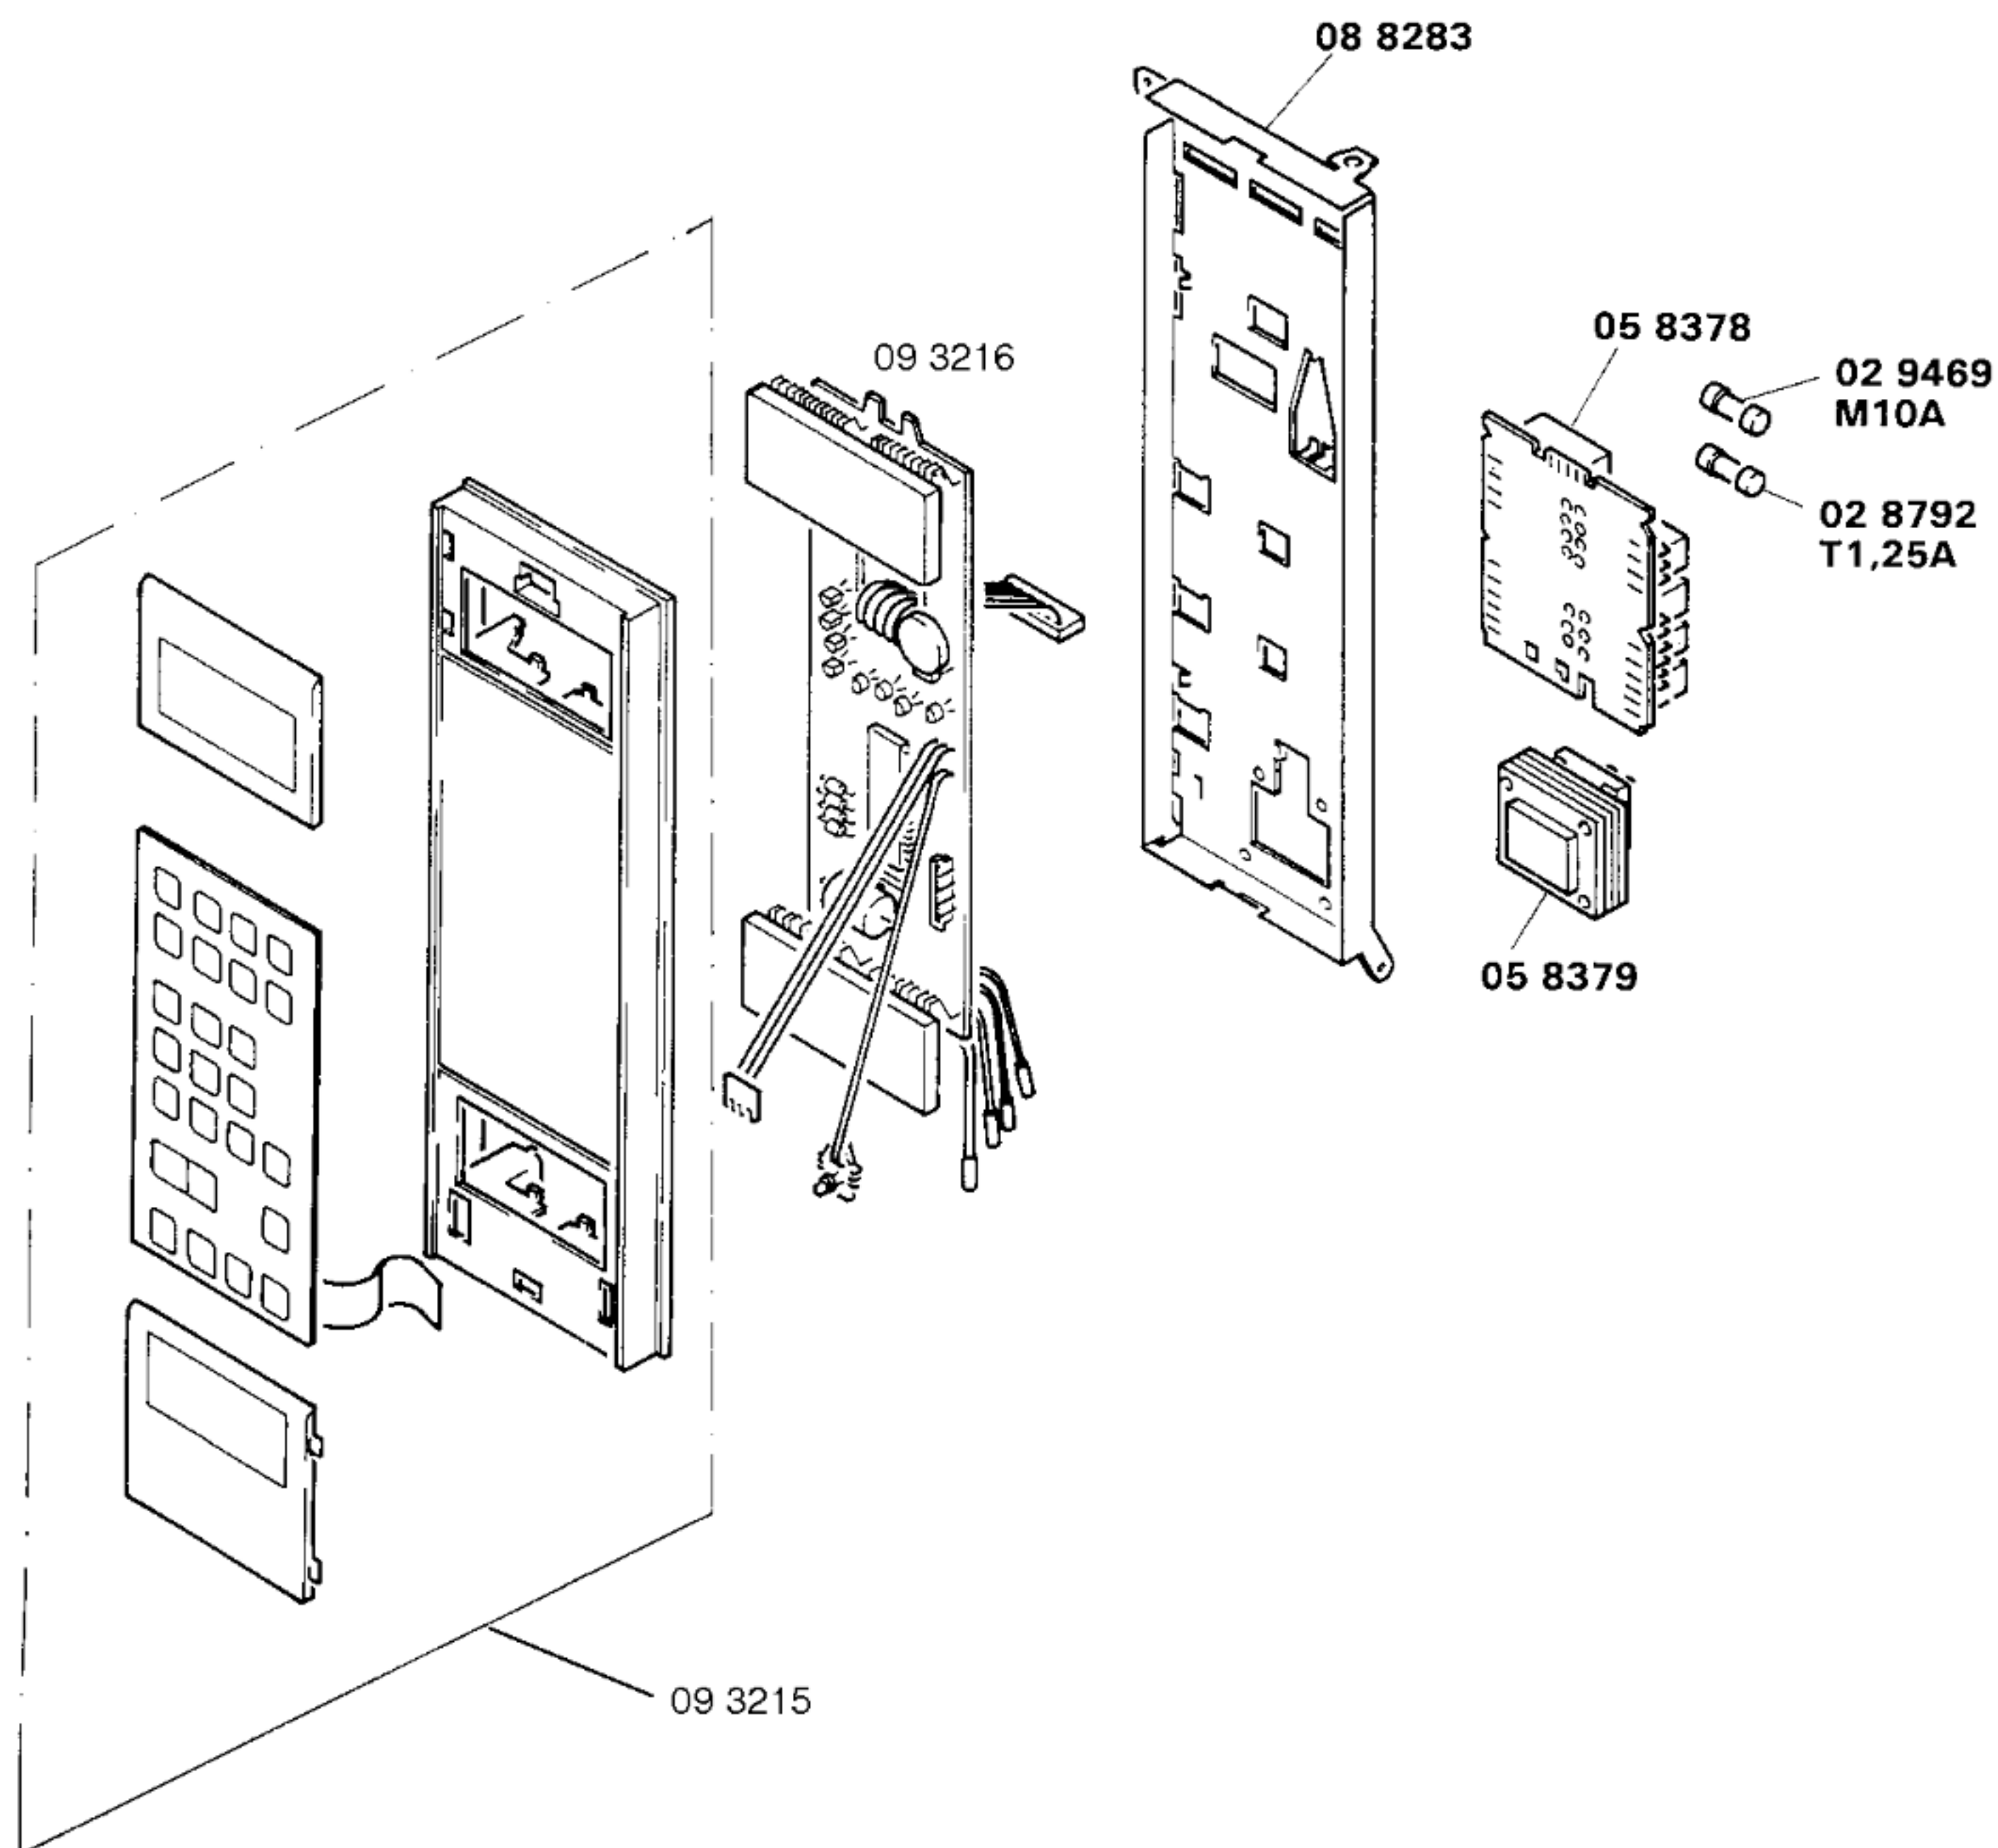


Gebrauchsanweisung
 51 5935
 (GB, 10A)

Aufkleber Programm-
 Tabelle
 51 6344
 (D, GB, F, I, E, N)
 GB1

Kochbuch
 51 6252
 (GB)

Zubehör:

Einbaurahmen
 HZ 67040
 kratzfeste Abdeckung
 HZ 67740
 Alu-Backblech
 HZ 8055
 Glaspfanne
 HZ 8056
 Glasbräter
 HZ 9150

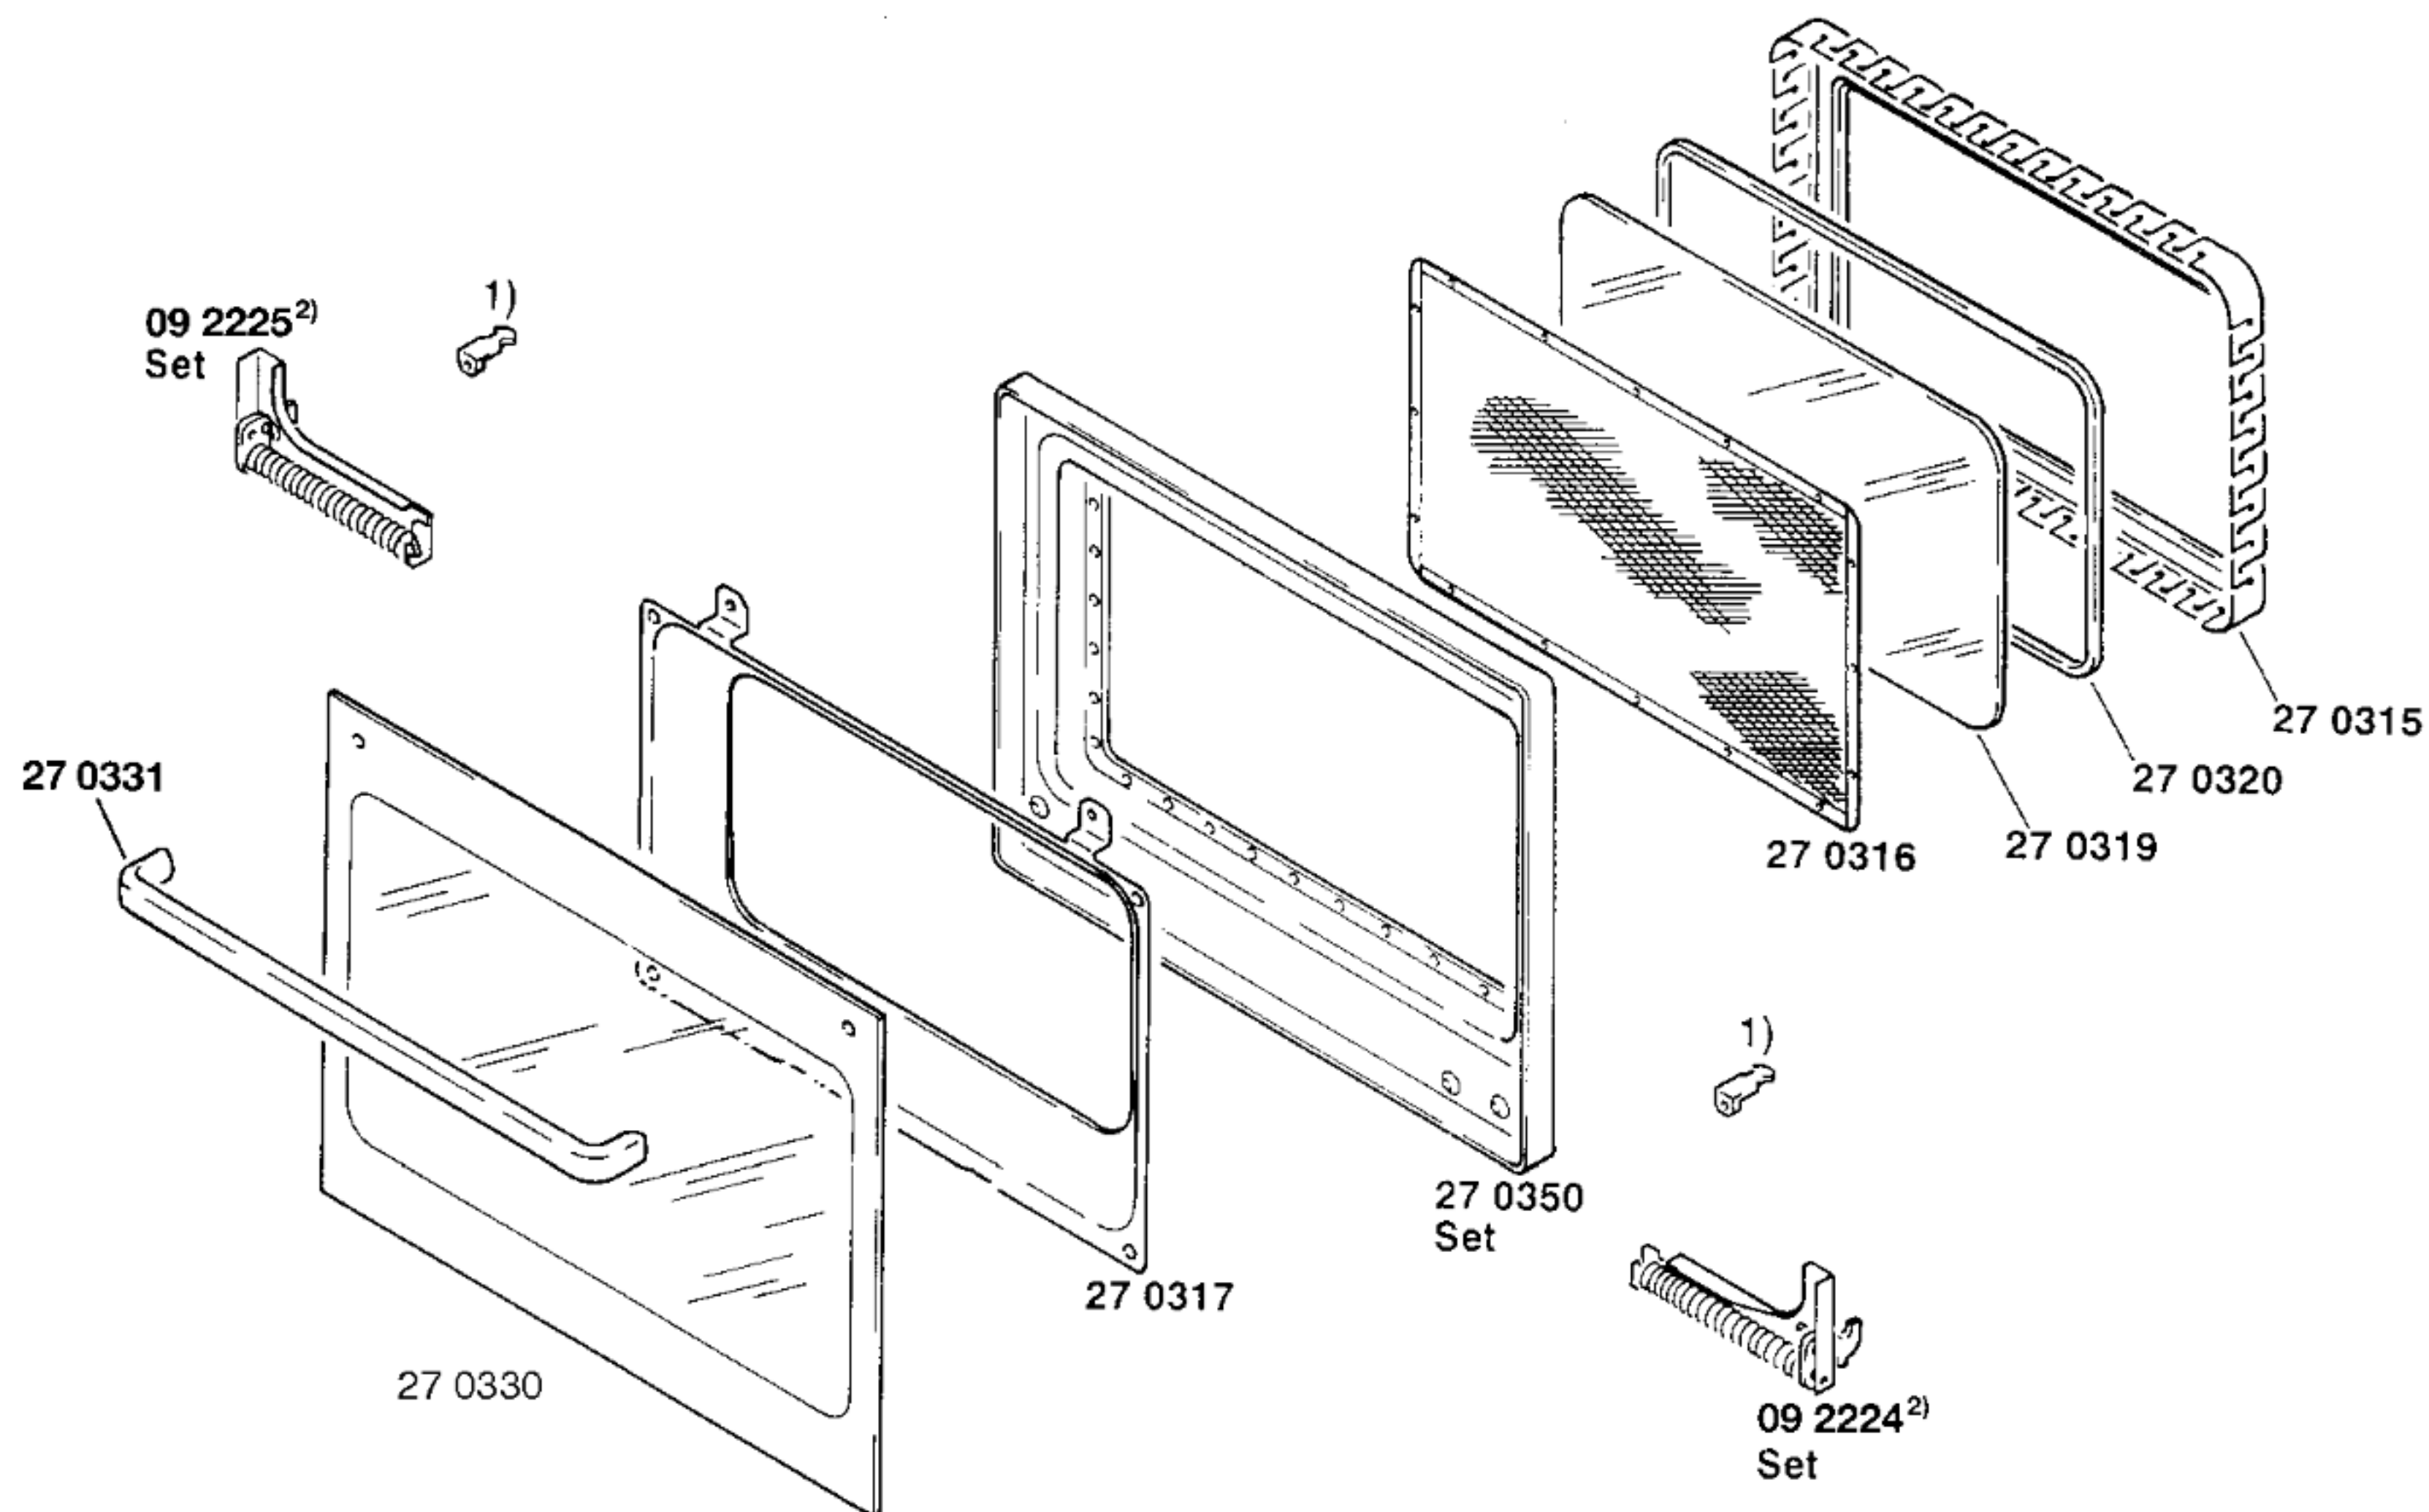

- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
Arretierstift

