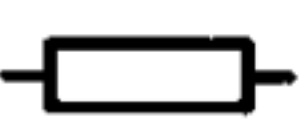
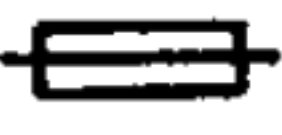



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
	75 5090	Bedieneinheit	operating unit ensemble de commande
	75 5092	Chassisplatte I	chassis plate I plaque de châssis I
	75 4907	Chassisplatte II	chassis plate II plaque de châssis II
	75 5093	Mono-Ton-Modul	mono-sound BF mono
	75 5091	Kopfverstärker (Bild)	head amplifier amplificateur à tête
	75 4911	Motorsteuerung	motor control contrôle moteur
	75 5094	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur-I.F.
	75 4913	Kabeltuner	cable tuner tuner de cable
	75 4914	Modulator KT	modulateur
	75 4695	IR-Fernbedienung	IR-remote control télécommande I.R.
	73 4368	Verzögerungsleitung	delay line ligne à retard
	73 3135	Glasverzögerungsleitung SDL145	delay line ligne à retard
	73 4344	Anzeige	indication
TR1	75 4915	Trafo	transformer transformateur
TR2	73 4349	Drossel	choke self
OK445	73 4350	Optokoppler	opto coupler coupler opto-électrique
	73 1709	NI-CD-Akku	NI-CD-accu


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R452	73 3164	1 KOhm	
R647	73 3168	10 KOhm	
R758	73 3167	22 KOhm	
R765	73 3166	2.2 KOhm	
R905	73 3165	4.7 KOhm	
R965	73 4369	470 KOhm	
R1448	73 3122	47 KOhm	
R2260	73 4386	4.7 KOhm	
R1115	73 3164	1 KOhm	
			
R574	73 4370	10 Ohm (Si)	
R1434	73 4373	33 Ohm (Si)	
			
CT569, 978	73 0790	BC848B	
CT626	73 0792	BC858R	
CT990	73 3239	BFS20	
CT1935, 1173	73 3241	BC81840	
T147	72 0306	BC548	
T148	72 7223	BC548B	
T180	72 4911	BC558	
T235	73 2803	BC875	
T245, 365, 2290	72 3063	BC558B	
T354	73 4391	BC560	
T356	73 4392	BC638	
T410	73 4068	BU903	
T424	72 3060	BC548C	
T530	73 3231	BC369G	
T1370	72 3397	BC32740	
T1420	71 2167	BC550C	
T1434	72 4287	BC32840	
T1440	70 7846	BC308A	
T1480	72 3064	MPS143	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC120	73 0279	SN74/LS373N	
IC155	73 4390	27256250NS (EPROM FM5858/20)	
IC190	72 3039	TL082CP	
IC205	73 3137	SDA2087	
IC290	73 3140	HEF4526BP (MOS)	
IC320	73 4383	BA6430S	
IC350	73 4384	AN3814NK	
IC360	73 4306	SBX149401	
IC425	73 4305	UPD7537A019	
IC448	73 4394	TDA4601D	
IC500	73 4353	TYA0294	
IC570	73 3124	L4964	
IC580	73 4359	SAA5231 (MOS)	
IC605	73 2198	SDA5640 (f. EPROM 28)	
IC605	73 4464	SAA5241PB	
IC610	73 7699	SAA5241AX*	
IC625	73 4361	PCF8583	
IC640	73 4362	UPD446CD1	
IC750	73 4363	MC1377P	
IC840	73 1103	AN3320K	
IC920	73 1554	TEA5114	
IC1070	73 3134	AN3211K	
IC1150	73 1106	AN6367K	
IC1425	73 1837	MN6163A	
IC1940	73 4372	TDA5652	
IC2240	73 1841	AN3311K	
IC2270	73 5074	TDA24403	
IC1501	73 4170	TBA120T	
IC1502	73 4272	ON2170	
IC2161	73 4272	ON2170	
	73 6554	SDA3202/2	
			
D125,179	73 1729	TD129	
D356	73 4348	Z5.6C 0.5W	
D359	73 5068	ZD11C 0.5W	
D373,387	72 7709/01	BAT41	
D409	72 4953	RGP10J	
D410	72 9554	BYV16	
D420	70 9740	1N4007	
D424	73 4354/01	ZD18C	
D485	73 4355	BYW29-150F	
D500	73 4356	SB340	
D502	73 4357	BYV1060	
D547,549	73 0304	BAT85	
D1370	73 3293	1N4004	
D1442	73 2963	Z8.2C 0.5W	
			* nur schwedisches Alphabet (Ungarn)

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
MD567 MD612 MD942 MD1235 GLR470	73 4364 73 4365 73 4366 73 4367 73 2778	BA683 M4148 BA V102 LL4154 SKB380/C1500	
TY401	72 7772	 MCR100-7	
DR460	73 4351	 Funkentstörung	radio interference suppression antiparasitage
L736 L786 L1230 L1232 L1470 L1432 F360 F980 F985 F1005 F1032 F1092 F2235,2265 F2237 F2270	73 0288 72 7746 73 0298 73 0287 72 2973 73 3919 73 4304 73 3126 73 3127 73 3128 73 3129 72 7780 73 2204 73 5075 73 5076	120µH 68µH Ceramic 22µH Oszillator-Spule 560kHz Ceramicresonator 3MHz 4.43MHz SDL144 5.06MHz Ceramic OFW/G1958 Ceramic	
SI460	70 0602	 630MA träge	
Q220 Q567 Q570 Q585 Q610 Q1085	73 1712 73 4307 73 3632 73 3631 72 7701 72 7719	12MHz 10MHz 13.875MHz 6MHz 32.768kHz 4.433619MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS COMPOSANTS DIVERSES
	73 3142	Drucktaste f. Bedieneinheit	push button f. operating unit bouton-poussoir p. ensemble de commande
	73 3116	Einbaustecker	mounting plug fiche de montage
	73 3119	Scart-Buchse	scart-socket scart-douille
	73 3148	Mehrfachbuchse 9polig	mutiple socket 9pin douille multiple 9pôle
		SERVICE-HILFSMITTEL	SERVICE-AUXILIARY MEANS MOYENS AUXILIAIRE-SERVICE
	75 4774	Adapter f. ZF (501)	adapteur f. IF p. FI
	75 4775	f. Motorsteuerung (502)	f. motor control p. contrôle moteur
	75 4776	f. Kopfverstärker (503)	f. head amplifier p. amplificateur à tête
	75 4865	Referenzplatte	reference plate plaque de référence
	73 4308	Höhenlehre	treble gauge jauge de hauteur
	73 4309	Sechskantschlüssel 2 mm	hexagon key wrench clé à vis hexagonal
	53 0506	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5266	Service-Druckschrift	service booklet brochure service

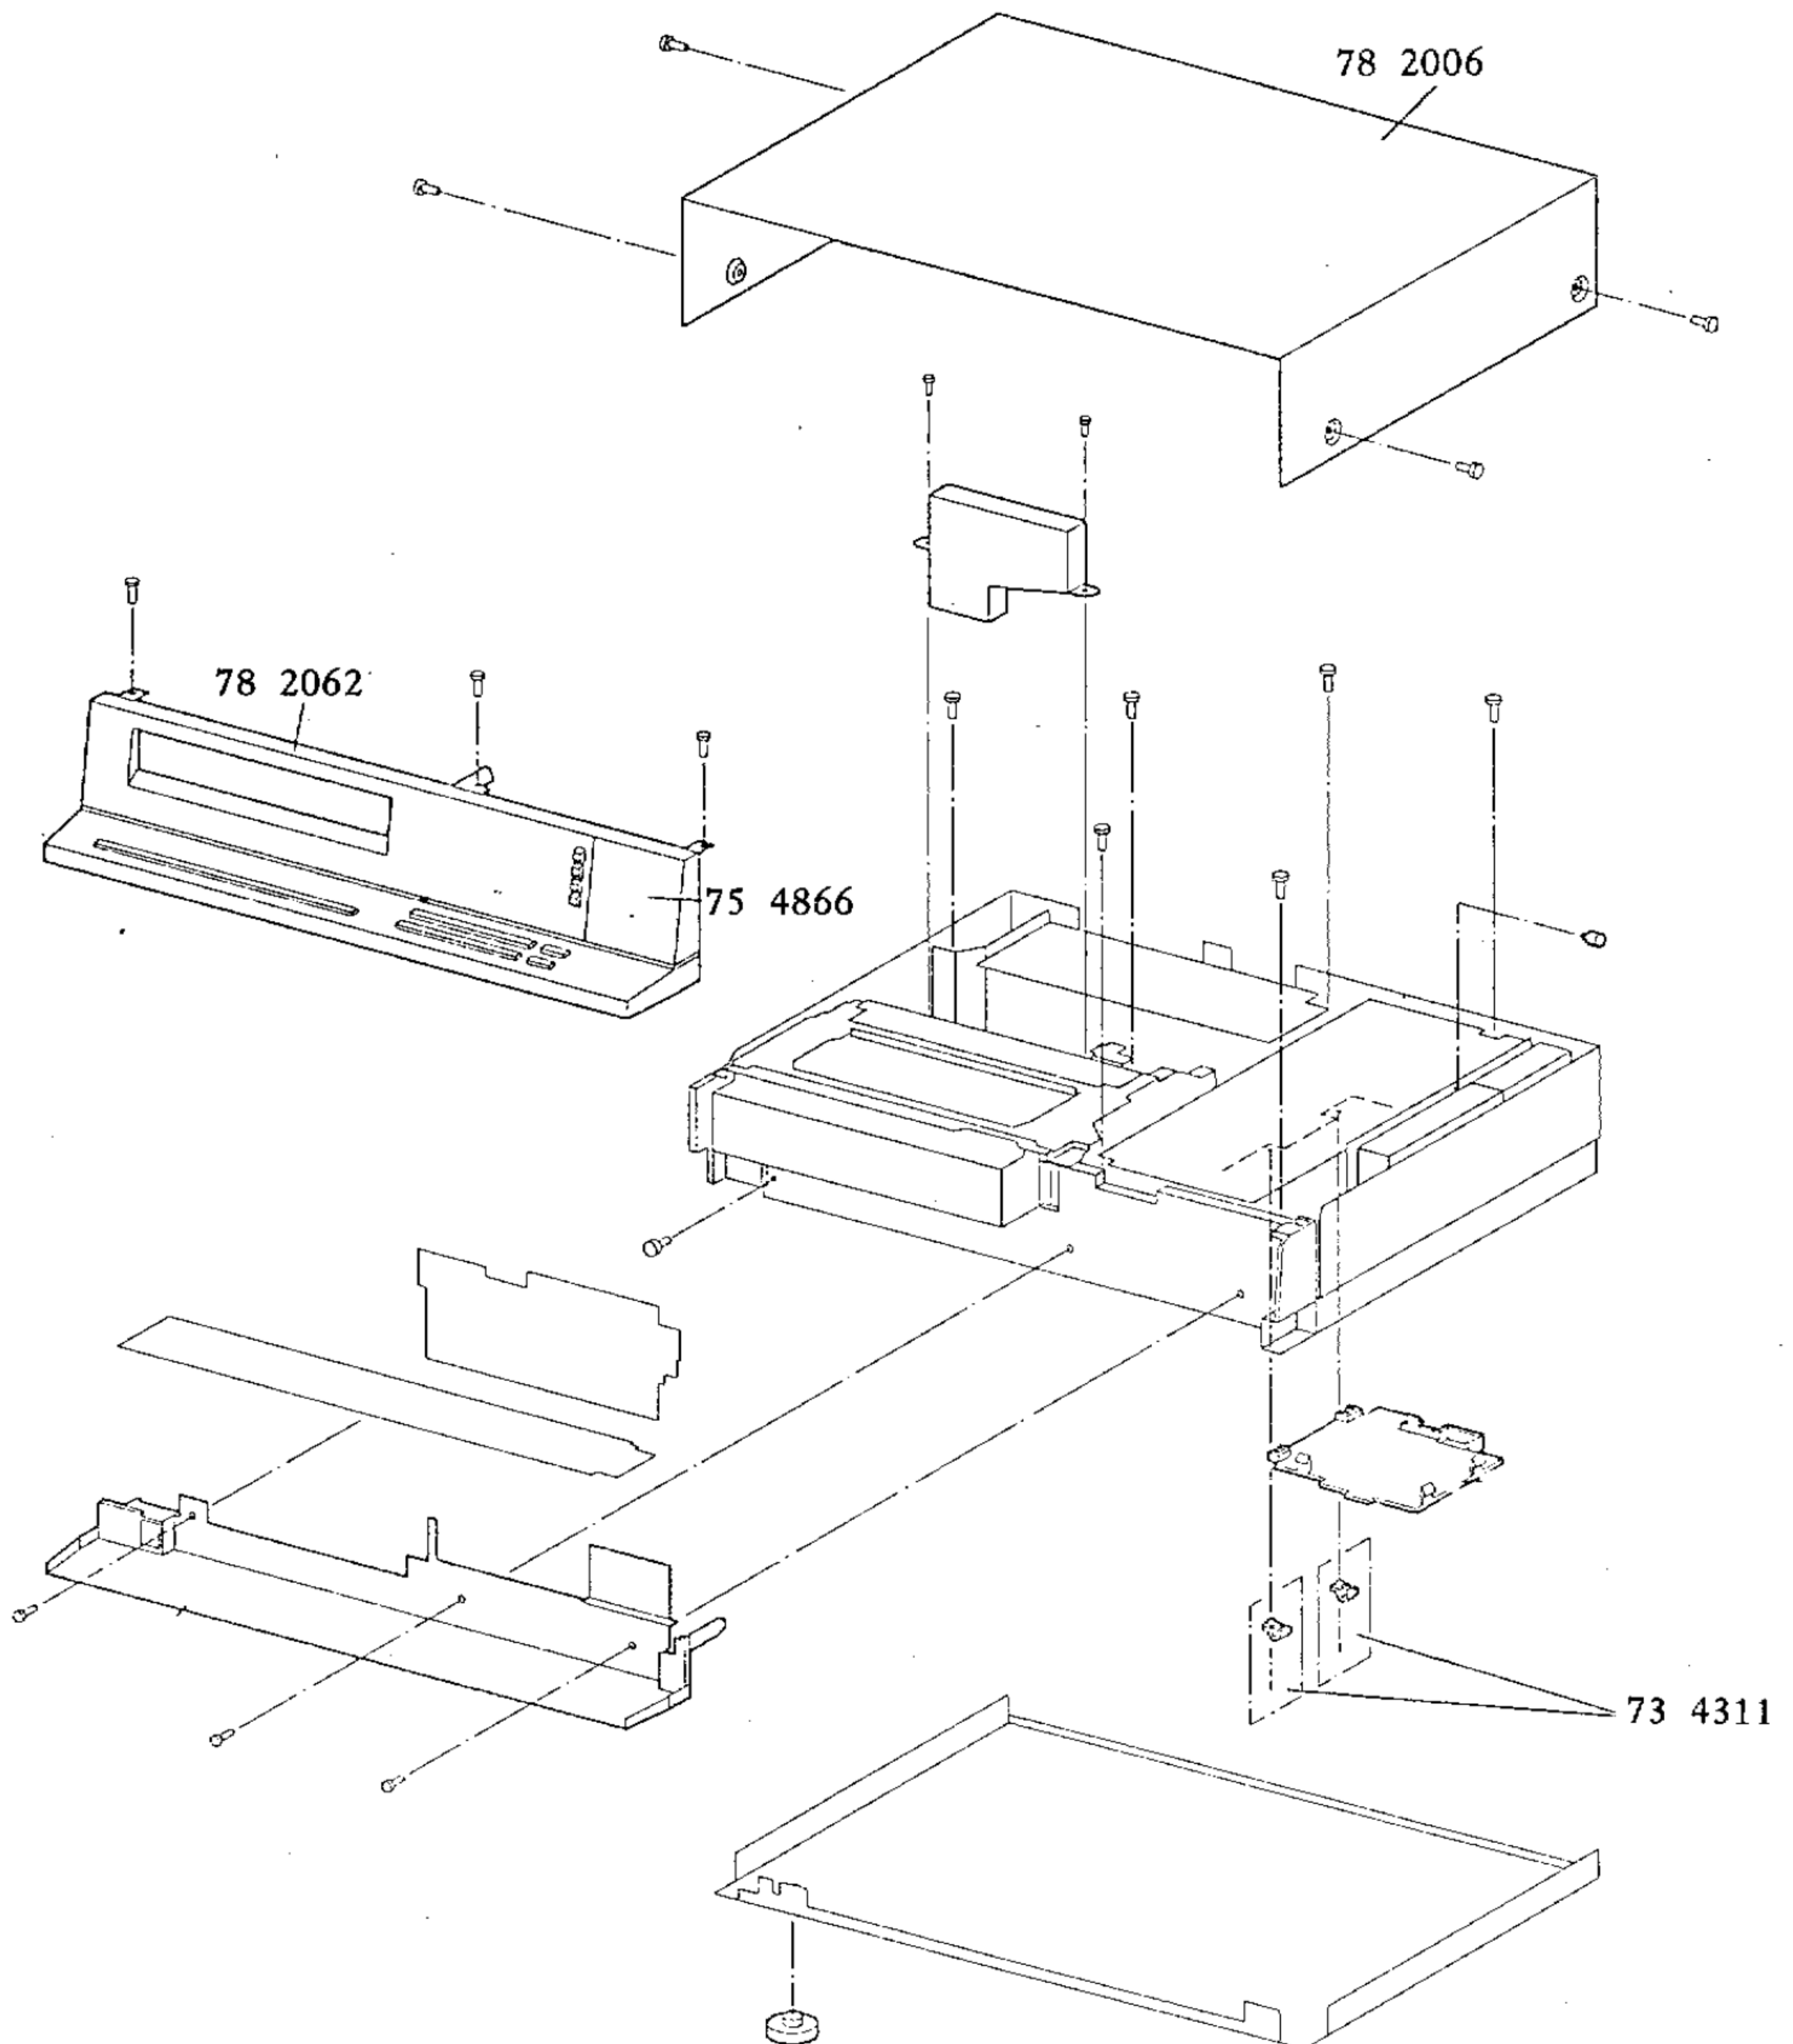

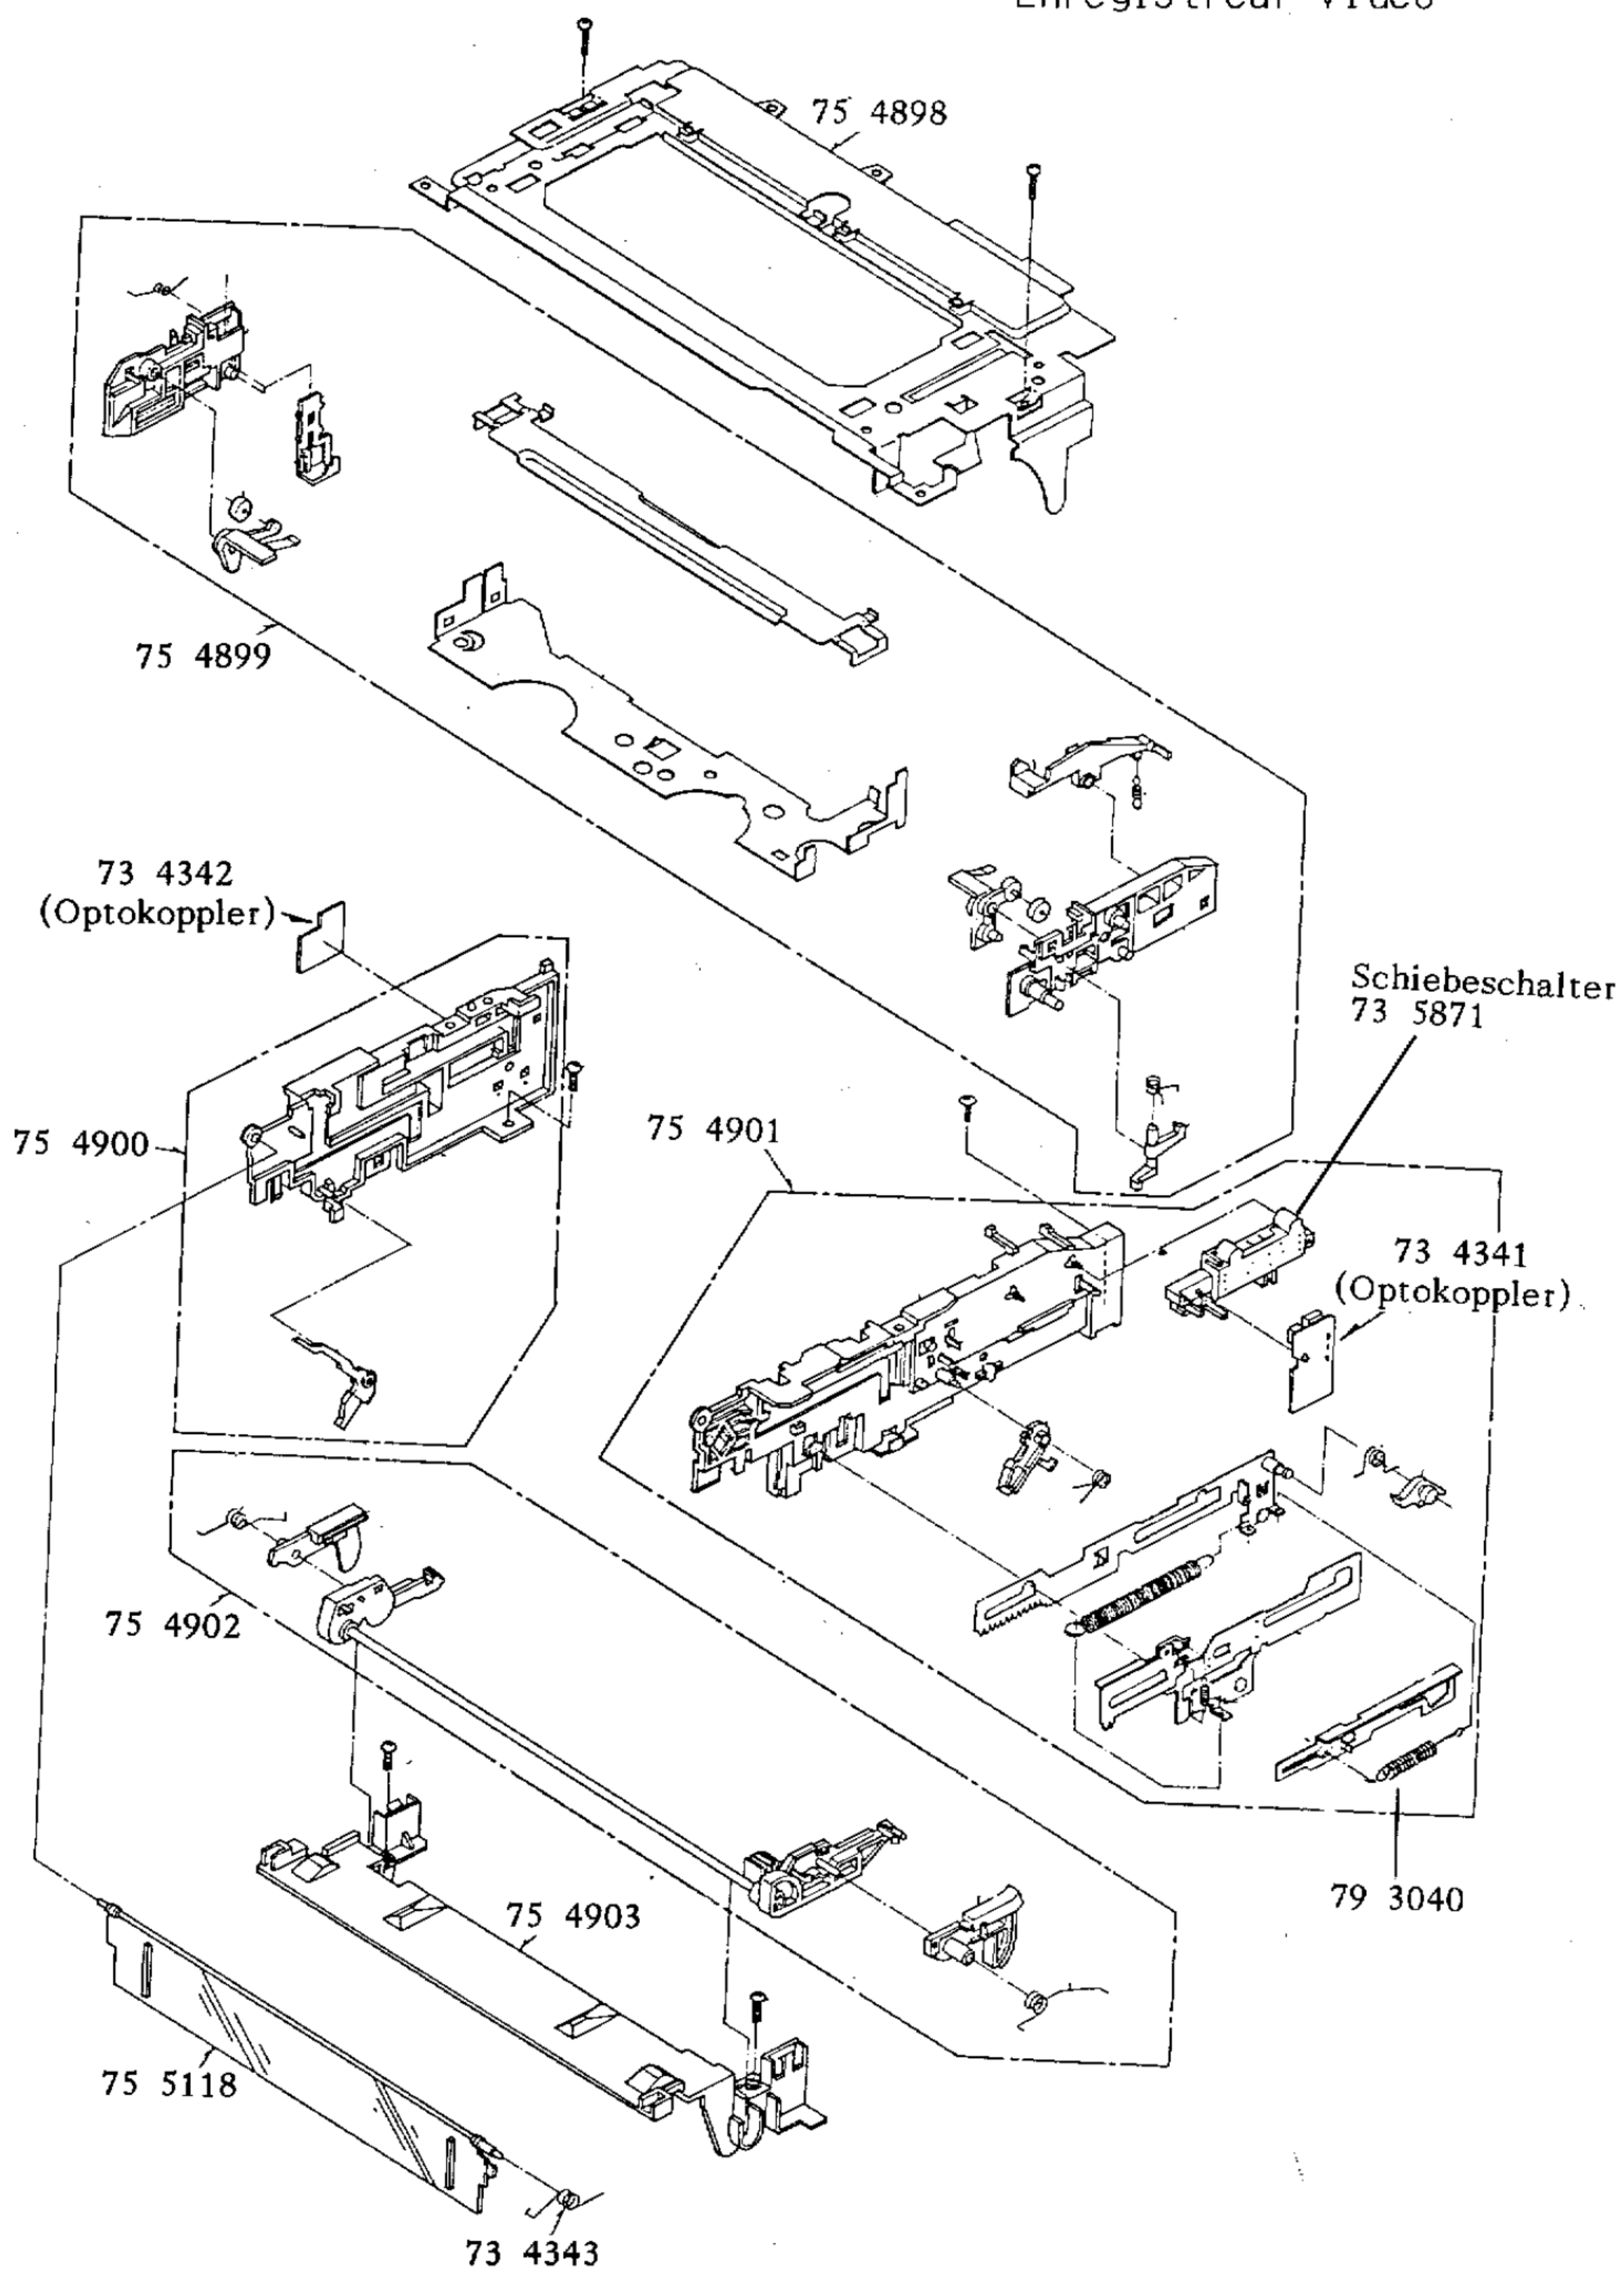

°) 73 4314 Satz Federn
set springs
jeu ressorts

*) Unterlegscheiben
73 5496 0.13 mm
73 5323 0.25 mm
73 4942 0.50 mm

+) Massefeder
(Funktionsblockade)
73 6330

